



Hewlett Packard
Enterprise

HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy 用 UEFI システムユーティリティーユーザーガイド

摘要

このガイドでは、すべての ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy コンピュートモジュールのシステム ROM に内蔵されている Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) にアクセスして使用する方法について詳しく説明します。このガイドでは、BIOS プラットフォーム構成メニューの UEFI とレガシー BIOS 両方のオプションを使用する方法について説明します。このメニューは以前、ROM ベースセットアップユーティリティー (RBSU) として知られていたものです。すべてのオプションとあり得る応答が定義されています。このガイドは、サーバーおよびストレージシステムのインストール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象とし、

部品番号: 881334-191
発行: 2017 年 7 月
版数: 1

ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品、およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。Hewlett Packard Enterprise は本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、Hewlett Packard Enterprise から許諾を得る必要があります。米国政府の連邦調達規則である FAR 12.211 および 12.212 の規定に従って、コマーシャルコンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュメンテーションおよびコマーシャルアイテムのテクニカルデータ (Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items) は、ベンダーが提供する標準使用許諾規定に基づいて米国政府に使用許諾が付与されます。

他社の Web サイトへのリンクを使用すると、Hewlett Packard Enterprise Web サイト外に移動します。Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外の情報は Hewlett Packard Enterprise の管理対象外であり、それらの情報について責任を負いかねますのでご了承ください。

商標

Microsoft® および Windows® は、米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

UEFI® は UEFI Forum, Inc. の登録商標です。

Linux® は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。

目次

開始するには.....	10
UEFI システムユーティリティ.....	11
UEFI の概要.....	11
UEFI システムユーティリティの概要.....	12
システムユーティリティの起動.....	12
システムユーティリティ内での移動.....	12
GUI モードでのシステムユーティリティ内での移動.....	13
UEFI システムユーティリティ GUI.....	13
システムユーティリティのキーの機能.....	14
再起動が必要な場合.....	14
システムユーティリティメニューの概要.....	15
共通のセットアップおよび構成に関する FAQ.....	15
ファームウェアまたはシステム ROM の更新.....	17
システムユーティリティからのファームウェアの更新.....	17
システムユーティリティメインメニューのオプション.....	18
システム構成.....	19
システム構成メニューオプション.....	19
BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU).....	19
iLO 5 構成ユーティリティの使用.....	19
iLO 5 構成ユーティリティオプション.....	19
ネットワークオプション.....	20
ネットワークオプションの構成.....	21
アドバンスドネットワークオプション.....	21
アドバンスドネットワークオプションの構成.....	21
ユーザー管理.....	21
ユーザーの追加.....	21
新しいユーザーアカウントの追加.....	22
ユーザーの編集/削除.....	22
ユーザーアカウントの編集または削除.....	22
設定オプション.....	23
アクセス設定の構成.....	24
工場出荷時のデフォルトにセット.....	24
iLO の工場出荷時デフォルト設定へのリセット.....	24
iLO のリセット.....	24
iLO のアクティブな接続のリセット.....	24
バージョン情報.....	25
iLO に関する情報の表示.....	25
内蔵デバイス情報の表示と構成.....	25
コントローラー情報の表示.....	25
コントローラー設定の構成.....	26
コントローラー設定の変更.....	26

高度なコントローラー設定の変更.....	27
コントローラー構成の消去.....	28
バックアップ電源ステータスの表示.....	28
電源設定の管理.....	28
アレイの構成.....	29
アレイの作成.....	29
アレイの管理.....	30
論理ドライブの編集.....	32
論理ドライブの削除.....	33
ディスクユーティリティ.....	33
ディスクデバイス情報の表示.....	33
ディスクデバイスの確認.....	33
レガシーブートモード用のブート可能デバイスの設定.....	34
プライマリおよびセカンダリブート可能デバイスの設定（レガシーブートモード）.....	34
OS ブート可能ドライブの数の設定（レガシーブートモード）.....	34
NIC および FCoE 設定の表示と構成.....	34
ワンタイムブートメニュー.....	35
ワンタイムブートメニューオプション.....	35
ワンタイムブートのオプションの選択.....	35
内蔵アプリケーション.....	36
内蔵 UEFI シェルの起動.....	36
インテグレートドマネジメントログの表示および消去.....	36
Active Health System ビューアにログインする.....	36
Active Health System データのダウンロード.....	37
Active Health System ログのダウンロード.....	37
AHSV への AHS ログのアップロード.....	38
Intelligent Provisioning の起動.....	38
システム情報およびシステムヘルス.....	40
システム情報.....	40
システム情報の表示.....	41
システムヘルスの表示.....	41
システムの再起動、言語の選択、およびブラウザーモードの設定.....	42
システムの再起動.....	42
システムを終了して再起動.....	42
システムの再起動.....	42
言語とブラウザーモードの選択.....	42
システム言語の選択.....	42
ブラウザーモードの選択.....	42
BIOS/プラットフォーム構成オプション.....	44
ワークロードプロファイルの選択.....	45
ワークロードプロファイルとパフォーマンスオプション.....	45
ワークロードプロファイルの依存関係.....	47
ワークロードプロファイルの適用.....	50

システムオプションの構成..... 52

ブート時間最適化の構成..... 52

- 動的消費電力上限機能の設定..... 52
- 拡張メモリテストの有効化または無効化..... 52
- メモリファーストトレーニングの有効化または無効化..... 52
- UEFI POST 検出モードの設定..... 53
- ウォームリセット時のメモリ消去の有効化または無効化..... 53

シリアルポートオプションの構成..... 53

- 内蔵シリアルポートの割り当て..... 53
- 仮想シリアルポートの割り当て..... 54

USB オプションの構成..... 54

- USB 制御の設定..... 54
- USB ブートサポートの有効化または無効化..... 54
- 取り外し可能フラッシュメディアブート順序の選択..... 55
- 仮想インストールディスクの有効化または無効化..... 55
- 内部 SD カードスロットの有効化または無効化..... 55

サーバー可用性の構成..... 56

- ASR の有効化または無効化..... 56
- ASR タイムアウトの設定..... 56
- ウェイクオン LAN の有効化または無効化..... 56
- POST F1 プロンプトの遅延の設定..... 57
- 電源ボタンを一瞬押す機能の有効化または無効化..... 57
- 自動電源オン時の状態の設定..... 57
- 電源投入遅延の設定..... 58

サーバー資産情報の表示および入力..... 58

- サーバー情報の入力..... 58
- 管理者情報の入力..... 59
- サービスコンタクト情報の入力..... 59
- カスタム POST メッセージの入力..... 59

プロセッサオプションの構成..... 61

- インテルハイパースレッディングの有効化または無効化..... 61
- 有効にするプロセッサコアの数の設定..... 61
- プロセッサ x2APIC サポートの有効化または無効化..... 61

メモリオプションの構成..... 63

- アドバンスドメモリプロテクションの構成..... 63
- メモリリフレッシュレートの構成..... 63
- チャネルインターリーピングの有効化または無効化..... 63
- 最大メモリバス周波数の設定..... 64
- メモリ巡回スクラビングの有効化または無効化..... 64
- ノードインターリーブの有効化または無効化..... 64
- メモリミラーリングモードの構成..... 65
- メモリの再マップの構成..... 65

仮想化オプションの構成..... 66

- 仮想化テクノロジーの有効化または無効化..... 66
- Intel VT-d の有効化または無効化..... 66
- SR-IOV の有効化または無効化..... 66

ブートオプションの構成	68
ブートモードの選択	68
UEFI 最適化ブートの有効化または無効化.....	68
ブート順序ポリシーの設定.....	69
UEFI ブート順序リストの変更	69
UEFI ブート順序の制御	69
UEFI ブート順序リストへのブートオプションの追加	70
UEFI ブート順序リストからのブートオプションの削除.....	70
レガシー BIOS ブート順序リストの変更	70
ネットワークオプションの構成	72
ネットワークブートオプション.....	72
プリブートネットワーク環境の設定.....	72
IPv6 DHCP ユニーク識別子の方式の設定.....	72
ネットワークブートリトライサポートの有効化または無効化.....	73
NIC のネットワークブートの有効化または無効化.....	73
PCIe スロットネットワークブートの有効化または無効化.....	73
HTTP サポートの設定.....	74
iSCSI ポリシーの設定.....	74
プリブートネットワーク設定の構成.....	75
プリブートネットワーク設定.....	75
URL からのブートの前提条件.....	76
iSCSI ブート構成.....	76
iSCSI イニシエーター名の追加.....	76
iSCSI ブート試行の追加.....	76
iSCSI ブート試行の削除.....	77
iSCSI ブート試行の詳細の表示および変更.....	77
VLAN の構成.....	77
ストレージオプションの構成	78
内蔵チップセット SATA コントローラーサポートの有効化.....	78
SATA セキュア消去の有効化.....	78
内蔵ストレージブートポリシーの設定.....	79
PCIe ストレージブートポリシーの設定.....	79
デフォルトのファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシーの変更.....	79
内蔵 NVM Express オプション ROM の有効化または無効化.....	80
電力およびパフォーマンスオプションの構成	81
パワーレギュレーターモードの設定.....	81
最小プロセッサアイドル電力コア C ステートの設定.....	81
最小プロセッサアイドル電力パッケージ C ステートの設定	82
インテルターボブーストテクノロジーの有効化または無効化.....	82
エネルギー/パフォーマンスバイアスの設定.....	82
協調電力制御の有効化または無効化.....	83
インテル DMI リンク周波数の設定.....	83
NUMA グループサイズ最適化の設定.....	84
インテル Performance Counter Monitor の有効化または無効化.....	84
アンコア周波数のスケージングの構成.....	84
Sub-NUMA クラスタリングの有効化または無効化.....	84
エネルギー効率ターボオプションの有効化または無効化.....	85
ローカル/リモートしきい値の設定.....	85

プロセッサプリフェッチャーオプションの無効化.....	85
I/O オプションの有効化または無効化.....	86
アドバンストパフォーマンスチューニングオプションの構成.....	87
冗長電源装置モードの設定.....	87
内蔵 UEFI シェルの構成.....	88
内蔵 UEFI シェルの有効化または無効化.....	88
UEFI ブート順序リストへの内蔵 UEFI シェルの追加.....	88
内蔵 UEFI シェル起動スクリプトの自動実行の有効化または無効化.....	88
シェルスクリプト検証の有効化または無効化.....	89
内蔵 UEFI シェル起動スクリプトロケーションの設定.....	89
DHCP を使用した、シェル自動起動スクリプトの検出の有効化または無効化.....	90
シェル自動起動スクリプトのネットワーク上の場所の設定.....	90
サーバーセキュリティの構成.....	92
サーバーセキュリティのオプション.....	92
電源投入時パスワード設定.....	92
管理者パスワードの設定.....	92
セキュアブート.....	93
セキュアブートの有効化または無効化.....	93
アドバンストセキュアブートオプション.....	94
アドバンストセキュアブートオプションの設定の表示.....	94
セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名の登録.....	94
セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名の削除.....	95
すべてのキーを削除.....	95
セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名のエクスポート.....	96
すべてのセキュアブート証明書キーのエクスポート.....	96
セキュアブート認証キーまたはデータベース署名をプラットフォームのデフォルトにリセット.....	97
すべてのセキュアブート認証キーをプラットフォームのデフォルトにリセット.....	97
TLS (HTTPS) オプション.....	97
TLS 証明書の詳細の表示.....	97
TLS 証明書の登録.....	97
TLS 証明書の削除.....	97
すべての TLS 証明書の削除.....	97
TLS 証明書のエクスポート.....	98
すべての TLS 証明書のエクスポート.....	98
すべて TLS 設定をプラットフォームのデフォルトにリセット.....	98
高度な TLS セキュリティ設定の構成.....	98
Trusted Platform Module オプションの構成.....	99
Intel TXT サポートの有効化または無効化.....	100
ワンタイムブートメニュー (F11 プロンプト) の有効化または無効化.....	101
Intelligent Provisioning (F10 プロンプト) の有効化または無効化.....	101
プロセッサ AES-NI サポートの有効化または無効化.....	101
バックアップ ROM イメージ認証の有効化または無効化.....	102
システム侵入検知の有効化または無効化.....	102
PCIe デバイスの構成.....	103
高度な PCIe デバイス設定の選択.....	103
特定の PCIe デバイスの構成.....	103
アドバンストプラットフォーム構成オプションの構成.....	105

ROM イメージの選択.....	105
内蔵ビデオ接続の構成.....	105
一貫性のあるデバイスの名前付けの有効化または無効化.....	105
電源装置混在レポートの有効化または無効化.....	106
高精度イベントタイマー (HPET) ACPI サポートの有効化または無効化.....	106
TPM FIPS モード切替操作の設定.....	106
温度構成の設定.....	107
高温シャットダウンの有効化または無効化.....	107
ファン設置要件のメッセージングの設定.....	107
ファン故障ポリシーの設定.....	108
上昇した周囲温度のサポートの有効化または無効化.....	108
シリアル番号の再入力.....	109
製品 ID の再入力.....	109
アドバンスドデバッグオプションの構成.....	109
UEFI システムユーティリティによる UEFI シリアル出力ログデータの取得.....	110

日付と時刻およびシステムデフォルトの構成..... 112

日付と時刻の設定.....	112
システムデフォルトのリセット.....	112
システムデフォルト設定の復元.....	112
工場デフォルト設定の復元.....	113
デフォルトの UEFI デバイス優先順位の変更.....	113
ユーザーデフォルトオプションの保存または消去.....	113

スクリプトによる構成手順..... 115

スクリプトによる構成手順の使用..... 116

スクリプトによる構成手順.....	116
UEFI 用の iLO RESTful API サポート.....	116
Configuration Replication ユーティリティ (CONREP)	116
HPE Smart Storage Administrator (SSA).....	116

トラブルシューティング..... 117

トラブルシューティング 118

デバイスをブートできません.....	118
システムデフォルトを復元できない.....	119
ネットワークブート URL のファイルをダウンロードできない.....	119
ダウンロードしたイメージファイルを使用してネットワークブートを行うことができない.....	120
UEFI シェルスクリプトから展開できない.....	121
1 つ以上のデバイスのオプション ROM を実行できない.....	121
ブート順序リストに新しいネットワークまたはストレージデバイスが見つからない.....	121
Intel TXT が正常に動作していない.....	122
無効なサーバーシリアル番号と製品 ID.....	122
無効な日付/時刻.....	122
ネットワークデバイスが正しく機能しない.....	123
システムが応答しなくなる.....	123
サーバーが起動しない.....	123
Smart アレイコントローラーが正しく機能しない.....	124
VMware は UEFI モードで起動しません.....	124

サポート.....	125
Web サイト.....	126
サポートと他のリソース.....	127
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス.....	127
アップデートへのアクセス.....	127
カスタマーセルフリペア (CSR)	128
リモートサポート (HPE 通報サービス)	128
保証情報.....	128
規定に関する情報.....	128
ドキュメントに関するご意見、ご指摘.....	129

開始するには

UEFI システムユーティリティ

UEFI システムユーティリティは、システム ROM に内蔵されています。これを使用すると、次のような広範な構成作業を実行できます。

- システムデバイスとインストールされたオプションの構成。
- システム機能の有効化と無効化。
- システム情報の表示。
- プライマリブートコントローラーまたはパーティションの選択。
- メモリオプションの構成。
- その他のプリブート環境の起動。

UEFI を搭載する HPE サーバーでは、以下を提供できます。

- サイズが 2.2 TB 以上のブートパーティションのサポート。このような構成は、以前まで、RAID ソリューションを使用している場合に、ブートドライブでしか使用できませんでした。
- セキュアブート。システムファームウェア、オプションカードファームウェア、オペレーティングシステム、ソフトウェアを連携して、プラットフォームのセキュリティを強化することができます。
- UEFI グラフィカルユーザーインターフェイス (GUI)
- 内蔵 UEFI シェル。スクリプトやツールを実行するための起動前環境を提供します。
- UEFI オプション ROM のみをサポートするオプションカード向けブートサポート。

UEFI の概要

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) は、起動中またはスタートアップ中のオペレーティングシステムとプラットフォームファームウェア間のインターフェイスを定義しています。BIOS と比較して、UEFI は起動前の高度なユーザーインターフェイスをサポートします。UEFI ネットワークスタックは、従来の PXE 展開を引き続き支えながら、より豊富なネットワークベースの OS 展開の環境での実装を可能にします。UEFI は、IPv4 および IPv6 両方のネットワークをサポートします。さらに、セキュアブートなどの機能を使用することにより、プラットフォームのベンダーは、OS によらず起動前の環境でシステムを保護するアプローチを実装することができます。

BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) とその他の構成オプションは、UEFI インターフェイスから利用できません。

UEFI システムユーティリティの概要

システムユーティリティの起動


手順

1. オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始します。
 - a. ブラウザーを開き、`https://<iLO host name or IP address>`と入力して、iLO Web インターフェイスにログオンします。
 - b. ログインページで、ディレクトリまたはローカルユーザーアカウント名とパスワードを入力して、**ログイン**をクリックします。
 - c. iLO ナビゲーションツリーで**リモートコンソール&メディア**を選択します。
起動タブが表示されます。
 - d. 必要なリモートコンソールアプリケーションを使用する要件をシステムが満たしていることを確認します。
 - e. 選択したアプリケーションの起動ボタンをクリックします。
以下によって、iLO リモートコンソールセッションを起動することもできます。**iLO 統合リモートコンソール** ページの統合リモートコンソールリンク。
 - **iLO 統合リモートコンソール** ページの統合リモートコンソールリンクを選択する。
 - iLO Web インターフェイスの左下隅にあるコンソールサムネイルを選択し、起動するアプリケーションタイプを選択します。
2. サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。
サーバーが再起動し、POST 画面が表示されます。
3. **F9** キーを押します。
システムユーティリティ画面が表示されます。

システムユーティリティ内での移動

手順

1. システムユーティリティを起動し、次のいずれかの操作を行います。
 - 画面を移動して設定を変更するには、`use your pointing device`、またはいずれかのナビゲーションキーを押します。各システムユーティリティ画面の下部にキーの機能が表示されます。

 **ヒント:**
セットアップブラウザの選択が自動（デフォルト設定）または **GUI** の場合、ポインティングデバイスを使用してシステムユーティリティ画面をナビゲートすることができます。**セットアップブラウザの選択がテキスト**に設定されているとき、ナビゲーションキーを使用する必要があります。

 - モバイルオンラインヘルプにアクセスするには、ご使用のモバイルデバイスでシステムユーティリティ画面の左下部にある QR コードをスキャンします。
2. システムユーティリティ画面を終了してサーバーを再起動するには、メインメニューが表示されるまで **Esc** キーを押してから、次のオプションのいずれかを選択します。

- **終了し起動を再開** - システムを終了して、通常のブートプロセスを続行します。ブート順序のリストに従ってブートが続行され、システム内の最初のブート可能なオプションが起動されます。
- **システムを再起動** - システムを終了して、通常のブートプロセスを続行せずに、システムを再起動します。

GUI モードでのシステムユーティリティ内での移動

システムユーティリティの GUI では、ポインティングデバイスまたはナビゲーションのキーを使用して移動することができます。GUI モードでは、選択したメニュー項目は緑色に変わります。

注記:

シリアルコンソールを使用してシステムユーティリティにアクセスした場合、GUI モードはサポートされません。

ブラウザモード GUI に設定するには :

始める前に

- システムユーティリティには物理端末または統合リモートコンソールを通じてアクセスします。
- **セットアップブラウザの選択は自動または GUI に設定されます。**

手順

1. システムユーティリティ画面で、**セットアップブラウザの選択**を選択します。
2. **自動**または **GUI** を選択します。
3. 設定を保存します。
4. システムを再起動します。

UEFI システムユーティリティ GUI

HPE ProLiant Gen10 および HPE Synergy コンピュートモジュールは、GUI UEFI システムユーティリティをサポートしています。UEFI システムユーティリティの GUI ではマウスとキーボードの両方のデバイスがサポートされます。

領域

システムユーティリティの GUI には次の領域があります。

1. **キャプションバー** - この領域は、UEFI フォームのタイトルとシステムのボタンを示します。フォームのタイトルは、現在操作しているフォームの名前を示しています。
2. **ナビゲーション履歴** - この領域には、以前ナビゲートしたフォームが表示されます。新しいシステムユーティリティのフォームにアクセスするたびに、ナビゲーション履歴にナビゲーション履歴ノードが追加されます。
3. **サーバー情報** - この領域には、サーバー情報とファンクションキー情報が表示されます。
4. **システムユーティリティフォーム** - この領域には、現在のフォームのメニューオプションが表示されます。
5. **アクティビティバー** - この領域には、ファンクションキーやシステムステータスインジケーターなどのシステム全体の機能が表示されます。

GUI でのキーボードサポート

GUI ではシステムユーティリティフォームをナビゲートするための基本的なキーがサポートされています。TAB キーを使用して、フォームのさまざまな領域にフォーカスを変更できます。サポートされるキーは、次のとおりです。

- 上下矢印キー
- Enter
- ファンクションキー
- Esc キー

ナビゲーション履歴領域とキーボードサポート

ナビゲーション履歴は、ユーザーが以前ナビゲートしたシステムユーティリティフォームを表示します。新しいフォームにアクセスするたびに、ナビゲーション履歴にナビゲーション履歴ノードが追加されます。ナビゲーション履歴ノードをクリックして、以前アクセスしたユーティリティフォームに戻ることができます。

ナビゲーション履歴ノードが多すぎてナビゲーション履歴バーに収まらない場合、ホームノードが折り畳まれます。ホームノードを選択すると、アクセスしたナビゲーション履歴ノードのポップアップリストを表示できます。リストからナビゲーション履歴ノードをクリックして、以前アクセスしたフォームに戻ることができます。

ナビゲーション履歴領域を移動するには、次の機能を使用します。

- Tab キーを使用すると、ナビゲーション履歴領域内のフォーカスを変更できます。
- Enter キーを使用すると、ナビゲーション履歴ノード選択モードが開始してノードを選択できます。
- 矢印キーを使用すると、選択するノードに移動できます。
- Esc キーを使用すると、ナビゲーション履歴ノード選択モードを終了します。

システムユーティリティのキーの機能

- 上下矢印 - メニューオプションを選択します。選択すると、メニューオプションの色がテキストブラウザーモードでは白色から黄色に変更され、GUI モードでは緑色に変更されます。
- Enter - エントリーを選択します。選択されたオプションによって、テキストブラウザーモードでは白色から黄色に変更され、GUI モードでは緑色に変更されます。サブメニューが使用可能な場合は、サブメニューが表示されます。
- Esc - 前の画面に戻ります。
- F1 - テキストモードでの選択に関するオンラインヘルプを表示します。

注記:

GUI モードでオンラインヘルプを表示するには、システムユーティリティのメイン画面の右上隅にある ? アイコンをクリックします。

- F7 - デフォルトの UEFI BIOS 構成設定をロードします。

注記:

F7 キーを押すと BIOS 構成のみがリセットされます。オプションカードや iLO などの他のエンティティはリセットされません。

- F10 - 変更した設定を保存するためのプロンプトが表示されます。
- F12 - 設定の変更を保存するプロンプトが表示され、システムユーティリティを終了します。
- **再起動が必要** (ラジオボタン) - 変更によってサーバーを再起動する必要がある場合、選択されて赤色に変化します。
- **変更保留中** (ラジオボタン) - 有効にするためには保存する必要がある変更が保留中の場合、選択されて赤色に変化します。

再起動が必要な場合

特定の構成変更を反映するには、再起動が必要になる場合があります。このような場合、動作の実行を求める **セットアップブラウザの選択** に応じて、次のいずれかが発生します。

- GUI モードで、**再起動が必要** (ラジオボタン) - 変更によってサーバーを再起動する必要がある場合、選択されて赤色に変化します。
- テキストモードでは、該当するシステムユーティリティ画面でプロンプトが表示されます。

システムユーティリティメニューの概要

注記:

UEFI システム構成オプションは、サーバープラットフォームごとに異なります。したがって、ここに記載されているオプションの中には、ご使用のシステムでは表示されないものがある可能性があります。

システムユーティリティ画面は、UEFI のメニュー方式インターフェイスのメイン画面です。この画面には、次の構成タスクのメニューオプションが表示されます。

- **システム構成** - 表示および構成のオプションを表示します。
 - **BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU)**
 - **iLO 5 構成ユーティリティ**
 - その他のシステム固有のデバイス。取り付けられている Smart アレイデバイス、PCIe カード、NIC など。たとえば、**Embedded FlexibleLOM Port 1** があります。

注記:

インターフェイスのメニューでは、取り付けられている PCI デバイスの正しい製品名が表示されるようになっていますが、デバイスを認識できない場合は、non-HPЕ name などの汎用的なラベルが割り当てられます。この汎用的なラベルは、デバイスの機能や動作に影響するものではありません。デバイスは、ご使用のシステムによって異なります。

- **ワンタイムブートメニュー** - ブートオーバーライドオプションを選択し、ファイルシステムから UEFI アプリケーションを実行するためのオプションを表示します。
- **内蔵アプリケーション** - 表示および構成のオプションを表示します。
 - **内蔵 UEFI シェル**
 - **インテグレートドマネジメントログ (IML)**
 - **Active Health System ログ**
 - **ファームウェアのアップデート**
 - **Intelligent Provisioning**
- **システム情報** - サーバーの名前と世代、シリアル番号、製品 ID、BIOS のバージョンと日付、パワーマネージメントコントローラー、バックアップ BIOS のバージョンと日付、システムメモリ、プロセッサを表示するオプションを表示します。
- **システムヘルス** - システム内のすべてのデバイスの現在のヘルスステータスを表示するためのオプションが表示されます。
- **システムを終了して再起動** - システムを終了して、通常のブートプロセスを続行します。
- **システムを再起動する** - システムを終了し、UEFI ブート順序リストを参照してシステム内の最初のブート可能なオプションを起動することで、システムを再起動します。たとえば、UEFI シェルが有効で、リスト内で最初のブート可能なオプションとしてリストされている場合、UEFI シェルを起動できます。
- **言語の選択** - ユーザーインターフェイスで使用する言語を選択することができます。デフォルトの言語は、英語です。

共通のセットアップおよび構成に関する FAQ

1. UEFI システムユーティリティにアクセスする方法を教えてください。

システムユーティリティの起動を参照してください。

2. RBSU 設定から UEFI 設定に移行するには、どうすればいいですか？

ROM ベースセットアップユーティリティ (RBSU) は、BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) メニューに置き換えられます。このメニューを使用すると、UEFI オプションにアクセスしたり使用したりできます。BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU)を参照してください。

3. ファームウェアまたはシステム ROM の更新するには、どうすればいいですか？

ファームウェアまたはシステム ROM の更新を参照してください。

4. ブートデバイスの選択方法を教えてください。

システムユーティリティの起動を参照してください。ワнтаイムブートオーバーライドのオプションを選択できるワнтаイムブートメニューにアクセスするには、次のいずれかを実行します。

- サーバーの POST 処理中に F11 を押します。
- システムユーティリティ画面で、ワнтаイムブートメニューを選択します。ワнтаイムブートオプションを参照してください。

すべてのブートのブート順序を変更するには、UEFI ブート順序の変更を参照してください。

5. インテルハイパースレッディングを有効、または無効にするにはどうすればいいですか？

デフォルトでは、インテルハイパースレッディングは有効です。この設定を無効にするか、再度有効にするには、インテルハイパースレッディングの有効化または無効化を参照してください。

6. 最小プロセッサアイドル電力パッケージステートをパッケージステートなしに構成する方法を教えてください。

デフォルトでは、これはパッケージ C6 (リテンション) ステート、つまりプロセッサが最低アイドル電力の状態に設定されます。この設定を変更するには、最小プロセッサアイドル電力パッケージ C ステートを参照してください。

7. タイムゾーンを構成するにはどうすればいいですか？

日付と時刻の設定を参照してください。

8. 構成変更を保存し、システムを再起動するにはどうすればいいですか？

- a. 変更が完了したとき、プロンプトが表示されない場合には、変更は保留中です。変更を保存し、終了するには、**F10** キーを押して変更を表示します。
- b. **Y** キーを押して、変更内容を保存します。

変更の保存を確認するプロンプトが表示されます。

- c. リブートオプションを選択して **Enter** キーを押します。

- **システムを終了して再起動** - システムを終了して、通常のブートプロセスを続行します。ブート順序のリストに従ってブートが続行され、システム内の最初のブート可能なオプションが起動されます。

- **Reboot the System** - システムを終了して、通常のブートプロセスを続行せずに、システムを再起動します。

9. 内蔵 UEFI シェルに移動する方法を教えてください。

内蔵 UEFI シェルの起動を参照してください。

10. 取り付けられているすべてのオプションおよびデバイスのヘルスステータスを表示する方法を教えてください。

システムヘルスの表示を参照してください。

11. CONREP を使用して UEFI の設定を複製する方法を教えてください。

Configuration Replication ユーティリティ (CONREP)を参照してください。

12. ジッター制御を設定する方法を教えてください。

アドバンストパフォーマンスチューニングオプションの構成を参照してください。

13. ワークロードプロファイルを使用してパフォーマンスをチューニングする方法を教えてください。

ワークロードプロファイルとパフォーマンスオプションを参照してください。

14. RESTful インターフェイスツールまたは API を使用して UEFI 設定を複製する方法を教えてください。

Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<http://www.hpe.com/info/redfish>) にある RESTful インターフェイスツールのドキュメントを参照してください。

15. セキュアブート、TPM など、サーバー上のセキュリティ設定を変更する方法を教えてください。

サーバーセキュリティのオプションを参照してください。HPE Gen10 Servers Intelligent System Tuning (<http://www.hpe.com/support/gen10-intelligent-system-tuning-en>) も参照してください。

16. HPE Intelligent System Tuning はどんなツールですか。また、使用法を教えてください。

HPE Intelligent System Tuning (IST) は、周波数変調制御 (Jitter Smoothing) とワークロードプロファイルを使用したサーバーのチューニングを含んでいます。アドバンストパフォーマンスチューニングオプションの構成およびワークロードプロファイルとパフォーマンスオプションを参照してください。

ファームウェアまたはシステム ROM の更新

ファームウェアまたはシステム ROM を更新するには、以下のいずれかの方法を使用します。

- システムユーティリティのファームウェアの更新オプション。システムユーティリティからのファームウェアの更新を参照してください。
- 内蔵 UEFI シェルの fwupdate コマンド。
- Service Pack for ProLiant (SPP)
- HPE オンラインフラッシュコンポーネント

システムユーティリティからのファームウェアの更新

システム BIOS、NIC、ストレージカードなどのシステムのファームウェアコンポーネントをアップデートするのにファームウェアのアップデートオプションを使用します。

手順

1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから、ご使用のサーバーのシステム ROM フラッシュバイナリコンポーネントにアクセスします。
2. バイナリファイルを USB メディアまたは iLO 仮想メディアにコピーします。
3. メディアをサーバーに接続します。
4. システムユーティリティを起動し、**内蔵アプリケーション > ファームウェアのアップデート**を選択します。
5. デバイスを選択します。

ファームウェアのアップデート画面に、現在使用中のファームウェアバージョンを含め、選択したデバイスの詳細が表示されます。

6. **ファームウェアファイルを選択**を選択します。
7. ファイルエクスプローラーのリストからフラッシュファイルを選択します。

ファームウェアファイルがロードされ、**ファームウェアのアップデート画面のファームウェアファイルを選択**フィールドにファイルの詳細が表示されます。

8. **イメージの説明**を選択し、ファームウェアイメージを選択します。
デバイスは、複数のファームウェアイメージを持つことができます。
9. **ファームウェアの更新を開始**を選択します。

システムユーティリティメインメニューのオプション

システムユーティリティメインメニューは、以下のオプションの開始点です。

- システム構成
- ワンタイムブートメニュー
- 内蔵アプリケーション
- システム情報
- システムヘルス
- システムを終了して再起動
- システムを再起動する
- 言語の選択

システム構成

システム構成メニューオプション

- BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU)
- iLO 5 構成ユーティリティ
- その他のシステム固有のデバイス。取り付けられている PCIe カード、NIC および Smart アレイなど。たとえば、Embedded FlexibleLOM Port 1 があります。

BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU)

BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) メニューには、以下を含め、UEFI のオプションにアクセスするための多くのネストされたオプションが含まれます。

- ワークロードプロファイル
- システムオプション
- メモリオプション
- 仮想化オプション
- ブートオプション
- ネットワークオプション
- ストレージオプション
- 電力およびパフォーマンスオプション
- 内蔵 UEFI シェルオプション
- 電力管理オプション
- サーバーセキュリティのオプション
- PCI デバイス構成のオプション
- サーバー可用性のオプション
- アドバンストオプション
- 日付と時刻
- システムデフォルトオプション

iLO 5 構成ユーティリティの使用

iLO 5 構成ユーティリティオプション

iLO 5 構成ユーティリティには、物理システムコンソールまたは iLO 5 リモートコンソールセッションを使用してアクセスできます。このユーティリティは、次のオプションを備えています。

- ネットワークオプション
- アドバンストネットワークオプション
- ユーザー管理
- 設定オプション
- 工場出荷時のデフォルトにセット
- iLO をリセット (アクティブな接続)
- 概要

ネットワークオプション

- **MAC アドレス** (読み取り専用) - 選択している iLO ネットワークインターフェイスの MAC アドレスを指定します。
- **ネットワークインターフェイスアダプター** - 使用する iLO ネットワークインターフェイスアダプターを指定します。
 - **オン** - iLO 専用ネットワークポートを使用します。
 - **共有ネットワークポート** - 共有ネットワークポートを使用します。このオプションは、サポートされているサーバーでのみ使用できます。
 - **オフ** - iLO へのすべてのネットワークインターフェイスが無効になります。
- **送信速度自動選択** (iLO 専用ネットワークポートのみ) - ネットワークに接続しているときに、サポートされる最高のリンク速度とデュプレックス設定を iLO がネゴシエートできるようにします。

このオプションは、**ネットワークインターフェイスアダプターがオン**に設定されている場合にのみ使用できます。

- **送信速度手動設定** (iLO 専用ネットワークポートのみ) - iLO ネットワークインターフェイスのリンク速度を設定します。

このオプションは、**ネットワークインターフェイスアダプターがオン**に設定され、**送信速度自動選択がオフ**に設定されている場合にのみ使用できます。

- **送信デュプレックス設定** (iLO 専用ネットワークポートのみ) - iLO ネットワークインターフェイスのリンクデュプレックス設定を設定します。

このオプションは、**ネットワークインターフェイスアダプターがオン**に設定され、**送信速度自動選択がオフ**に設定されている場合にのみ使用できます。

- **VLAN 有効** (共有ネットワークポートのみ) - VLAN 機能を有効にします。

共有ネットワークポートがアクティブで VLAN が有効な場合、iLO 共有ネットワークポートは VLAN の一部になります。物理的に同じ LAN に接続されている場合でも、異なる VLAN タグを持つすべてのネットワークデバイスが、独立した LAN にあるかのように表示されます。このオプションは、**ネットワークインターフェイスアダプターが共有ネットワークポート**に設定されている場合にのみ使用できます。

- **VLAN ID** (共有ネットワークポートのみ) - VLAN が有効な場合は、VLAN タグを指定します。

相互に通信するネットワークデバイスすべてが、同じ VLAN タグを持つ必要があります。VLAN タグは、1~4094 の任意の番号です。このオプションは、**ネットワークインターフェイスアダプターが共有ネットワークポート**に設定されている場合にのみ使用できます。

- **DHCP 有効** - iLO が DHCP サーバーから IP アドレス (およびその他の多くの設定) を取得するよう構成します。
- **DNS 名** - iLO サブシステムの DNS 名 (たとえば、`ilo.example.com` ではなく `ilo`) を設定します。

この名前は、IP アドレスではなく iLO サブシステム名に接続するよう DHCP と DNS を構成している場合にのみ使用できます。

- **IP アドレス** - iLO の IP アドレスを指定します。

DHCP を使用する場合、iLO の IP アドレスは自動的に提供されます。DHCP を使用しない場合は、静的 IP アドレスを入力します。

- **サブネットマスク** - iLO IP ネットワークのサブネットマスクを指定します。

DHCP を使用する場合、サブネットマスクは自動的に提供されます。DHCP を使用しない場合は、ネットワークのサブネットマスクを入力します。

- **ゲートウェイ IP アドレス** - iLO のゲートウェイ IP アドレスを指定します。

DHCP を使用する場合、iLO ゲートウェイの IP アドレスは自動的に提供されます。DHCP を使用しない場合は、iLO のゲートウェイ IP アドレスを入力します。

ネットワークオプションの構成

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > ネットワークオプションを選択します。
2. ネットワークオプションのいずれかを選択し、そのオプションの設定を選択するかまたは値を入力します。
3. 設定を保存します。

アドバンストネットワークオプション

- **DHCP からのゲートウェイ** - iLO が DHCP サーバー提供のゲートウェイを使用するかどうかを指定します。
- **ゲートウェイ#1、ゲートウェイ#2、およびゲートウェイ#3** - DHCP からのゲートウェイが無効の場合は、最大3つの iLO ゲートウェイの IP アドレスを指定します。
- **DHCP 経路** - iLO が DHCP サーバー提供の静的経路を使用するかどうかを指定します。
- **経路 1、経路 2、および経路 3** - DHCP 経路が無効の場合は、iLO の静的ルート先、マスク、およびゲートウェイアドレスを指定します。
- **DHCP からの DNS** - iLO が DHCP サーバー提供の DNS サーバーリストを使用するかどうかを指定します。
- **DNS サーバー 1、DNS サーバー 2、DNS サーバー 3** — DHCP からの DNS が無効の場合は、プライマリ、セカンダリ、およびターシャリ DNS サーバーを指定します。
- **DHCP からの WINS** - iLO が DHCP サーバー提供の WINS サーバーリストを使用するかどうかを指定します。
- **WINS サーバーに登録** - iLO が WINS サーバーに名前を登録するかどうかを指定します。
- **WINS サーバー#1 および WINS サーバー#2** - DHCP からの WINS が無効の場合は、プライマリおよびセカンダリ WINS サーバーを指定します。
- **ドメイン名** - iLO のドメイン名。DHCP を使用していない場合は、ドメイン名を指定します。

アドバンストネットワークオプションの構成

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > アドバンストネットワークオプションを選択します。
2. アドバンストネットワークオプションのいずれかを選択し、そのオプションの設定を選択するかまたは値を入力します。
3. 設定を保存します。

ユーザー管理

- ユーザーの追加
- ユーザーの編集/削除

ユーザーの追加

このオプションを使用して、以下を含む iLO ユーザーアカウントを追加します。

新しいユーザーの iLO 5 権限

- **ユーザーアカウントの管理**— ローカルの iLO ユーザーアカウントを追加、編集、および削除できます。この権限を持つユーザーは、すべてのユーザーの権限を変更できます。
この権限がないと、本人の設定の表示と本人のパスワードの変更しか実行できません。
- **リモートコンソールアクセス** - ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めて、ホストシステムのリモートコンソールにリモートでアクセスできます。
- **仮想電源およびリセット** - ホストシステムの電源再投入やりセットを実行できます。

これらの操作はシステムの可用性を中断します。この権限を持つユーザーは、システムに NMI を生成ボタンを使用してシステムを診断できます。

- **仮想メディア** - ホストシステム上の仮想メディア機能を使用できます。
- **設定の構成** - セキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を構成し、iLO ファームウェアをリモート更新することができます。

この権限では、ローカルユーザーアカウントは管理できません。iLO を構成したら、Web インターフェイス、HPQLCFG、または CLI を使用して、すべてのユーザーからこの権限を取り消して、再構成を防止します。iLO RBSU、iLO 5 構成ユーティリティ、または HPONCFG にアクセスできるユーザーは、引き続き iLO を再構成できます。ユーザーアカウント管理権限を持つユーザーのみが、この権限を有効または無効にすることができます。

- **ホスト BIOS - UEFI システムユーティリティ**を使用してホスト BIOS 設定を構成できます。
- **ホスト NIC 構成** - ホスト NIC 設定を構成できます。
- **ホストストレージ構成** - ホストストレージ設定を構成できます。

新しいユーザーの情報

- **新しいユーザー名** - **ユーザー管理**ページのユーザーリストに表示する名前を指定します。ユーザー名は、**ログイン名**と同じである必要はありません。ユーザー名は最長で 39 文字です。ユーザー名には、印字可能な文字を使用する必要があります。わかりやすいユーザー名を割り当てると、各ログイン名の所有者を簡単に識別でき便利です。
- **ログイン名** - iLO にログインするときに使用する必要がある名前を指定します。**ユーザー管理**ページ、**iLO 概要**ページ、および iLO ログのユーザーリストに表示されます。**ログイン名**は、**ユーザー名**と同じである必要はありません。ログイン名の最大長は 39 文字です。ログイン名には、印字可能な文字を使用する必要があります。
- **パスワードおよびパスワードの確認** - iLO にログインするために使用するパスワードの設定と確認を行います。パスワードは、最長 39 文字です。パスワードは、確認のために 2 度入力します。

新しいユーザーアカウントの追加

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > ユーザー管理 > ユーザーの追加**を選択します。
2. いずれかの**新しいユーザーの iLO5 の権限**を選択します。
3. 各オプションで、次のいずれかの設定を選択します。
 - **はい (デフォルト)** - このユーザーの権限を有効にします。
 - **いいえ** - このユーザーの権限を無効にします。
4. **新しいユーザー情報**エントリーを選択します。
5. 新しいユーザーの各エントリーを入力します。
6. 必要な数のユーザーアカウントを作成し、設定を保存します。

ユーザーの編集/削除

このオプションを使用して、iLO の**ユーザーアカウントの設定**を編集するか、ユーザーアカウントを削除します。

ユーザーアカウントの編集または削除

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > ユーザー管理 > ユーザーの編集/削除**を選択します。
2. 編集または削除するユーザー名の**アクションメニュー**を選択します。
3. 次のいずれかを選択します。

- **削除** - ユーザー名を削除します。
 - **編集** - ユーザーのログイン名、パスワード、またはユーザー権限を編集できます。
4. 必要な数のユーザーアカウントを更新し、設定を保存します。

設定オプション

このメニューを使用して、iLO アクセス設定の表示と構成を行います。

- **iLO 5 機能**— iLO の機能が利用可能かどうかを指定します。この設定が有効（デフォルト）になっている場合、iLO ネットワークを使用でき、オペレーティングシステムドライバーとの通信がアクティブです。この設定が無効になっている場合、iLO ネットワークと、オペレーティングシステムドライバーとの通信が切断されます。

iLO の機能が無効になっている場合、iLO ネットワークおよびオペレーティングシステムドライバーとの通信は切断されます。

注記:

ProLiant ブレードサーバーの場合、iLO 機能はブレードサーバーで無効にできません。

- **iLO 5 構成ユーティリティ** - iLO 5 構成ユーティリティを有効または無効にします。
このオプションが無効に設定されている場合、UEFI システムユーティリティにアクセスしても、iLO 5 構成ユーティリティのメニュー項目は使用できません。
- **iLO 5 設定のためのログインが必要** - ユーザーが iLO 5 構成ユーティリティにアクセスしたときに、ユーザー認証情報プロンプトを表示するかどうかを指定します。
この設定が有効になっていると、iLO 5 構成ユーティリティにアクセスするときにログインダイアログボックスが開きます。
- **POST 中に iLO 5 の IP アドレスを表示** - ホストサーバーの POST 中に iLO のネットワーク IP アドレスを表示できます。
- **ローカルユーザー** - ローカルユーザーアカウントアクセスを有効または無効にします。
- **シリアル CLI ステータス** - シリアルポート経由での CLI 機能のログインモデルを指定します。設定は次のとおりです。
 - **有効 - 認証は必要** - ホストシリアルポートに接続された端末から iLO CLP にアクセスできます。有効な iLO ユーザー証明書が必要です。
 - **有効 - 認証は不要** - ホストシリアルポートに接続された端末から iLO CLP にアクセスできます。iLO ユーザー証明書は不要です。
 - **無効** - ホストシリアルポートから iLO CLP へのアクセスを無効にします。
 物理シリアルデバイスを使用する予定の場合は、このオプションを使用してください。
- **シリアル CLI 速度(ビット/秒)**- CLI 機能のためのシリアルポートの速度を指定します。設定（ビット/秒）は、次のとおりです。
 - **9600**
 - **19200**
 - **57600**
 - **115200**

正常に動作するためには、シリアルポート構成がパリティなし、データビット 8、ストップビット 1 (N/8/1) に設定されている必要があります。

注記:

速度 38400 は、iLO Web インターフェイスでサポートされていますが、iLO 5 構成ユーティリティでは現在サポートされていません。

- **iLO Web インターフェイス** - iLO と通信するために iLO Web インターフェイスを使用できるかどうかを指定します。この設定は、デフォルトで有効になっています。

アクセス設定の構成

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > 設定オプション**を選択します。
2. ユーザーアクセスの**設定オプション**を更新します。
3. 設定を保存します。

工場出荷時のデフォルトにセット

△ 注意:

この操作を行うと、すべてのユーザーおよびライセンスデータが消去されます。

このオプションを使用して、iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。リセットした場合、次にシステムを再起動するまで iLO 5 構成ユーティリティにアクセスできません。iLO をリモートで管理している場合は、リモートコンソールセッションが自動的に終了します。

サーバーに工場ですべてインストールされたライセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。

iLO の工場出荷時デフォルト設定へのリセット

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > 工場出荷時のデフォルトにセット**を選択します。

iLO 5 構成ユーティリティに、**はいまたはいいえ**を選択する画面が表示されます。

2. **はい**を選択します。
3. リセットの確認を求めるプロンプトが表示されたら、**Enter** キーを押します。

iLO が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。iLO をリモートで管理している場合は、リモートコンソールセッションが自動的に終了します。

4. ブートプロセスを再開します。
 - a. オプション：iLO をリモート管理している場合は、iLO のリセットが完了するのを待ってから、iLO リモートコンソールを起動します。

以前のセッションの iLO 5 構成ユーティリティ画面がまだ開いています。
 - b. メインメニューが表示されるまで、**Esc** キーを押します。
 - c. メインメニューで、**終了して再起動**を選択し、**Enter** キーを押します。
 - d. 要求の確認を求めるメッセージが表示されたら、**Enter** キーを押して画面を終了し、ブートプロセスを再開します。

iLO のリセット

iLO の応答が遅い場合は、このオプションを使用してリセットを実行することができます。

この方法で iLO をリセットしても構成が変更されることはありませんが、iLO へのアクティブな接続がすべて終了します。iLO をリセットすると、次の再起動まで iLO 5 構成ユーティリティを使用できなくなります。

iLO のアクティブな接続のリセット

前提条件

iLO 設定権限の構成

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > iLO をリセット**を選択します。
iLO 5 構成ユーティリティに、**はい**または**いいえ**を選択する画面が表示されます。
2. **はい**を選択します。
3. リセットの確認を求めるプロンプトが表示されたら、**Enter** キーを押します。
アクティブな iLO 接続がリセットされます。iLO をリモートで管理している場合は、リモートコンソールセッションが自動的に終了します。
4. ブートプロセスを再開します。
 - a. オプション：iLO をリモート管理している場合は、iLO のリセットが完了するのを待ってから、iLO リモートコンソールを起動します。
以前のセッションの UEFI システムユーティリティがまだ開いています。
 - b. メインメニューが表示されるまで、**Esc** キーを押します。
 - c. メインメニューで、**終了して再起動**を選択し、**Enter** キーを押します。
 - d. 要求の確認を求めるメッセージが表示されたら、**Enter** キーを押してユーティリティを終了し、通常のブートプロセスを再開します。

バージョン情報

このメニューを使用して、次の iLO コンポーネントに関する情報を表示します。

- **ファームウェア日付** - iLO ファームウェアのリビジョン日付。
- **ファームウェアバージョン** - iLO ファームウェアバージョン。
- **iLO CPLD バージョン** - iLO CPLD (Complex Programmable Logic Device) のバージョン。
- **ホスト CPLD バージョン** - サーバーの CPLD のバージョン。
- **シリアル番号** - iLO のシリアル番号。
- **PCI BUS** - iLO プロセッサが接続されている PCI バス。
- **デバイス** - PCI バス内の iLO に割り当てられているデバイス番号。

iLO に関する情報の表示

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > iLO 5 構成ユーティリティ > バージョン情報**を選択します。
2. iLO コンポーネントの**バージョン**情報を表示します。

内蔵デバイス情報の表示と構成

コントローラー情報の表示

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > Controller Information**の順に選択します。
2. コントローラー情報の画面で、情報を表示します。

コントローラー設定の構成

コントローラー設定の変更

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成 > コントローラー設定の変更を選択します。
2. コントローラー設定の変更画面で、次のいずれかの設定を変更します。

設定	説明
変換の優先順位	オペレーティングシステムからの要求が処理される速度： <ul style="list-style-type: none">• 高 通常の I/O を犠牲にできるだけ早く完了します。• 中 : 通常の I/O にいくらか影響を及ぼして完了します。• 低 通常の I/O が発生していないときに実行します。
再構築の優先順位	コントローラーが内部コマンドを処理して、障害が発生した論理ドライブを再構築する優先度が決まります。 <ul style="list-style-type: none">• 低 再構築よりも通常のシステム動作が優先されます。• 中 : 再構築の時間は半分になり、残りの時間に通常のシステム動作が行われます。• やや高い : 通常のシステム動作よりも再構築が優先されます。• 高 他のすべてのシステム動作よりも再構築が優先されます。
表面スキャン分析の優先順位	表面スキャン分析を再開する前に、コントローラーの遅延/アイドル時間の長さを修正します。 <ul style="list-style-type: none">• 0: 無効• 1-30 : アイドル状態 (遅延あり)• 31 : 高い
現在の並列表面スキャン数	並行して動作できるコントローラーの表面スキャンの数を制御します。 <ul style="list-style-type: none">• 1: 無効• 16 : 最大

表は続く

設定	説明
物理ドライブ書き込みキャッシュ状態	物理ドライブの書き込みキャッシュをサポートしているコントローラーおよびドライブでは、コントローラー上にある構成済みの論理ドライブの一部であるすべてのドライブの書き込みキャッシュを有効または無効にすることができます。
スペアのアクティブ化モード	<p>予測スペアアクティベーションモードは、アレイ内のメンバードライブが障害予測を報告するたびにスペアドライブをアクティブ化します。</p> <p>障害スペアのアクティベーションモードは、アレイ内のメンバードライブが故障した場合に、フォールトトレランス方式でデータを再生成することにより、スペアドライブをアクティブにします。</p>

3. **変更の送信**をクリックします。

高度なコントローラー設定の変更

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成 > コントローラーの詳細設定**を選択します。
2. コントローラーの詳細設定画面で、次のいずれかの設定を変更します。

設定	説明
劣化モードパフォーマンス最適化	ビデオアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効なライセンスキーのインストールが必要です。オプションは、Enabled または Disabled です。
物理ドライブの要求エレベーターソート	<p>コントローラーのキャッシュ書き込みエレベーターソートアルゴリズムの動作を制御します。</p> <p>このオプションは、ビデオアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効なライセンスキーのインストールが必要です。オプションは、Enabled または Disabled です。</p>
代替不整合修復ポリシー	コントローラーの不整合修正ポリシーの動作を制御します。このオプションは、ビデオアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効なライセンスキーのインストールが必要です。オプションは、Enable または Disable です。
最大ドライブ要求キュー深度	ファームウェアが任意の時点でドライブに送信する物理ドライブ要求の最大数を制御します。このオプションは、ビデオアプリケーション用コントローラーのパフォーマンスのチューニングに使用されます。オプションは、2、4、8、16、32、または自動です。

表は続く

設定	説明
Monitor and Performance Analysis Delay	コントローラーのモニターおよびパフォーマンス解析遅延の動作を制御し、0 から 60 までの範囲の値で表します。このオプションは、主にビデオアプリケーションのコントローラー性能を調整するために使用され、有効なライセンスキーのインストールが必要です。
HDD フレキシブル遅延最適化	ホスト要求からの最大測定遅延時間を減らします。

3. **変更の送信**をクリックします。

コントローラー構成の消去

コントローラー構成を消去すると、アレイ構成およびパーティション情報を含むコントローラーメタデータが破棄されます。

△ 注意:

コントローラー構成を消去すると、接続されているメディアのすべてのデータにアクセスできなくなり、復旧できません。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成 > 構成のクリア**を選択します。
2. 構成のクリア画面で、次のいずれかを選択します。
 - **全てのアレイ構成の削除** - コントローラーのすべてのアレイを削除します。アレイのすべてのデータも削除されます。
 - **全ての物理ドライブの RIS の削除** - アレイの一部ではないドライブ上の RAID メタデータを削除します。

バックアップ電源ステータスの表示

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成**を選択します。
2. Backup Power Source 画面で、バックアップ電源のステータスを表示します。

電源設定の管理

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > コントローラー設定の構成 > 電源設定の管理**を選択します。
2. 電源設定の管理画面で、次のいずれかの設定を更新します。

設定	説明
パワーモード	<p>オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大パフォーマンス（デフォルト） - パフォーマンスに影響する電力節約オプションは無効です。 バランス - パフォーマンスへの影響を最小限に抑えて電力を節約するにはこの設定を使用します。 最小電力 - システムパフォーマンスにこだわらずにこの設定を選択すれば、最大の電力の節約が実現されます。 <p>Hewlett Packard Enterprise は一部のアプリケーションには省電力の設定をお勧めしていますが、ほとんどのお客様に適切な設定ではありません。ほとんどのアプリケーションにおいて大幅なパフォーマンスの低下が生じます。</p>
サバイバルモード	<p>温度がしきい値を超えたときにダイナミックパワー設定を最小値にまで低下させます。最小の設定により、サーバーはほとんどの状況で動作することができますが、パフォーマンスは低下する可能性があります。</p>

3. **変更の送信**をクリックします。

アレイの構成

アレイの作成

アレイを作成するときは、ドライブを選択し、RAID レベルを指定し、ストリップサイズや論理ドライブサイズなどのアレイ設定を構成することができます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの作成**を選択します。
2. アレイの作成画面で、アレイに含める各ドライブを選択して、**次のフォームに進む**をクリックします。

注記:

- たとえば、すべて SATA またはすべて SAS など、同じタイプのドライブを選択します。ドライブタイプを混在させないでください。
 - Smart アレイ S100i SW RAID を使用する場合は、SAS ドライブはサポートされません。
3. Set RAID Level 画面で、ドロップダウンメニューから RAID レベルを選択し、**次のフォームに進む**をクリックします。
 4. 論理ドライブ構成の設定画面で、構成設定を指定するか、デフォルトの選択を使用します。

設定	説明
論理ドライブのラベル	ドライブラベルのデフォルト選択を使用するか、新しいラベルを入力します。ラベルの文字は英数字またはスペースを指定できます。
ストリップサイズ/フルストライプサイズ	ストリップサイズは、アレイの各物理ドライブに保存されるデータの量です。フルストライプサイズは、アレイ内のすべてのドライブ上でコントローラーが同時に読み取りまたは書き込みできるデータの量です。パリティを通じたフォールトトレランスをサポートする RAID レベルでは、一度に1つのフルストリップサイズに対してパリティ情報が計算されます。 ディスクの数と RAID レベルに応じて、8KiB から 1024KiB を指定できます。デフォルト値は利用可能なすべての領域です。 Smart アレイ S100i SW RAID を使用する場合、最小サイズは 16KiB、最大サイズは 256KiB です。
トラックあたりのセクター数	従来のディスクの区画設定 (C/H/S) 情報の一部として、オペレーティングシステムに提供されるトラックあたりのセクター数。
サイズ	値は 10 進数で、最小の RAID サイズは 16MiB です。
ユニットサイズ	論理ドライブのユニットサイズ (MiB/GiB/TiB)
高速化の方法	論理ドライブの高速化の方法 (コントローラーキャッシュまたはなし)

5. 変更の送信をクリックします。

アレイの作成を完了するには、再起動が必要です。

アレイの管理

論理ドライブプロパティの表示

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > 論理ドライブのリスト > logical drive > Logical Drive Details** を選択します
2. Logical Drive Details 画面で詳細を表示します。

論理ドライブの作成

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > 論理ドライブの作成** を選択します
2. 論理ドライブの作成画面で、RAID レベルを選択して**次のフォームに進む**をクリックします。
3. 論理ドライブ構成の設定画面で、構成のデフォルト値を使用するか異なる値を指定します。

設定	説明
論理ドライブのラベル	ドライブラベルのデフォルト選択を使用するか、新しいラベルを入力します。ラベルの文字は英数字またはスペースを指定できます。
ストリップサイズ/フルストライプサイズ	ストリップサイズは、アレイの各物理ドライブに保存されるデータの量です。フルストライプサイズは、アレイ内のすべてのドライブ上でコントローラーが同時に読み取りまたは書き込みできるデータの量です。パリティを通じたフォールトトレランスをサポートする RAID レベルでは、一度に1つのフルストリップサイズに対してパリティ情報が計算されます。 ディスクの数と RAID レベルに応じて、8KiB から 1024KiB を指定できます。デフォルト値は利用可能なすべての領域です。 Smart アレイ S100i SW RAID を使用する場合、最小サイズは 16KiB、最大サイズは 256KiB です。
トラックあたりのセクター数	従来のディスクの区画設定 (C/H/S) 情報の一部として、オペレーティングシステムに提供されるトラックあたりのセクター数。
サイズ	値は 10 進数で、最小の RAID サイズは 16MiB です。
ユニットサイズ	論理ドライブのユニットサイズ (MiB/GiB/TiB)
高速化の方法	論理ドライブの高速化の方法 (コントローラーキャッシュまたはなし)

4. 変更の送信をクリックします。

スペアドライブの割り当て

スペアは論理ドライブ内で障害が発生したドライブに自動的に代わるドライブです。

始める前に

スペアドライブは、次の条件を満たす必要があります。

- 割り当てられていないドライブ、または別のアレイのスペアドライブである必要があります。
- アレイに含まれる既存のドライブと同じタイプ (SATA、SAS など) である必要があります。
- ドライブの容量は、アレイ内の最小ドライブ以上でなければなりません。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > スペアドライブの管理**を選択します。
2. スペアドライブの管理画面で、**スペアアクティブ化タイプ**を選択します。
 - **専用スペアの割当**
 - **自動交換スペアの割当**
3. スペアとして割り当てるドライブを選択します。

注記:

前提条件に記載されている条件を満たすドライブのみが表示されます。

スペアドライブの削除

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > スペアドライブの管理 > スペアドライブの削除**を選択します。
2. スペアドライブの削除画面で、削除するスペアを選択し、**スペアドライブの削除**をクリックします。

デバイスの確認

UEFI システムユーティリティを使用して、ドライブのLED を点滅することによってドライブを確認します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > デバイスの確認**を選択します。
2. デバイスの確認画面で、LED を点滅させる時間を指定し（秒単位）、ドライブ構成タイプを選択し、**開始**をクリックします。

LED の点滅を停止するには**終了**をクリックします。

アレイの削除

この手順では次のものを削除します。

- アレイ上のすべての論理ドライブ。
- アレイに組み込まれていた論理ドライブのすべてのデータ。

削除されたアレイがコントローラーで唯一のアレイである場合は、コントローラーの設定が削除され、デフォルト構成が復元されます。

個々の論理ドライブを削除するには、「**論理ドライブの削除**」を参照してください

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > アレイの削除**を選択します。
2. アレイの削除画面で、**変更の送信**をクリックします。

論理ドライブの編集

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > 論理ドライブのリスト > logical drive > 論理ドライブの編集**を選択します
2. 論理ドライブの編集画面で、次の設定を編集します。

設定	説明
高速化の方法	<p>高速化の方法によって、直接論理ドライブにデータを書き込む代わりに、キャッシュメモリに書き込むことによって、データベースの性能が向上します。オプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • コントローラーキャッシュ - データをキャッシュメモリに書き込みます。 • なし - アレイの他の論理ドライブ用にキャッシュモジュールを予約するために、キャッシュ機能を無効にします。
論理ドライブのラベル	このラベルの値は論理ドライブの詳細画面に表示されます。ラベルは英数字およびスペースのみを含めることができます。

3. **変更の送信**をクリックします。

論理ドライブの削除

個々の論理ドライブを削除するには、この手順を使用します。アレイ内のすべての論理ドライブを削除するには、「アレイの削除」を参照してください。

❗ 重要:

論理ドライブを削除すると、論理ドライブ上のすべてのデータも削除されます。削除する論理ドライブがアレイ内の唯一の論理ドライブである場合、アレイも削除されます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > アレイ構成 > アレイの管理 > アレイ > 論理ドライブのリスト > logical drive > 論理ドライブの削除**を選択します
2. 論理ドライブの削除画面で、**変更の送信**をクリックします。

ディスクユーティリティ

ディスクデバイス情報の表示

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > ディスクユーティリティ > disk > デバイス情報**を選択します。
2. デバイス情報の画面で、情報を表示します。

ディスクデバイスの確認

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > コントローラー > ディスクユーティリティ > disk > デバイスの確認**を選択します。
2. デバイスの確認画面で、LED を点滅させる時間を指定し（秒単位）、ドライブ構成タイプを選択し、**開始**をクリックします。

LED の点滅を停止するには**終了**をクリックします。

レガシーブートモード用のブート可能デバイスの設定

プライマリおよびセカンダリブート可能デバイスの設定（レガシーブートモード）

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > レガシーブートモードにブート可能なデバイスを設定します > **Select Bootable Logical Drive** > *logical drive* を選択します。
2. *Logical Drive* 画面で、次のいずれかを選択します。
 - ・ プライマリブートデバイスとして設定
 - ・ セカンダリブートデバイスとして設定

OS ブート可能ドライブの数の設定（レガシーブートモード）

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > コントローラー > レガシーブートモードにブート可能なデバイスを設定します > **Number of OS bootable drives** を選択します。
2. OS のブート可能なドライブ数の画面で、OS ブート可能ドライブの数を指定します。
3. **変更の送信** をクリックします。

NIC および FCoE 設定の表示と構成

システム構成画面を使用して、内蔵の NIC や FCoE など、取り付けられているシステムデバイスに関する情報の表示や構成を行えます。一覧表示されるデバイスおよび使用できる構成オプションは、システムごとに異なります。

手順

1. システムユーティリティ画面からシステム構成を選択します。
2. デバイスを選択します。
システム構成画面に、内蔵デバイスの情報が表示されます。
3. 設定を表示、選択、または入力します。
4. 設定を保存します。

ワンタイムブートメニュー

ワンタイムブートメニューオプション

ワンタイムブートメニューを使用して、ワンタイムブートオーバーライドに UEFI ブートオプションを選択できます。このオプションを選択しても、事前定義済みのブート順序の設定は選択したオプションにより変更されません。iLO リモートコンソールで USB キーまたは仮想メディアを使用する場合、システムユーティリティを終了し、システムユーティリティに入りなおしてこのメニューを更新する必要があります。これにより、デバイスが表示されます。

以下のブートオプションがあります。

- **Windows Boot Manager** などの OS ブートマネージャー - インストールされている OS のブートマネージャーをリストします。
- **Generic USB Boot** - UEFI で起動可能な USB デバイスのプレースホルダーを提供します。このオプションのブート優先順位を設定し、今後取り付けられる可能性がある USB デバイスと使用する際にこの優先度を保持できます。この優先順位を設定しても、**UEFI ブート順序**リスト内の個々の USB デバイスの優先順位設定には影響しません。

注記: このオプションは、UEFI モードでのみ使用できます。取り付けられた個々の USB デバイスのブート順序が低く構成されている場合でも、システムは **Generic USB Boot** エントリで指定された順序ですべての UEFI でブート可能な USB デバイスのブートを試みます。

- 内部 SD カード
- 内蔵フレキシブル LOM
- 内蔵 UEFI シェル
- 内蔵 SATA ポート
- **ファイルシステムから UEFI アプリケーションを実行** - ファイルシステムから実行する UEFI アプリケーションを選択できます。システムで使用できるすべての FAT ファイルシステムを表示できます。x64 UEFI アプリケーション (拡張子.EFI) を選択して実行することもできます (OS ブートローダー、その他の UEFI アプリケーションなど)。
- **レガシー BIOS ワンタイムブートメニュー** - レガシー BIOS ワンタイムブートメニューを起動、終了します。このメニューでは、このブートのみの特定の書き込みオプションを選択できます。このオプションでは、ご使用のブート順序やモードの設定は変更されません。

ワンタイムブートのオプションの選択

手順

1. システムユーティリティ画面で、ワンタイムブートメニューを選択します。
2. **オプション**を選択します。
3. サーバーを再起動します。

内蔵アプリケーション

内蔵 UEFI シェルの起動

内蔵 UEFI シェルオプションを使用して、内蔵 UEFI シェルを起動します。内蔵 UEFI シェルは、UEFI ブートローダーを含む UEFI アプリケーションのスクリプトを作成し、実行するための起動前のコマンドライン環境です。このシェルには、システム情報を取得し、システム BIOS を構成および更新するために使用できる CLI ベースのコマンドも用意されています。

始める前に

- 内蔵 UEFI シェルが有効に設定されていること。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**内蔵アプリケーション > 内蔵 UEFI シェル**を選択します。
内蔵 UEFI シェル画面が表示されます。
2. 任意のキーを押して、その場にいることを知らせます。
この手順により、セキュアブートの無効化や他社製の UEFI ツールを使用したセキュアブート証明書の管理など、特定の機能が制限されなくなります。
3. 管理者パスワードが設定されている場合はプロンプトで入力し、**Enter** キーを押します。
Shell>プロンプトが表示されます。
4. タスクの完了に必要なコマンドを入力します。
5. `Exit` コマンドを入力して、シェルを終了します。

インテグレートドマネジメントログの表示および消去

インテグレートドマネジメントログ (IML) オプションは、サーバーで発生した履歴イベントの記録を表示または消去できます。IML のエントリーが問題の診断や発生する可能性がある問題の特定に役立つ可能性があります。IML は、各イベントに 1 分単位のタイムスタンプを設定します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**内蔵アプリケーション > インテグレートドマネジメントログ**を選択します。
2. オプションを選択します。
 - **IML を表示** - インテグレートドマネジメントログレコードを表示します。
 - **IML をクリア** - インテグレートドマネジメントログのすべてのエントリーをクリアします。

Active Health System ビューアにログインする

手順

1. AHSV Web ページにアクセスするには、サポートされているブラウザで <http://www.hpe.com/servers/ahsv> にアクセスします。以下では、サポートされているブラウザを示します。
 - Internet Explorer 11
 - Chrome 51 以降
 - Firefox 46 以降
2. ユーザー ID (E メールアドレス) と、パスワードを入力してサインインをクリックします。

注記:

HPE パスポートアカウントを使用してログインする場合や HPE パスポートアカウントを作成する場合は、<http://www.hpe.com/info/insightonline> にアクセスします。ほとんどの場合、HPE パスポートアカウントは HPE パスポートアカウントの登録プロセス中に使用したメールアドレスと同じです。Hewlett Packard Enterprise サポートセンターでユーザー ID を変更した場合は、必ず、電子メールアドレスではなくユーザー ID でログインしてください。

注記:

ログイン認証情報をシステムに記憶させるには、**ログイン情報を記憶**を選択してから**サインイン**をクリックしてください。

Active Health System データのダウンロード

HPE サポートは、Active Health System (AHS) ログファイルを問題解決のために使用していました。ケースを送信するための高度な手順は次のとおりです。

手順

1. サポートの問題が発生しているサーバーから AHS ログをダウンロードします。**Active Health System ログのダウンロード**を参照してください。
2. Active Health System ビューア (<http://www.hpe.com/servers/AHSV>) に AHS ログをアップロードします。**AHSV への AHS ログのアップロード**を参照してください。
3. 自己修復アクションの推奨については、障害検出解析を確認します。詳しくは、*AHSV ユーザーガイド*を参照してください。
4. AHSV ナビゲーションメニューを使用して、サポートケースを作成します。詳しくは、*AHSV ユーザーガイド*を参照してください。

Active Health System ログのダウンロード

範囲の開始日および**範囲の終了日**フィールドを使用して異なる期間を指定しない場合、デフォルトで、直近 7 日間の **Active Health System ログ**がダウンロードされます。Hewlett Packard Enterprise サポートから要求された場合は、保存されている .ahs ファイルをコピーし、カスタマーサポートの担当者に電子メールで送信することができます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**内蔵アプリケーション > Active Health System ログ**を選択します。
2. **Download Active Health System Log**を選択します。
3. 次を、選択または入力します。
 - **ログ全体をダウンロードします** - サーバーの使用期間の AHS レコードをダウンロードするようにサポート担当者からアドバイスを受けない限り、この設定を無効のままにしておきます (選択しない)。デフォルト設定は、無効です。
 - **範囲の開始日** - ログの収集の開始日を入力します。
 - **範囲の終了日** - ログの収集の終了日を入力します。
 - **Select File Location** - このオプションを選択して File Explorer 画面を開き、AHS ログをダウンロードするローカルまたは仮想の書き込み可能メディア上で FAT32/FAT16 パーティションを選択します。

注記:

AHS ログを USB または HDD メディアに保存することをお勧めします。SD カードへのログの保存はサポートされていません。

- オプション: サポートケース番号や連絡先情報などのお客様の情報を追加します。
4. **ダウンロードを開始**を選択します。

UEFI ファームウェアは iLO と通信をして、要求された AHS ログファイルをダウンロードし、そのファイルを 1 つの .ahs ファイルにまとめます。

5. Hewlett Packard Enterprise サポートから要求された場合は、保存されている .ahs ファイルをコピーし、カスタマーサポートの担当者に電子メールで送信するか、または **AHSV への AHS ログのアップロード** タスクを使用してください。

注記:

システムユーティリティ > システムヘルス > **Active Health System ログ**を選択しても、AHS ログファイルをダウンロードできます。

AHSV への AHS ログのアップロード

最大ファイルサイズは 250MB です。250MB よりも大きいログについては、HPE サポートセンターまでお問い合わせください。

このタスクはシステムユーティリティからではなく AHSV から実行します。

始める前に

- ❗ **重要:**
AHS ログを作成したサーバーは、保証が有効になっていなければなりません。サーバーの保証が切れていると、「サーバーに資格がありません。ライセンスを更新するために以下のオプションを確認してください。」というエラーメッセージが表示されます。以下のオプションから選択できます。
- ライセンスをさらに購入する
 - ライセンス購入のためのパートナーを探す
 - HPE サポートにお問い合わせください。

手順

1. **Upload AHS Log** を選択します。
2. ログファイルに移動して、**開く**をクリックします。

解析とログロードの状態を示すウィンドウが表示されます。AHS ログをロードしていると、画面に予想される完了時間が表示されます。

💡 ヒント:

このウィンドウには、さまざまなプラットフォームのビデオも表示されます。ログファイルがロードされるのを待っている間に、さまざまなビデオを検索して再生できます。

ロード処理をキャンセルするには、**キャンセル**をクリックします。

Intelligent Provisioning の起動

Intelligent Provisioning は、組み込み型の単一サーバー用展開ツールで、サーバーのセットアップを簡素化し、信頼性と一貫性のあるサーバー構成の展開を実現します。Intelligent Provisioning オプションでは、この起

動に限り Intelligent Provisioning ホストオーバーライドオプションを選択できます。このオプションでは、通常のブート順序も、ブートモードの設定も変更されません。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs>) の Intelligent Provisioning ユーザーガイドを参照してください。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**内蔵アプリケーション > Intelligent Provisioning** を選択します。
2. システムユーティリティメニューに戻るには、サーバーを再起動します。

システム情報およびシステムヘルス

システム情報

このオプションを使用して、以下の情報を表示します。

- **概要** - 以下の項目を含むシステム設定の概要を示します。
 - システム名
 - シリアル番号
 - 製品 ID
 - BIOS バージョン
 - パワーマネジメントコントローラーのファームウェアバージョン
 - ユーザーデフォルト
 - ブートモード
 - システムメモリ
 - プロセッサタイプ
 - iLO ファームウェアバージョン
 - 内蔵ネットワークデバイス
- **Processor Information** - 以下の項目を含む詳細なプロセッサ情報を表示します。
 - CPU 数、ソケット番号、およびソケットロケータラベル
 - CPU ソケットに CPU パッケージが装着されているかどうか
 - CPU の簡単な製造者の説明と、CPU がサポートする特性のリスト
 - コア数、有効なコア数、および CPU パッケージ内のスレッド数（論理コア数）
 - CPU の定格速度と外部クロック
 - CPU パッケージの電圧
 - BIOS によってインストールされているマイクロコードパッチのリスト
 - L1、L2、および L2 キャッシュのサイズと速度
- **メモリ情報** - 以下の項目を含むメモリの詳細情報を表示します。
 - システムメモリの合計
 - メモリスロットの総数
 - 動作周波数と電圧
 - CPU に接続されたスロットの数
 - CPU に直接接続されているインストールされたモジュールの数
- **PCI デバイス情報** - 各 PCI デバイスに関する詳細な情報を表示します。
- **ファームウェア情報** - 以下の項目を含むファームウェアの詳細情報を表示します。
- **システム情報をファイルにエクスポート** - 次のことを実行できる画面を開きます。
 1. **ファイルの位置を選択** - エクスポートされる情報のための新規ファイルを選択または指定します。
 2. **エクスポートするシステム情報の種類を選択** します。
 - サマリー
 - プロセッサ
 - メモリ
 - PCI デバイス
 - ファームウェア
 3. **情報をエクスポートするには、選択内容を保存し、システムユーティリティを終了** します。

システム情報の表示

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム情報**を選択します。
2. 関連情報を表示するための**オプション**を選択します。

注記:

RESTful インターフェイスツールを使用して、ファームウェア情報を表示することもできます。次の RESTful インターフェイスツールのドキュメントを参照してください：<http://www.hpe.com/info/restfulinterface/docs>。

システムヘルスの表示

システムヘルスオプションを使用して、システム内のすべてのデバイスのヘルスステータスを確認できます。たとえば、この画面には、ブートプロセス中に検出されたサポートされていないデバイスが表示されます（存在する場合）。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システムヘルス**を選択します。
2. **システムヘルスの表示**を選択します。
3. (オプション) AHS ログをダウンロードします。**Active Health System ログのダウンロード**を参照してください。

システムの再起動、言語の選択、およびブラウザーモードの設定

システムの再起動

システムを終了して再起動

終了してシステムの起動を再開 オプションを使用して、システムを終了し、通常のブートプロセスを続行します。ブート順序のリストに従ってブートが続行され、システム内の最初のブート可能なオプションが起動されます。たとえば、UEFI 内蔵シェルが有効で、UEFI ブート順序リスト内で最初のブート可能なオプションとして選択されている場合、UEFI 内蔵シェルを起動できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**終了してシステムの起動を再開**を選択します。
確認メッセージが表示されます。
2. **OK** をクリックするか、**Enter** を押します。

システムの再起動

システムを再起動オプションを使用して、通常のブートプロセスを続行せずに、システムを終了して再起動します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システムを再起動**を選択します。
確認メッセージが表示されます。
2. はい、再起動しますをクリックするか、または **Enter** キーを押します。

言語とブラウザーモードの選択

システム言語の選択

手順

1. システムユーティリティ画面で、**言語を選択**を選択します。
2. 言語を選択します。
 - 英語
 - 日本語
 - 中文（簡体）
3. 設定を保存します。

ブラウザーモードの選択

手順

1. システムユーティリティ画面で、**セットアップブラウザの選択**を選択します。
2. 設定を選択します。

- **GUI** - 統合リモートコンソールまたは物理端末を使用してシステムユーティリティにアクセスするときに GUI ベースのブラウザを開きます。
 - **テキスト** - シリアルコンソールを使用してシステムユーティリティにアクセスするときにテキストベースのブラウザを開きます。
 - **自動** - システムユーティリティへのアクセス方法に応じて、テキストベースのブラウザまたは GUI ベースのブラウザを開きます。
3. 設定を保存します。

詳しくは、**GUI モードでのシステムユーティリティ内での移動**を参照してください。

BIOS/プラットフォーム構成オプション

ワークロードプロファイルの選択

ワークロードプロファイルとパフォーマンスオプション

ワークロードプロファイルは、顧客がサーバー上で実行しようとするワークロードに基づく、BIOS 設定を展開するための構成オプションです。ワークロードプロファイルは、サーバーの意図した用途に対応して BIOS 設定を展開するための構成オプションです。

ワークロードプロファイルは、HPE Intelligent System Tuning (IST) 機能の 1 つです。

システムで提供されたワークロードプロファイル

システムは、これらのワークロードプロファイルを提供します。

一般的な電力効率のコンピューティング

このプロファイルは、ほとんどの ProLiant サーバーと HPE Synergy コンピュータモジュールのデフォルトのプロファイルです。

このプロファイルは、ほとんどのアプリケーションのワークロードに役立ち、しかも全体のパフォーマンスに及ぼす影響が最小限になる電力管理設定を有効にする、最も一般的なパフォーマンス設定を適用します。適用される設定は、一般的なアプリケーションパフォーマンスと電力効率の間のバランスの取れたアプローチに対して非常に有利に働きます。

このプロファイルは、通常 BIOS をワークロード用に調整しないお客様にお勧めします。

一般的なピーク周波数のコンピューティング

このプロファイルは、任意の時点において個々のコアで可能な最大周波数を実現する必要があるプロセッサやメモリにとって一般的に有利になるワークロードを対象としています。電力管理設定は、任意のコンポーネントの上方周波数が容易に得られることが確実なときに適用されます。発生する可能性がある遅延時間よりも処理速度が優先されます。このプロファイルは汎用プロファイルであるため、プロセッサコアとメモリの速度を向上させるための全般的な最適化が行われます。

このプロファイルは、計算時間が短いことが通常有利になるワークロードに有利です。

一般的なスループットのコンピューティング

このプロファイルは、合計最大継続ワークロードスループットが必要な場合にワークロードに対して使用するためのものです。個々のコアが最大の速度でプロセッサが実行されても、スループットの向上が必ずしも実現されるわけではありません。スループットの向上は、プロセッサが最大使用率のときに使用可能なすべてのコアで持続的な処理を実行できるときに実現されます。到達可能な最大帯域幅に影響することが認識されている場合、電力管理設定は無効化されます。

最高のスループットが達成されるのは、ワークロードが NUMA (Non-uniformed Memory Access) を認識して最適化されているため、NUMA の認識が有利に働く設定が適用される場合です。

仮想化 - 電力効率

このプロファイルは、仮想化環境で使用するためのものです。このプロファイルにより、利用可能なすべての仮想化オプションが有効になります。特定の仮想化テクノロジーは、非仮想化環境にパフォーマンス上の影響を及ぼすことがあり、他のプロファイルで無効にすることができます。電力管理設定は、仮想化オペレーティングシステムを実行している場合にパフォーマンスに影響を及ぼすことがあり、このプロファイルは仮想化に配慮した電力管理設定を適用します。

仮想化 - 最大パフォーマンス

このプロファイルは、仮想化環境で使用するためのものです。このプロファイルにより、利用可能なすべての仮想化オプションが有効になります。最大のパフォーマンスを提供するため、電力管理設定は無効になります。

低レイテンシ

このプロファイルは、ワークロードの計算待機時間が最小になることを希望する顧客が使用するためのものです。このプロファイルは、HPE 低レイテンシのホワイトペーパーに記載されている最も一般的なベストプラクティスに従っています。全体的な計算待機時間を減少させるために、最大速度およびスループットが犠牲になります。計算待機時間を導入する電力管理およびその他の管理機能も無効化されます。

このプロファイルは、リアルタイムのオペレーティングシステム（RTOS）またはトランザクション待ち時間の影響を受けやすい他のワークロードを実行している顧客に有利に働きます。

ミッションクリティカル

このプロファイルは、基本的なサーバーのデフォルト値を上回るサーバー信頼性とパフォーマンスの妥協点を探る顧客によって使用されるためのものです。プロファイルには、計算パフォーマンスに対して測定可能な影響を及ぼす、高度なメモリの信頼性、可用性、および保守性（RAS）の機能があります。このプロファイルを有効にすると、最大メモリ帯域幅に影響を与え、メモリの遅延が大きくなります。

トランザクションアプリケーション処理

このプロファイルは、データベースバックエンドを必要とするオンライントランザクション処理（OLTP）アプリケーションなどのビジネス処理環境で使用するためのものです。たとえば、ワークロードは通常、共同でホストされるデータベースコンポーネントを持つ単一サーバー上で実行されるユーザーベースの多数のトランザクションアプリケーションで構成されています。このプロファイルは、ピーク周波数とスループットの両方の管理要件のバランスを調整します。

ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）

このプロファイルは、従来の HPC 環境で実行しているお客様向けです。通常これらの環境は、大規模な科学的小および工学的なワークロードを処理するために、各ノードが長期間にわたって最大の使用率で実行できるクラスター環境です。Apollo シリーズサーバーのデフォルトの場合、継続的に利用可能な帯域幅およびプロセッサコンピュート容量を優先させるために、電力管理は通常無効化されます。このプロファイルは、最大スループットを達成するためにいくらかの遅延時間が受け入れられたことを除けば、低レイテンシプロファイルに似ています。

意思決定サポート

このプロファイルは、データマイニングやオンライン分析処理（OLAP）などのデータウェアハウスでの操作およびアクセスに焦点を合わせたエンタープライズビジネスデータベース（Business Intelligence）ワークロードのためのものです。

グラフィック処理

このプロファイルは、Graphics Processing Unit（GPU）を使用するサーバー構成上で実行しているワークロードのためのものです。GPU は通常、I/O とメモリの間の最大帯域幅によって異なります。I/O とメモリ間のリンクに影響を与える電源管理機能は、無効化されています。ピア間トラフィックも重要であるため、仮想化も無効になります。

I/O スループット

このプロファイルは、I/O とメモリ間の最大スループットに依存している構成に使用されるものです。I/O とメモリ間のリンクにパフォーマンス上の影響を与えるプロセッサ使用率に依存する電源管理機能は、無効化されています。

カスタム

ワークロードプロファイルメニューのこのオプションは、ワークロードプロファイルを無効にします。展開の特定の BIOS オプションを手動で設定する場合、このオプションを使用します。カスタムを選択すると、以前に選択したプロファイルの設定がすべて変換されます。すべてまたは一部のオプションを編集できます。

カスタムはプロファイルではなく、指定した設定はテンプレートとして保存されません。

サーバーのデフォルトプロファイル

ワークロードプロファイルのオプションは、さまざまな電力消費とパフォーマンス要件をサポートします。ほとんどの HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy コンピュートモジュールでは、ワークロードプロファイルはデフォルトで**一般的な電力効率のコンピューティング**に設定されています。このワークロードプロファイルは、ほとんどのアプリケーションワークロードに適した一般的なパフォーマンスと消費電力の設定を提供します。HPE Apollo システム内の ProLiant XL サーバーの場合、ワークロードプロファイルはデフォルトで**ハイパフォーマンスコンピューティング**に設定されています。

カスタムプロファイル以外のワークロードプロファイルを選択すると、他の設定オプションに影響します。たとえば、**一般的なピーク周波数のコンピューティング**プロファイルを選択すると、**パワーレギュレーターモード**が**スタティックハイパフォーマンス**になります。この設定は変更できず、グレー表示されます。

ワークロードプロファイルの依存関係

依存関係

BIOS 構成に使用できる複数のオプションがあります。すべてのプロファイルで、同じオプションが特定の設定に設定されるわけではありません。各プロファイルは、特定のパフォーマンス結果を得るために設計されており、それらの結果を満たすために異なるオプションを設定します。プロファイルが設定するオプションは、依存関係と呼ばれます。他のすべてのオプションは、ワークロードプロファイルの影響を受けないため、非依存設定と呼ばれます。

依存関係とプロファイルの切り替え

プロファイルを変更すると、そのプロファイルの依存関係の設定のみが変更されます。非依存設定は、プロファイルを変更する前と変わりません。

例：

1. 一般的なパワー効率コンピューティングプロファイルを選択します。このプロファイルでは、エネルギーパフォーマンスバイアスがパフォーマンスをバランスに設定されています。
2. 一般的なピーク周波数のコンピューティングプロファイルを選択します。このプロファイルにはエネルギーパフォーマンスバイアスに対する依存関係はありません。エネルギーパフォーマンスオプションはパフォーマンスをバランスに設定されています。これは、その設定が一般的なパワー効率コンピューティングプロファイルから変換されるためです。
3. 一般的なスループットコンピューティングプロファイルを選択します。このプロファイルでは、エネルギーパフォーマンスバイアスが最大パフォーマンスに設定されています。
4. 一般的なピーク周波数のコンピューティングプロファイルを選択します。このプロファイルにはエネルギーパフォーマンスバイアスに対する依存関係はありません。エネルギーパフォーマンスバイアスは最大パフォーマンスに設定されています。これは、その設定が一般的なスループットコンピューティングプロファイルから変換されるためです。

以前のプロファイルと依存関係に戻すことはできません。新しいプロファイルに変更すると、新しい依存関係が適用されます。古いプロファイルに戻す唯一の方法は、変更を保存せずに終了することです。保存せずに終了すると、RBSU を入力したときの状態に戻ります。プロファイルを保存すると、そのプロファイルから中間の依存関係に戻すことはできません。

依存関係とオプションのマトリックス

次の表は、ワークロードプロファイルとその依存関係を示しています。ワークロードプロファイルは、ユーザーインターフェイスにリストされている順序でリストされます。テーブル内の「X」は、オプションの設定にプロファイルの要件が存在せず、編集可能であることを示しています。依存関係は編集できません。

注記:

この表のオプションの一部は、サーバーによっては調整できません。ただし、これらの設定を調整するオプションがない場合でも、デフォルトはここに示す値です。

表 1: ワークロードプロファイルの一般的な電力効率のコンピューティング - 低レイテンシ

	一般的な電力効率のコンピューティング	一般的なピーク周波数のコンピューティング	一般的なスループットのコンピューティング	仮想化 - 電力効率	仮想化 - 最大パフォーマンス	低レイテンシ
SR-IOV	○	○	○	有効	有効	無効
VT-D	○	○	○	有効	有効	無効
VT-x	○	○	○	有効	有効	無効
パワーレギュレーター	ダイナミックパワーセービング	スタティックハイパフォーマンス	スタティックハイパフォーマンス	OS コントロール	スタティックハイパフォーマンス	スタティックハイパフォーマンス
最小プロセッサアイドル電力コア C ステート	C6	○	○	C6	C ステートなし	C ステートなし
最小プロセッサアイドル電力パッケージ C ステート	パッケージ C6 リテンション	パッケージ C6 リテンション	パッケージ C6 リテンション	パッケージ C6 リテンション	C ステートなし	C ステートなし
エネルギーパフォーマンスバイアス	パフォーマンスをバランス	○	最大パフォーマンス	パフォーマンスをバランス	最大パフォーマンス	最大パフォーマンス
協調電力制御	有効	無効	無効	有効	無効	無効
インテル DMI リンク周波数	自動	自動	自動	自動	自動	自動
Intel ターボブーストテクノロジー	有効	有効	有効	○	有効	無効
インテル NIC DMA チャンネル (IOAT)	有効	○	○	○	○	○
HW プリフェッチャー	有効	有効	有効	○	○	有効
隣のセクターのプリフェッチ	有効	有効	有効	○	○	有効
DCU ストリームプリフェッチャー	有効	有効	有効	○	○	有効
DCU IP プリフェッチャー	有効	有効	有効	○	○	有効
NUMA グループサイズ最適化	フラット	クラスター構成	クラスター構成	クラスター構成	クラスター構成	クラスター構成

表は続く

メモリ巡回スクラビング	○	○	○	○	○	無効
メモリリフレッシュレート	○	1○	1○	○	○	1○
UPI Link Power Management	有効	無効	無効	有効	無効	無効
Sub-NUMA クラスタリング	無効	○	有効	無効	有効	○
エネルギー効率ターボ	有効	無効	無効	有効	無効	無効
アンコア周波数のシフト	自動	最大	○	自動	最大	最大
x2APIC	○	○	○	○	○	無効
チャンネルインターリーブ	有効	有効	有効	有効	有効	有効
メモリバス周波数	○	○	○	○	○	○
A3DC	○	○	○	○	○	無効

表 2: ワークロードプロファイルのミッションクリティカル - I/O スループット

	ミッションクリティカル	トランザクションアプリケーション処理	ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)	意思決定サポート	グラフィック処理	I/O スループット
SR-IOV	○	○	無効	○	無効	○
VT-D	○	○	無効	○	無効	○
VT-x	○	○	無効	○	無効	○
パワーレギュレーター	○	スタティックハイパフォーマンス	スタティックハイパフォーマンス	○	○	○
最小プロセッサアイドル電力コア C ステート	○	C ステートなし	C ステートなし	○	○	○
最小プロセッサアイドル電力パッケージ C ステート	○	C ステートなし	C ステートなし	○	○	○
エネルギーパフォーマンスバイアス	○	最大パフォーマンス	最大パフォーマンス	○	最大パフォーマンス	最大パフォーマンス
協調電力制御	○	○	無効	○	○	○

表は続く

インテル DMI リンク周波数	自動	自動	自動	自動	自動	自動
Intel ターボブ ーストテクノ ロジ	○	有効	有効	○	○	○
インテル NIC DMA チャンネル (IOAT)	○	有効	有効	○	○	有効
HW プリフェ ッチャー	有効	有効	有効	有効	有効	有効
隣のセクター のプリフェッ チ	有効	有効	有効	有効	有効	有効
DCU ストリー ムプリフェッ チャー	有効	有効	有効	有効	有効	有効
DCU IP プリフ ェッチャー	有効	有効	有効	有効	有効	有効
NUMA グルー プサイズ最適 化	○	クラスター構 成	クラスター構 成	クラスター構 成	クラスター 構成	クラスター構 成
メモリリフレ ッシュレート	2○	○	1○	○	○	○
UPI Link Power Management	○	無効	無効	○	○	○
Sub-NUMA ク ラスタリング	○	○	○	○	○	○
エネルギー効 率ターボ	○	○	無効	○	○	○
アンコア周波 数のシフト	○	○	最大	○	最大	最大
x2APIC	○	○	無効	○	無効	○
チャンネルイン ターリーブ	有効	有効	有効	有効	有効	有効
メモリバス周 波数	○	○	○	○	○	○
A3DC	有効	○	無効	○	○	○

ワークロードプロファイルの適用

システムで提供される定義済みの設定に応じて、システムでワークロードを管理するためのワークロードプロファイルを適用します。依存オプションは変更できず、グレー表示されます。非依存オプションはどれもプロファイル内で変更できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ワークロードプロファイルを選択します。
2. ワークロードプロファイルを選択します。
3. オプション: 変更したい非依存オプションをすべて変更します。
4. ワークロードプロファイルを保存し、再起動して適用します。

プロファイルの適用後の依存オプションの変更

ワークロードプロファイルで変更する依存オプションが1つまたは複数存在する場合があります。定義済みのプロファイルでは依存オプションを変更することはできません。カスタムモードでは、依存オプションを変更できます。カスタムモードでは、展開はプロファイルモードになっていないため、オプションの設定を手動で調整することができます。カスタムモードに入ると、以前に適用されたプロファイルのすべての設定が表示されます。

依存設定を変更する最も簡単な方法は、適用されているプロファイルを変更することです。まず、使用する設定の大部分が含まれるワークロードプロファイルを適用してから、カスタムモードに変更します。次に、新しい値を持つ設定だけを変更します。

始める前に

このタスクを実行する前に、ワークロードプロファイルを適用します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ワークロードプロファイルを選択します。
2. カスタムプロファイルオプションを選択します。
以前に適用されたワークロードプロファイルのすべての設定が表示されます。すべてのオプションは編集できます。
3. 新しい値を指定するオプションを変更します。
4. 変更を適用するには、保存して再起動します。

システムオプションの構成

ブート時間最適化の構成

動的消費電力上限機能の設定

動的消費電力上限機能の構成オプションを使用して、ブート処理中にシステム ROM が電力較正を実行するかどうかを制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > ブート時間最適化 > 動的消費電力上限機能を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 自動 - 電力較正は、最初にサーバーが起動されたときに実行し、サーバーのハードウェア構成の設定が変更されたときにのみ、再度実行されます。
 - 有効 - システムブートのたびに、電力較正が実行されます。
 - 無効 - 電力較正は実行されず、動的消費電力上限はサポートされていません。
3. 設定を保存します。

拡張メモリテストの有効化または無効化

拡張メモリテストオプションを使用すると、メモリの初期化プロセスでシステムがメモリを検証するかどうかを構成できます。有効にすると、訂正不能メモリエラーが検出された場合に、そのメモリが特定され、故障した DIMM が IML に記録されます。

注記:

このオプションを有効にすると、ブート時間が大幅に伸びる可能性があります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > ブート時間最適化 > 拡張メモリテストを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

メモリファーストトレーニングの有効化または無効化

メモリファーストトレーニングオプションを使用して、サーバーの再起動時のメモリトレーニングを構成します。有効にすると、プラットフォームは、サーバーの前のコールドブートで決定された、保存済みのメモリトレーニングパラメーターを使用します。これによりサーバーのブート時間が改善されます。ご使用のサーバーにインストールされ、かつこの設定が有効になっていると、ウォームリセットの間、NVDIMM-N メモリの内容は残ったままです。メモリファーストトレーニングが無効であると、ウォームリセットのたびに cold reset にアップグレードされ、その結果、NVDIMM-N のバックアップと復元が行われることになります。メモリファーストトレーニングを有効なままにしておくことをお勧めします。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > ブート時間最適化 > メモリファーストトレーニングを選択します。
2. 設定を選択します。

- **有効** - 以前保存されたメモリトレーニングのパラメーターをサーバーが使用できるようにします。
 - **無効** - プラットフォームは、サーバーが再起動するたびに、完全なメモリトレーニングを実行します。
3. 設定を保存します。

UEFI POST 検出モードの設定

UEFI POST 検出モード オプションを使用して、システムが UEFI デバイスドライバーをロードする方法を制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > ブート時間最適化 > UEFI POST 検出モード**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **自動** - システムは、UEFI ブート順序リスト内のデバイスを起動するために必要な UEFI デバイスドライバーのみをロードします。
 - **完全検出の強制** - システムは、すべてのデバイスの UEFI ドライバーをロードし、すべてのブートターゲットを使用可能にします。

注記:

この設定により、ブート時間が大幅に増加する可能性があります。

3. 設定を保存します。

ウォームリセット時のメモリ消去の有効化または無効化

ウォームリセット時のメモリ消去オプションを使用して、ウォームリセット時にメモリが消去される時期を構成します。このオプションを無効にすると、ウォームリセット時のメモリ消去がスキップされ、起動時間を短縮できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > ブート時間最適化 > ウォームリセット時のメモリ消去キー**を押します。
2. 設定を選択します。
 - **有効**—メモリはすべての再起動時に消去されます。
 - **無効**—ウォームリセット時にオペレーティングシステムから要求された場合にのみメモリが消去されます。
3. 設定を保存します。

シリアルポートオプションの構成

内蔵シリアルポートの割り当て

内蔵シリアルポートオプションを使用して、論理 COM ポートアドレスと関連のデフォルトリソースを、選択した物理シリアルポートに割り当てます。

前提条件

適切な画面解像度を得るために、端末ソフトウェアのコンソール解像度を **100x31** に設定してください。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > シリアルポートオプション > 内蔵シリアルポート**を選択します。
2. 設定を選択します。

- COM 1: IRQ4: I/O: 3F8h-3FFh
 - COM 2: IRQ3: I/O: 2F8h-2FFh
 - 無効
3. 設定を保存します。

仮想シリアルポートの割り当て

仮想シリアルポートオプションを使用して、仮想シリアルポート（VSP）で使用する論理 COM ポートアドレスと関連のデフォルトリソースを割り当てます。VSP を使用すると、BIOS シリアルコンソールおよびオペレーティングシステムシリアルコンソールをサポートするために、iLO マネジメントコントローラーを物理シリアルポートとして表示することができます。

前提条件

適切な画面解像度を得るために、端末ソフトウェアのコンソール解像度を **100x31** に設定してください。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システムオプション > シリアルポートオプション > 仮想シリアルポートを選択します。
2. 設定を選択します。
 - COM 1
 - COM 2
 - 無効
3. 設定を保存します。

USB オプションの構成

USB 制御の設定

USB オプションのオプションを使用して、起動時の USB ポートと内蔵デバイスの動作を構成できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システムオプション > USB オプション > USB 制御を選択します。
2. 設定を選択します。
 - すべての USB ポート有効 - すべての USB ポートと内蔵デバイスを有効にします。
 - すべての USB ポート無効 - すべての USB ポートと内蔵デバイスを無効にします。
 - 外部 USB ポート無効 - 外部 USB ポートを無効にします。
 - 内部 USB ポート無効 - 内部 USB ポートを無効にします。
3. 設定を保存します。

USB ブートサポートの有効化または無効化

USB ブートサポートオプションを使用して、（サポートされている場合に）システムが仮想メディアデバイスなどの接続されている USB デバイスや内蔵 SD カードスロットからブートできるかどうかを制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システムオプション > USB オプション > USB ブートサポートを選択します。
2. 設定を選択します。

- ・ **有効** - システムは、サーバーに接続されている USB デバイスからブートできます。
 - ・ **無効** - システムは、サーバーに接続されている USB デバイスから起動できません。
3. 設定を保存します。

取り外し可能フラッシュメディアブート順序の選択

取り外し可能フラッシュメディアブート順序オプションを使用すると、ブートデバイスが列挙されている場合に、最初に検索する USB デバイスまたは SD カードデバイスを選択できます。

始める前に

ブートモードがレガシー BIOS モードに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > USB オプション > 取り外し可能フラッシュメディアブート順序**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - ・ **内部 SD カードを最初** - 内蔵 SD カードスロットを使用して起動します。
 - ・ **内部ドライブキーを最初** - 内蔵 USB ドライブキーを使用して起動します。
 - ・ **外部ドライブキーを最初** - 外部 USB ドライブキーを使用して起動します。
3. 設定を保存します。

仮想インストールディスクの有効化または無効化

仮想インストールディスクには、オペレーティングシステムがインストール時に使用する可能性のあるサーバー固有のドライバーが保存されています。このオプションを有効にすると、Microsoft Windows Server が必要なドライバーを自動で見つけてインストールします。このため、OS のインストール時にユーザーによる操作が不要になり、外部のメディアにドライバーを保存しておく必要もなくなります。インストールされた OS が、仮想インストールディスクを読み取り専用ドライブとして認識する場合があります。Intelligent Provisioning を使用する手動インストール中は、このオプションは自動的に無効になります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > USB オプション > 仮想インストールディスク**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - ・ **有効** - 仮想インストールディスクがオペレーティングシステム内のドライブとして表示されます。
 - ・ **無効** - 仮想インストールディスクがオペレーティングシステム内のドライブとして表示されることはありません。
3. 設定を保存します。

内部 SD カードスロットの有効化または無効化

内部 SD カードスロットオプションを使用して、システムボードに内蔵されている、SD (Secure Digital) 不揮発性フラッシュメモリカードにサーバーがアクセスできるかどうかを制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > USB オプション > 内部 SD カードスロット**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - ・ **有効** - サーバーは、内部 SD カードスロットにアクセスできます。
 - ・ **無効** - サーバーは、内部 SD カードスロットにアクセスできません。
3. 設定を保存します。

サーバー可用性の構成

ASR の有効化または無効化

前提条件

システムマネジメントドライバーがロードされている。

ASR ステータスオプションを使用して、自動サーバー復旧を有効または無効にします。ASR は、サーバーがロックアップした場合にサーバーを自動的に再起動します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー可用性 > ASR ステータスを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

ASR タイムアウトの設定

前提条件

ASR ステータスが有効である。ASR タイムアウトオプションを使用して、オペレーティングシステムのクラッシュ時またはサーバーのロックアップ時のサーバーの再起動までの待ち時間を設定できます。選択した時間内にサーバーが応答しないと、サーバーは自動的に再起動します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー可用性 > ASR タイムアウトを選択します。
2. 待機時間を選択します。
 - 5 分
 - 10 分
 - 15 分
 - 20 分
 - 30 分
3. 設定を保存します。

ウェイクオン LAN の有効化または無効化

ウェイクオン LAN オプションを使用して、WOL 対応 NIC を使用してサーバーの電源をリモートでオンにする機能を有効または無効にします。

前提条件

WOL 対応の NIC、NIC ドライバー、およびオペレーティングシステム。

注記:

このオプションを有効にする場合、アダプターを挿入したり取り外したりする前に、すべての電源コードを外してください。アダプターによっては、サーバーに追加されたときにサーバーの電源を ON にするものがあります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー可用性 > ウェイクオン LAN を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

POST F1 プロンプトの遅延の設定

POST F1 プロンプトオプションを使用して、サーバーの POST 画面での F1 キーの表示方法を構成します。オプションが有効になっていてエラーが発生した場合、F1 キーを押すと、サーバーの電源投入シーケンスを続行できます。

POST 処理中に、一連のシステムテストが実行され、次の処理を行います。

- システムが動作継続可能な状態で障害が発生した場合、システムは起動を続行した後、メッセージを出力します。
- 重要なコンポーネントに障害が発生したり欠落した場合、システムは起動を試みます。起動に成功した場合、メッセージと F1 プロンプト (有効にしている場合) が表示されます。
- 欠落または障害が発生したコンポーネントがあり、システムが動作できない場合、そのコンポーネントが交換されるまでシステムは停止します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー可用性 > POST F1 プロンプトを選択します。
2. 設定を選択します。
 - **20 秒の遅延** - エラーが発生した場合、システムは F1 プロンプトで 20 秒間動作を停止してから、OS の起動を続行します。
 - **2 秒の遅延** - エラーが発生した場合、システムは F1 プロンプトで 2 秒間動作を停止してから、OS の起動を続行します。
 - **無効** - エラーが発生した場合、システムは F1 プロンプトを回避して起動を続行します。
3. 設定を保存します。

電源ボタンを一瞬押す機能の有効化または無効化

電源ボタンモードオプションを使用すると、電源ボタンの機能が一瞬有効または無効になります。このモードは 4 秒間の電源ボタンのオーバーライド、あるいはリモートの電源管理機能に影響がありません。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー可用性 > 電源ボタンモードを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

自動電源オン時の状態の設定

自動電源オンオプションを使用して、AC 電源が接続されたときにサーバーの電源を自動的にオンにする方法を構成します。デフォルトでは、AC 電源の喪失後に AC 電源が復旧したとき、システムは以前の電源状態に戻ります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー可用性 > 自動電源オンを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 常に電源オン - AC 電源が喪失した時点でシステムが「オフ」であった場合でも、システムは自動的に「オン」の状態に戻ります。
 - 常に電源オフ - システムは自動的に電源オフ状態に戻ります。
 - 最後の電源状態を復元 - システムは自動的に以前の電源状態に戻ります。
3. 設定を保存します。

電源投入遅延の設定

電源投入遅延オプションを使用して、指定した時間にサーバーの電源をオンにすることを遅らせるかどうかを設定します。このオプションにより、電源喪失後のサーバーの電源オンを遅らせ、電力使用量の急激な増加を防ぐことができます。

注記:

次のイベントは電源投入遅延設定を上書きし、サーバーの電源を直ちに投入します。

- iLO 仮想電源ボタンを使用して電源ボタンを押す
- ウェイクオン LAN イベント
- RTC (リアルタイムクロック) ウェイクアップイベント

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー可用性 > 電源投入遅延を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 遅延なし
 - ランダムに遅延
 - 15 秒遅延
 - 30 秒遅延
 - 45 秒遅延
 - 60 秒遅延
3. 設定を保存します。

サーバー資産情報の表示および入力

サーバー情報の入力

サーバー情報オプションを使用して、サーバー管理者の参照情報を入力します。テキストの設定については、最大 14 文字を入力します。デフォルトでは、すべての値が空白です。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー資産情報 > サーバー情報を選択します。
2. エントリーを選択して入力します。
 - サーバー名 - サーバーの名前を入力します。
 - サーバー資産タグ - サーバー資産番号を入力します。

- **資産タグ保護** - 次の設定を選択します。
 - **非固定**
 - **ロック** - 資産タグ情報をロックします。デフォルトのシステム設定が復元されても、資産タグは消去されません。
 - **サーバープライマリ OS** - サーバーのプライマリ OS に関する説明を入力します。
 - **サーバーのその他の情報** - サーバーについて説明する追加テキストを入力します。
 - **パワーオンロゴ** - 以下から設定を選択します。
 - **有効** - システムブート時にロゴが表示されます。
 - **無効** - システムブート時にロゴが表示されません。この設定は、システムのブート時間には影響しません。
3. 設定を保存します。

管理者情報の入力

管理者情報のオプションを使用して、サーバー管理者の連絡先情報を入力できます。各エントリーに入力できる文字数は、サーバーモデルによって異なります。デフォルトでは、すべての値が空白です。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー資産情報 > 管理者情報**を選択します。
2. エントリーを選択して入力します。
 - **管理者名** - サーバーの管理者名を入力します。
 - **管理者電話番号** - サーバー管理者の電話番号を入力します。
 - **管理者 E-mail アドレス** - サーバー管理者の電子メールアドレスを入力します。
 - **管理者その他の情報** - サーバー管理者に関する追加テキストを入力します。
3. 設定を保存します。

サービスコンタクト情報の入力

サービスコンタクト情報オプションを使用して、サーバー管理者用にサービスコンタクト情報を入力します。各エントリーに入力できる文字数は、サーバーモデルによって異なります。デフォルトでは、すべての値が空白です。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー資産情報 > サービスコンタクト情報**を選択します。
2. エントリーを選択して入力します。
 - **サービスコンタクト名** - サービスコンタクトの名前を入力します。
 - **サービスコンタクト電話番号** - サービスコンタクトの電話番号を入力します。
 - **サービスコンタクト E-mail アドレス** - サービスコンタクトの電子メールアドレスを入力します。
 - **サービスコンタクトその他情報** - サービスコンタクトに関する追加テキストを入力します。
3. 設定を保存します。

カスタム POST メッセージの入力

カスタム POST メッセージオプションを使用して、サーバーの POST 画面にカスタムメッセージを表示します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > サーバー資産情報 > カスタム POST メッセージを選択します。
2. 最大 60 文字のメッセージを入力します。
3. 設定を保存します。

プロセッサオプションの構成

インテルハイパースレッディングの有効化または無効化

Intel (R)ハイパースレッディングオプションを使用して、インテルのハイパースレッディングテクノロジーをサポートするプロセッサ上で論理プロセッサコアを有効または無効にすることができます。インテルのハイパースレッディングテクノロジーでは、プロセッサコア数が多いことにより恩恵を受けるアプリケーションで全体的なパフォーマンスを改善できます。

注記:

ハイパースレッディングはすべてのプロセッサでサポートされているわけではありません。詳しくは、ご使用のプロセッサモデルのドキュメントを参照してください。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > プロセッサオプション > Intel (R)ハイパースレッディングオプションを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

有効にするプロセッサコアの数の設定

プロセッサごとの有効なコアオプションを使用すると、インテルコアマルチプロセッシング (CMP) テクノロジーを使用して各プロセッサソケットで有効にするコアの数を指定できます。使用しないコアは無効になります。このオプションを設定すると、次のことが可能になります。

- プロセッサの電力使用を削減します。
- プロセッシングコア数が多いことにより、コアのパフォーマンスを高めることにより恩恵を得るアプリケーションの全体的なパフォーマンスを改善します。
- コアベースでライセンスを付与されるソフトウェアの問題に対処できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > プロセッサオプション > プロセッサごとの有効なコアを選択します。
2. 有効にするコアの数を入力してください。

0 またはプロセッサでサポートされていない値を入力した場合、すべてのコアが有効になります。
3. 設定を保存します。

プロセッサ x2APIC サポートの有効化または無効化

プロセッサ x2APIC サポートを有効にすると、高コア数構成でオペレーティングシステムをより効率的に実行できるようになります。また、仮想化された環境での割り込み配布が最適化されます。有効化モードは、x2APIC ハードウェアを有効にしませんが、オペレーティングシステムに必要なサポートを提供します。古いハイパーバイザーまたは x2APIC サポートと互換性がないオペレーティングシステムを使用していない限り、このオプションは有効のままにします。一部のハイパーバイザーおよびオペレーティングシステムは、起動前にプロセッサ x2APIC サポートを強制的に有効に設定しなければ、X2APIC を使用できません。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > プロセッサオプション > プロセッサ x2APIC サポートを選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - ACPI x2APIC 制御構造が生成され、オペレーティングシステムがロードされるときに x2APIC サポートを有効にするオプションが追加されます。
 - **強制的に有効** - 特定のプロセッサで、オペレーティングシステムがロードされるときに、オペレーティングシステムに対して x2APIC サポートを有効にします。
 - **無効** - x2APIC サポートが無効になります。
3. 設定を保存します。

メモリオプションの構成

アドバンストメモリプロテクションの構成

アドバンストメモリプロテクションオプションを使用すると、エラー検出および訂正（ECC）による高度なメモリ保護を構成できます。アドバンスト ECC サポートは、オペレーティングシステムに最も多くのメモリ容量を提供しており、NVDIMM がサーバーに取り付けられている場合は、必須の設定です。NVDIMM が取り付けられている場合は、他のオプションはサポートされません。NVDIMM が取り付けられている場合に未サポートのいずれかのオプションを選択すると、IML に表示されるメッセージが作成されます。また、構成がアドバンスト ECC サポートに設定されるまで NVDIMM は無効化されます。アドバンストメモリプロテクションがアドバンスト ECC サポートに設定されていると、メニュー上のアドバンストメモリプロテクションは、非表示（グレーアウト）になります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリオプション > アドバンストメモリプロテクションを選択します。
2. 設定を選択します。
 - HPE ファーストフォルトトレラント（ADDDC） - メモリエラーを訂正し DIMM 上の複数の DRAM デバイスに障害が発生した場合でも引き続き、システムを動作させることを可能にします。アドバンスト ECC で利用できる以上の、訂正不能メモリエラーに対する保護が提供されます。
 - アドバンスト ECC サポート - すべてのシングルビットエラーと一部のマルチビットエラーに対してシステムを保護するとともに、オペレーティングシステムが最大のメモリ容量を使用できるようにします。
 - オンラインスペア付きアドバンスト ECC サポート - 訂正可能なメモリエラーが過度に発生しているメモリグループを自動的に特定します。このメモリはメモリのスペアグループと交換されます。
 - アドバンスト ECC サポート付きミラーメモリ - 対処しないとシステム障害につながる可能性のある訂正されていないメモリエラーに対して最大限の保護を行います。ミラーメモリをオペレーティングシステムに提供するには、追加のメモリを取り付ける必要があります。
3. 設定を保存します。

メモリリフレッシュレートの構成

メモリリフレッシュレートオプションでは、メモリコントローラーのリフレッシュレートを調整できますが、サーバーのメモリのパフォーマンスと耐障害性に影響する場合があります。このサーバーの他のドキュメントに設定の指示がある場合を除き、この設定をデフォルトの状態にしておくことを推奨します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリオプション > メモリリフレッシュレートを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 1x リフレッシュ
 - 2x リフレッシュ
3. 設定を保存します。

チャネルインターリーピングの有効化または無効化

チャネルインターリーブオプションを使用すると、メモリアンターリーブのより高いレベルを有効または無効にすることができます。通常、メモリアンターリーブのレベルを上げるとパフォーマンスは向上します。一方、レベルを下げると消費電力を節約できます。

NVDIMM-N メモリアンターリーブを有効にしている場合、チャネルインターリーブも有効にする必要があります。

前提条件

ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > メモリオプション > チャンネルインターリーブを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効 - 最高レベルのインターリーブを有効にして、システムメモリをこのレベルに対して構成します。
 - 無効 - メモリインターリーブを有効にしません。
3. 設定を保存します。

最大メモリバス周波数の設定

最大メモリバス周波数オプションを使用すると、取り付けられているプロセッサ/DIMM の構成でサポートされているよりも低い最高速度でメモリが動作するように構成することができます。

前提条件

ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > メモリオプション > 最大メモリバス周波数を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 自動では、システム構成でサポートされている最大速度でメモリが動作します。
 - 1333 MHz
 - 1600 MHz
 - 1867 MHz
 - 2133 MHz
3. 設定を保存します。

メモリ巡回スクラッピングの有効化または無効化

有効にした場合、メモリ巡回スクラッピングは、メモリのソフトエラーを修正するので一定のシステム実行時間が経過すると、マルチビットエラーおよび訂正不能なエラーの発生が減少します。

前提条件

ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > メモリオプション > メモリ巡回スクラッピングを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

ノードインターリーブの有効化または無効化

ノードインターリーブオプションを使用して、NUMA ノードインターリーブを有効化または無効化します。通常、NUMA ノードでは、このオプションを無効のままにしておくことで、最適なパフォーマンスを得るこ

とができます。このオプションを有効にすると、メモリアドレスが各プロセッサ用に取り付けられているメモリ全体でインターリーブされ、一部のワークロードでパフォーマンスが改善される可能性があります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > メモリオプション > ノードインターリーブ**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - 各プロセッサに取り付けられているメモリ全体でメモリアドレスがインターリーブされます。すべてのノードのメモリサイズが同じである必要があります。システムのパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。
 - **無効 (デフォルト)** - ノードインターリーブを無効にして、ほとんどの環境で最適なパフォーマンスを提供します。
3. 設定を保存します。

メモリミラーリングモードの構成

メモリミラーリングオプションを使用して、ミラーリング用に予約する使用可能なシステムメモリの合計を構成します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > メモリオプション > メモリミラーリングモード**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **フルミラー** - 使用可能なメモリの合計の 50% をミラーリング用として予約します。
 - **パーシャルミラー (4GB 超の 20%)** - 4GB を超える使用可能なメモリの合計の 20% をミラーリング用として予約します。
 - **パーシャルミラー (4GB 超の 10%)** - 4GB を超える使用可能なメモリの合計の 10% をミラーリング用として予約します。
 - **パーシャルミラー (4G 未満のメモリ)** - メモリ構成に応じて、4GB 未満の 2GB または 3GB のメモリをミラーリング用としてセットアップします。
 - **パーシャルミラー (OS による構成)** - オペレーティングシステムがパーシャルメモリミラーリングを構成できるようにします。
3. 設定を保存します。

メモリの再マップの構成

メモリの再マップオプションを使用して、障害イベント（訂正不能なメモリエラーなど）のために無効にされた可能性があるシステムメモリを再マップします。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > メモリオプション > メモリの再マップ**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **すべてのメモリの再マップ** - 次回の起動時にシステム内のすべてのメモリを再度利用可能にします。
 - **アクションなし** - 影響を受けるすべてのメモリをシステムは依然として利用できません。
3. 設定を保存します。

仮想化オプションの構成

仮想化テクノロジーの有効化または無効化

インテル(R)バーチャライゼーションテクノロジー(Intel VT)を使用して、UEFI インテルプロセッサによって提供されるハードウェア機能を、仮想化テクノロジーをサポートする Virtual Machine Manager (VMM) が使用できるようにするかどうかを制御します。

注記:

VMM、または AMD-V 仮想化をサポートしていないオペレーティングシステムを使用している場合、仮想化テクノロジーを無効にする必要はありません。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 仮想化オプション > インテル(R)バーチャライゼーションテクノロジー(Intel VT)を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

Intel VT-d の有効化または無効化

Intel (R) VT-d オプションを使用して、Virtual Machine Manager (VMM) でダイレクト I/O (VT-d) 対応のインテル仮想化テクノロジーを有効または無効にします。

注記:

この機能をサポートするオペレーティングシステムまたはハイパーバイザーを使用していない場合は、Intel (R) VT-d オプションを無効に設定する必要はありません。有効のまま構いません。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 仮想化オプション > Intel (R) VT-d を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効 - ハイパーバイザーまたはこのオプションをサポートするオペレーティングシステムで、ダイレクト I/O のインテル仮想化テクノロジーが提供するハードウェア機能が使用できます。
 - 無効 - ハイパーバイザーまたはこのオプションをサポートするオペレーティングシステムで、ダイレクト I/O のインテル仮想化テクノロジーが提供するハードウェア機能が使用できません。
3. 設定を保存します。

SR-IOV の有効化または無効化

SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) インターフェイスは、PCI express (PCIe) 仕様の拡張です。これにより、BIOS が PCIe デバイスに、より多くの PCI リソースを割り当てることができます。このオプションは、PCIe デバイスまたは SR-IOV をサポートするオペレーティングシステムで有効にします。ハイパーバイザーを使用する場合は、有効のままにしておきます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 仮想化オプション > SR-IOV を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - ハイパーバイザーが PCIe デバイスの仮想インスタンスを作成できるため、パフォーマンスが向上する可能性があります。
 - **無効** - PCIe デバイスの仮想インスタンスを作成するためにハイパーバイザーを有効にしません。
3. 設定を保存します。

ブートオプションの構成

ブートモードの選択

このサーバーには、2つのブートモード構成があります。UEFI モードおよびレガシー BIOS モードです。一部のブートオプションでは、特定のブートモードを選択することが必要です。デフォルトでは、ブートモードは **UEFI モード** に設定されています。次の特定のオプションを使用するには、システムを **UEFI モード** で起動する必要があります。

- セキュアブート、UEFI 最適化ブート、汎用 USB ブート、IPv6 PXE ブート、iSCSI ブート、および URL からのブート
- ファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシー

注記:

使用するブートモードはオペレーティングシステムのインストールと一致しなければなりません。そうでない場合、ブートモードを変更するとサーバーがインストール済みのオペレーティングシステムで起動する機能に影響を与える場合があります。

前提条件

UEFI モードで起動する場合は、**UEFI 最適化ブート**を有効なままにしてください。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ブートオプション > ブートモード**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **UEFI モード** (デフォルト) —UEFI 互換性のあるオペレーティングシステムで起動するようシステムを設定します。
 - **レガシー BIOS モード** - レガシー BIOS 互換モードで従来のオペレーティングシステムに起動するようシステムを構成します。
3. 設定を保存します。
4. サーバーを再起動します。

UEFI 最適化ブートの有効化または無効化

UEFI 最適化ブートを使用して、システム BIOS をネイティブの UEFI グラフィックドライバーを使用して起動するかどうかを制御します。

前提条件:

- **UEFI 最適化ブート**を有効化するときは、ブートモードを UEFI モードに設定する必要がある。
- 次の目的で、**UEFI 最適化ブート**を有効にする必要がある。
 - セキュアブートを有効にして使用する。
 - VMware ESXi を動作させる。

始める前に

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ブートオプション > UEFI 最適化ブート**を選択します。
2. オプションを選択します。

- **有効** - UEFI モードに設定されている場合、ネイティブの UEFI グラフィックドライバを使用して起動するようにシステム BIOS を構成します。
 - **無効** - INT10 レガシービデオ拡張 ROM を使用して起動するようにシステム BIOS を構成します。この設定は、ご使用のオペレーティングシステムとして Microsoft Windows 7 を使用している場合に必要です。
3. 設定を保存します。
 4. サーバーを再起動します。

ブート順序ポリシーの設定

UEFI ブート順序リストに従ってデバイスのブートを試みたときにブート可能なデバイスが見つからない場合に、**ブート順序ポリシーオプション**を使用してシステムの動作を制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ブートオプション > ブート順序ポリシー**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **ブート順序を無限に再試行** - システムはブート可能なデバイスが検出されるまでブート順序の試行を繰り返します。
 - **ブート順序を 1 回試行** - システムはブートメニュー内のすべての項目を 1 回ずつ試行してからシステムを停止します。
 - **ブート試行の失敗後リセット** - システムはすべての項目を 1 回ずつ試行した後でシステムを再起動します。
3. 設定を保存します。

UEFI ブート順序リストの変更

UEFI ブート順序オプションを使用して、UEFI ブート順序リスト内のエントリーのブート順序を変更します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ブートオプション > UEFI ブート設定 > UEFI ブート設定 > UEFI ブート順序**を選択します。
2. ブート順序リスト内を移動するには、ポインティングデバイスまたは矢印キーを使用します。
3. エントリーを選択し、そのエントリーのリスト内での順序を変更します。
 - ブートリスト内でエントリーを上に移すには、**+**キーを押すか、またはエントリーをドラッグアンドドロップします。
 - ブートリスト内でエントリーを下に移すには、**-**キーを押すか、またはエントリーをドラッグアンドドロップします。
4. 変更を保存します。

UEFI ブート順序の制御

個々の UEFI ブートオプションを有効または無効にするには、UEFI ブート順序制御オプションを使用します。有効になっている項目は選択 (チェック) されています。無効になっている項目は、UEFI ブート順序リストの中に残りますが、ブートプロセス中に試行されません。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ブートオプション > UEFI ブート設定 > UEFI ブート設定 > UEFI ブート順序制御**を選択します。
2. 次の操作を実行します。

- ・ オプションを有効にするには、対応するチェックボックスを選択します。
 - ・ オプションを無効にするには、対応するチェックボックスを選択します。
3. 変更を保存します。

UEFI ブート順序リストへのブートオプションの追加

ブートオプションを追加を使用して、拡張子.EFIを持つx64 UEFI アプリケーション（OS ブートローダーやその他の UEFI アプリケーションなど）を選択し、新しい UEFI ブートオプションとして追加できます。

新しいブートオプションは、UEFI ブート順序リストの最後に追加されます。ファイルを選択すると、ブートメニューに表示するブートオプションの説明と、.EFI アプリケーションに渡すデータ（オプション）を入力するよう求めるプロンプトが表示されます。

手順

1. FAT16/FAT32 パーティションを持つメディアを接続します。
2. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ブートオプション > UEFI ブート設定 > ブートオプションを追加を選択します。
3. リスト内の.EFI アプリケーションを選択して **Enter** キーを押します。
4. 必要に応じて、**Enter** キーを押してメニューオプションをドリルダウンします。
5. ブートオプションの説明とオプションのデータを入力し、**Enter** キーを押します。

UEFI ブート順序リストに新しいブートオプションが表示されます。

6. 変更をコミットして終了を選択します。

UEFI ブート順序リストからのブートオプションの削除

注記:

削除されたオプションがネットワーク PXE ブートやリムーバブルメディアデバイスなどの標準の起動場所を指している場合、システム BIOS は次回の再起動時にオプションを追加します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ブートオプション > UEFI ブート設定 > ブートオプションを削除を選択します。
2. リストからオプションを1つ以上選択します。
3. 変更をコミットして終了を選択します。

レガシー BIOS ブート順序リストの変更

前提条件

ブートモードがレガシー BIOS モードに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ブートオプション > レガシー BIOS ブート順序を選択します。
2. ブート順序リスト内を移動するには、ポインティングデバイスまたは矢印キーを使用します。
3. エントリーを選択し、そのエントリーのリスト内での順序を変更します。

- ブートリスト内でエントリーを上に移動するには、+キーを押すか、またはエントリーをドラッグアンドドロップします。
 - ブートリスト内でエントリーを下に移動するには、-キーを押すか、またはエントリーをドラッグアンドドロップします。
4. 変更を保存します。
 5. サーバーを再起動します。

ネットワークオプションの構成

ネットワークブートオプション

- プリブートネットワーク環境ポリシー
- IPv6 DHCP ユニーク識別子
- ネットワークブートリトライサポート
- ネットワークインターフェイスカード (NIC)
- PCIe スロットネットワークブート
- HTTP サポート
- UEFI iSCSI ポリシー

プリブートネットワーク環境の設定

プリブートネットワーク環境オプションを使用して、ご使用のネットワークブートターゲットが **UEFI ブート順序** リスト内で表示される方法を優先設定できます。このオプションは、内蔵 UEFI シェルからプリブートネットワーク操作も制御できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > ネットワークブートオプション > プリブートネットワーク環境** を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **自動** - プリブート環境で開始したすべてのネットワーク操作が IPv4 または IPv6 上で実行されます。**UEFI ブート順序** リスト内の既存のネットワークブートターゲットの順序は変更されません。システム BIOS のデフォルトポリシーを使用して、新しいネットワークブートターゲットがリストの最後に追加されます。
 - **IPv4** - プリブート環境で開始したすべてのネットワーク操作が IPv4 上でのみ実行されます。**UEFI ブート順序** リスト内にある既存のすべての IPv6 ネットワークブートターゲットを削除します。新しい IPv6 ネットワークブートターゲットはリストに追加されません。
 - **IPv6** - プリブート環境で開始したすべてのネットワーク操作が IPv6 上でのみ実行されます。**UEFI ブート順序** リスト内にある既存のすべての IPv4 ネットワークブートターゲットを削除します。新しい IPv4 ネットワークブートターゲットはリストに追加されません。
3. 変更を保存します。

IPv6 DHCP ユニーク識別子の方式の設定

IPv6 DHCP ユニーク識別子オプションを使用して、IPv6 DHCP ユニーク識別子 (DUID) の設定方法を制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > ネットワークブートオプション > IPv6 DHCP ユニーク識別子** を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **自動** - サーバーの UUID (Universal Unique Identifier) を使用するか、サーバーを利用できない場合はリンク層アドレスと時刻値 (DUID-LLT) の方式を使用して、DUID を設定します。
 - **DUID-LLT** - リンク層アドレスと時刻値 (DUID LLT) の方式を使用して DUID を設定します。
3. 変更を保存します。

ネットワークブートリトライサポートの有効化または無効化

ネットワークブートリトライサポートのオプションを使用して、ネットワークブートリトライ機能を有効または無効にします。有効にした場合、システム BIOS はネットワークデバイスの起動を、最大でネットワークブートリトライ数オプションで設定された回数試行した後、次のネットワークデバイスの起動を試行します。この設定は、F12 ファンクションキーとワンタイムブートオプションからネットワークデバイスのブートを試行したときにのみ有効です。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > ネットワークブートオプション > ネットワークブートリトライサポートを選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - ネットワークブートリトライを有効にします。
 - **無効** - ネットワークブートリトライを無効にします。
3. 変更を保存します。

NIC のネットワークブートの有効化または無効化

ネットワークインターフェイスカード (NIC) オプションを使用してインストール済み NIC のネットワークブートを有効または無効にします。リストされるデバイスはシステムによって異なりますが、次のようなものを含めることができます。

- 内蔵 LOM 1 ポート 1
- 内蔵 FlexibleLOM 1 ポート 1

注記:

ブートオプションの使用を開始するには、NIC ファームウェアの構成が必要になる場合があります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > ネットワークブートオプションを選択します。
2. NIC を選択します。
3. 設定を選択します。
 - **ネットワークブート** - ネットワークブートを有効にします。
 - **無効** - ネットワークブートを無効にします。
4. 変更を保存します。
5. ネットワークブートを選択した場合、ブート順序リストに NIC ブートオプションが表示されるようサーバーを再起動します。

PCIe スロットネットワークブートの有効化または無効化

PCIe スロットネットワークブートオプションを使用して、PCIe スロットの NIC カードの UEFI ネットワークブートを有効または無効にします。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > ネットワークブートオプション > PCIe スロットネットワークブートを選択します。
2. PCIe スロットエントリを選択します。
3. 設定を選択します。

- **有効** - PCIe スロットの NIC カードの UEFI ネットワークブートを有効にします。
 - **無効** - PCIe スロットの NIC カードの UEFI ネットワークブートを無効にします。
4. 変更を保存します。

HTTP サポートの設定

始める前に

このオプションを使用して、UEFI モード時に、**内蔵 UEFI シェル > DHCP** を使用したシェル自動起動スクリプトの検出設定を使用して、UEFI HTTP (s) ブートサポートを制御します。

自動または **HTTPS のみ** を選択して HTTPS ブートを有効にするには、**サーバーセキュリティ > TLS(HTTPS)** オプションで HTTPS サーバーの各 TLS 証明書を登録する必要があります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > ネットワークブートオプション > HTTP サポート** を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **自動** - ネットワークブートが有効になっている各ネットワークポートの UEFI ブート順序リストに HTTP (S) ブートオプションを自動的に追加します。DHCP サーバーによって提供された HTTP または HTTPS の URL からシステムを起動できます。DHCP サーバーによって提供されたその他の URL は無視されます。
 - **HTTP のみ** - ネットワークブートが有効になっている各ネットワークポートの UEFI ブート順序リストに HTTP ブートオプションを自動的に追加します。DHCP サーバーによって提供された HTTP URL からシステムを起動でき、提供された HTTPS またはその他の URL は無視されます。
 - **HTTPS のみ** - ネットワークブートが有効になっている各ネットワークポートの UEFI ブート順序リストに HTTPS ブートオプションを自動的に追加します。DHCP サーバーによって提供された HTTPS URL からシステムを起動でき、提供された HTTP またはその他の URL は無視されます。
3. 変更を保存します。

iSCSI ポリシーの設定

iSCSI ポリシーオプションを使用して、構成されている NIC ポートで iSCSI ブートに使用するイニシエーターを制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > ネットワークブートオプション > iSCSI ポリシー** を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **ソフトウェアイニシエーター** - UEFI iSCSI ソフトウェアイニシエーターを有効にします。
 - **アダプターイニシエーター** - UEFI iSCSI ソフトウェアイニシエーターを無効にし、アダプター固有の iSCSI イニシエーターのみを使用します。

注記: アダプターイニシエーターからの iSCSI ブートを有効にするには、アダプターファームウェアで iSCSI を有効にして構成する必要があります。

3. 変更を保存します。

プリブートネットワーク設定の構成

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > プリブートネットワーク設定を選択します。
2. プリブートネットワーク設定オプションのいずれかを選択します。
3. 追加の設定を選択するか、そのオプションの追加の値を入力します。
4. 変更を保存します。

プリブートネットワーク設定

起動前のネットワークインターフェイスおよび関連設定を構成するには、このオプションを使用します。

❗ 重要:

同じインターフェイス上で `webclient` または `ftp` を実行する予定の場合、ネットワークインターフェイス上で内蔵 UEFI シェル `ifconfig` コマンドを使用する必要はありません。システムユーティリティ内で構成されている プリブートネットワーク設定は、これらのインターフェイスを自動的に選択します。

`ftp` および `webclient` によって使用されるインターフェイスが `ifconfig` によって構成される場合、その設定は消去されます。代わりに、システムユーティリティ プリブートネットワーク設定メニューは、コマンドが実行されるとインターフェイスに適用されます。

- **プリブートネットワークインターフェイス** - プリブートネットワーク接続に使用するネットワークインターフェイスを指定します。
 - **自動 (デフォルト)** - システムは、ネットワーク接続されている最初の使用可能なポートを使用します。
 - **特定のポートの選択** - システムは選択された NIC ポートを使用します。
- **DCHPv4** - 内蔵 UEFI シェルからのネットワーク操作のために、DHCP サーバーからのプリブートネットワーク IPv4 構成の取得を有効または無効にします。
 - **有効** - DHCPv4 ネットワークアドレス構成を有効にします。個別の設定は使用できません。
 - **無効** - DHCPv4 のアドレス構成を無効にします。したがって以下の静的 IP アドレス設定を手動で構成する必要があります。
 - IPv4 アドレス
 - IPv4 サブネットマスク
 - IPv4 ゲートウェイ
 - IPv4 プライマリ DNS
 - IPv4 セカンダリ DNS
- **プリブートネットワークプロキシ** - プリブートネットワークプロキシを指定します。これが設定されている場合、プリブートネットワークインターフェイスのネットワーク操作は構成済みのプロキシ経由で試行されます。プロキシは HTTP URL 形式である必要があり、`http://IPv4_address:port`, `http://[IPv6_address]:port` または `http://FQDN:port` として指定することができます。
- **IPv6 構成ポリシー**
 - **自動** - 内蔵 UEFI シェルからのネットワーク操作のために、プリブートネットワーク IPv6 構成を自動的に取得することができます。個別の設定は使用できません。
 - **手動** - 静的 IP アドレス設定を個別に構成することができます。
- **URL 1、2、3、または 4 から起動** - ブート可能な ISO または EFI ファイルのネットワーク URL を指定します。HTTP または HTTPS のいずれかの形式で、IPv4 または IPv6 のサーバーアドレスまたはホスト名を使用して URL を入力します。たとえば、URL を次のいずれかの形式にすることができます。`http://192.168.0.1/file/image.iso`, `http://example.com/file/image.efi`, `https://example.com/file/image.efi`, `http://[1234::1000]/image.iso`。構成すると、この URL が UEFI ブートメニューにブートオプションとして表示されます。その後、ブートメニューからこのオプシ

ンを選択し、指定されたファイルをシステムメモリにダウンロードして、そのファイルからシステムをブートできるようにすることができます。

注記:

URL からの起動は、「DHCPv4」および「IPv6 構成ポリシー」設定に依存しません。

ISO ファイルからの起動には、予備の OS 環境イメージ（WinPE やミニ Linux など）または完全な OS インストールイメージの起動のみを含めることができます（ただし、OS が HTTP ブート機能をサポートする場合。古い OS バージョンは ISO ファイルまたは OS インストールイメージからの起動またはをサポートしない可能性があります）。使用している OS のドキュメントで HTTP ブート機能がサポートされるかどうかを確認してください。

URL からのブートの前提条件

URL からの起動設定を使用する場合：

- ブートモードを **UEFI モード** に設定したままにします。
- **URL からのブート** が機能するには、DHCP サーバーが利用できなければなりません。

iSCSI ブート構成

注記:

RESTful インターフェイスツールを使用して iSCSI ブート設定を構成することもできます。次の RESTful インターフェイスツールのドキュメントを参照してください：<http://www.hpe.com/info/restfulinterface/docs>。

iSCSI イニシエーター名の追加

iSCSI イニシエーター名のオプションを使用して、IQN (iSCSI Qualified Name) 形式で名前を設定します。EUI フォーマットはサポートされません。このオプションは、イニシエーターに設定されたデフォルト名に置き換わります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > iSCSI ブート構成 > iSCSI イニシエーター名** を選択します。
2. iSCSI 修飾名 (IQN) フォーマットを使用して iSCSI イニシエーターの一意の名前を入力します。たとえば、`iqn.2001-04.com.example:uefi-13021088` です。

この設定は自動的に保存されます。

iSCSI ブート試行の追加

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワークオプション > iSCSI ブート構成 > ブート試行を追加** を選択します。
このブート試行が、次にサーバーが再起動されるまで有効にならないことを示すメッセージが表示されません。
2. **Enter** を押します。
3. iSCSI 接続を試行するポートを選択します。
4. 構成設定を完了します。

- **iSCSI 試行名** - 名前を入力します。
 - **iSCSI ブート制御** - **有効**を選択します。(デフォルト設定は**無効**です。)
 - **IP アドレスタイプ** - アドレスタイプを選択します。
 - **接続再試行カウント** - 0~16 の値を入力します。デフォルトの再試行回数は 3 回です。
 - **接続タイムアウト** - 100~20000 の値 (ミリ秒単位) を入力します。デフォルトは、20000 (20 秒) です。
 - **インシエーター DHCP 構成** - デフォルト設定です。インシエーターについて静的 IP アドレスを構成する必要がある場合は、このオプションをオフにします。インシエーターについて静的アドレスを構成する場合は、ターゲット名、IP アドレス、ポート、およびブート LUN も手動で構成する必要があります (ターゲット DHCP 構成を無効にします)。
 - **ターゲット DHCP 構成** - デフォルト設定です。ターゲット設定を手動で構成する必要がある場合は、このチェックボックスをオフにして、ターゲット名、IP アドレス、ポート、およびブート LUN を入力します。
 - オプション: **認証タイプ** - デフォルトは NONE です。必要な場合、**CHAP** を選択して CHAP エントリーを入力します。
5. **変更の保存**を選択します。

iSCSI ブート試行の削除

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワーク オプション > iSCSI ブート構成 > iSCSI ブート試行を削除**を選択します。
2. 1 つ以上の iSCSI ブート試行エントリーを選択します。
3. **変更をコミットして終了**を選択します。

iSCSI ブート試行の詳細の表示および変更

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワーク オプション > iSCSI ブート構成 > iSCSI 試行**を選択します。
2. リストからエントリーを選択します。
3. ブート試行の詳細を表示または変更します。

VLAN の構成

VLAN 構成オプションを使用して、すべての有効なネットワークインターフェイスにグローバル VLAN 設定を構成します。構成には、PXE ブート、iSCSI ブート、および HTTP/HTTPS ブートで使用されるインターフェイス、および内蔵 UEFI シェルからのすべてのプリブートネットワークアクセス用のインターフェイスが含まれます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ネットワーク オプション > VLAN 構成**を選択します。
2. 以下の操作を実行します。
 - a. **VLAN コントロール** - **有効**を選択すると、有効なすべてのネットワークインターフェイス上で VLAN タギングを有効にできます。この設定は、デフォルトでは無効になっています。
 - b. **VLAN ID** - **VLAN コントロール**が有効な場合、1 から 4094 の範囲で VLAN ID を入力します。
 - c. **VLAN 優先順位** - **VLAN コントロール**が有効な場合、VLAN タグ付きフレームに 0~7 の優先順位の値を入力します。
3. **変更を保存**します。

ストレージオプションの構成

内蔵チップセット SATA コントローラーサポートの有効化

内蔵 SATA 構成オプションを使用して、内蔵チップセット SATA (Serial Advanced Technology Attachment) コントローラーサポートを有効にします。AHCI または HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 SW RAID サポートを選択できます。選択したオプションに対応する正しいオペレーティングシステムドライバーが使用されていることを確認してください。

△ 注意:

ブートモードがレガシー BIOS モードに構成されている場合は、Dynamic Smart アレイはサポートされません。Dynamic Smart アレイ RAID を有効にすると、データが損失するか、既存の SATA ドライブ上のデータが破壊されます。このオプションを有効にする前にすべてのドライブのデータをバックアップしてください。

SATA AHCI サポートを有効にする前に、ご使用のオペレーティングシステムのドキュメントを参照して、ベースメディアのドライバーがこの機能をサポートしていることを確認します。

始める前に

- 選択したオプションに対応する、正しいオペレーティングシステムのドライバーであること。
- ブートモードが UEFI モードに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > SATA コントローラーオプション > 内蔵 SATA 構成を選択します。
2. ご使用の SATA オプションに対して、正しい AHCI または RAID システムドライバーを使用していることを確認します。
3. 設定を選択します。
 - **SATA AHCI サポートを有効** - AHCI 用の内蔵チップセット SATA コントローラーを有効化します。
 - **Dynamic Smart Array RAID サポートを有効** - Dynamic Smart アレイ RAID 用の内蔵チップセット SATA コントローラーを有効にします。
4. 設定を保存します。

SATA セキュア消去の有効化

SATA セキュア消去オプションを使用すると、SATA セキュア消去機能がサポートされているかどうかを制御できます。この機能により、セキュアフリーズロックコマンドが SATA ハードディスクドライブへ送信されません。

始める前に

- ハードドライブ上の SATA コントローラーが AHCI モードになっている。
- ハードドライブがセキュア消去コマンドをサポートしている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムオプション > SATA コントローラーオプション > SATA セキュア消去を選択します。
2. 設定を選択します。

- **有効** - Security Freeze Lock コマンドはサポートされた SATA ハードディスクドライブに送信されず、セキュア消去機能は有効になります。
 - **無効** - セキュア消去を無効にします。
3. 設定を保存します。

内蔵ストレージブートポリシーの設定

内蔵ストレージブートポリシーオプションを使用して、内蔵ストレージコントローラーに UEFI BIOS ブートターゲットを選択します。デフォルトでは、UEFI ブート順序リストでは、ストレージコントローラーに接続されているすべての有効なブートターゲットを使用できます。

始める前に

ブートモードが UEFI モードに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ストレージオプション > 内蔵ストレージブートポリシー**を選択します。
2. ストレージコントローラーを選択します。
3. 設定を選択します。
 - **すべてのターゲットを起動** - ストレージコントローラーに接続されているすべての有効なブートターゲットが、**UEFI ブート順序**リストに使用できます。
 - **3つのターゲットに起動を制限** - ストレージコントローラーに接続されている最大3つのブートターゲットが、**UEFI ブート順序**リストに使用できます。
 - **ターゲットで起動なし** - ストレージコントローラーに接続されているブートターゲットは、**UEFI ブート順序**リストに使用できません。
4. 設定を保存します。

PCIe ストレージブートポリシーの設定

前提条件

ブートモードが UEFI モードに設定されている。

PCIe ストレージブートポリシーオプションを使用して、PCIe スロット内のストレージコントローラーに UEFI BIOS ブートターゲットを選択します。

注記:

この設定は、PCIe スロット内のファイバーチャネルコントローラーに対するファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシー設定よりも優先されます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ストレージオプション > PCIe ストレージブートポリシー**を選択します。
2. ストレージコントローラーを選択します。
3. ブートターゲットを選択します。
4. 設定を保存します。

デフォルトのファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシーの変更

前提条件

ブートモードが UEFI モードに設定されている。

ファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシーオプションを使用して、有効な FC/FCoE（または、SAN からのブート）ブートターゲットのスキャンのためのデフォルトのポリシーを変更します。デフォルトでは、取り付けられている各 FC/FCoE アダプターは、デバイス設定で事前構成されているターゲットのみをスキャンします。PCIe スロット内のファイバーチャネルコントローラーの場合、この設定は PCIe ストレージブートポリシー設定によって上書きされます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ストレージオプション > ファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシーを選択します。
2. 設定を選択します。
 - **すべてのターゲットをスキャン** - インストールされている各 FC/FCoE アダプターは、すべての利用可能なターゲットをスキャンします。
 - **構成済みターゲットのみスキャン** - インストールされている各 FC/FCoE アダプターは、デバイスの設定で構成済みのターゲットだけをスキャンします。この設定は、デバイス固有のセットアップで構成された個々のデバイス設定を上書きします。
3. 設定を保存します。

内蔵 NVM Express オプション ROM の有効化または無効化

内蔵 NVM Express オプション ROM オプションを使用して、NVM Express オプション ROM がロードされる方法を制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ストレージオプション > NVM Express オプション > 内蔵 NVM Express オプション ROM を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - システムは、システム BIOS によって提供される NVM Express オプション ROM をロードします。
 - **無効** - システムは、アダプターによって提供される NVM Express オプション ROM をロードします。
3. 設定を保存します。

電力およびパフォーマンスオプションの構成

パワーレギュレーターモードの設定

パワーレギュレーターの設定を使用することで、サーバーの効率が向上し、消費電力を管理することができます。

注記:

特定のプロセッサは、1種類の電力状態のみをサポートし、どのパワーレギュレーターモードが選択されていても常に初期化された周波数で稼働します。

前提条件

ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > パワーレギュレーターを選択します。
2. 設定を選択します。
 - **ダイナミックパワーセービングモード** - プロセッサの利用率に基づいてプロセッサ速度と電力使用量を自動的に変化させます。このモードは、プロセッサの動作を監視するのに、ROM ベースのアルゴリズムを使用します。このモードを使用すると、パフォーマンスにほとんど、またはまったく影響を与えずに全体的な電力消費を削減し、OS のサポートは必要ありません。
 - **スタティックローパワーモード** - プロセッサ速度を下げ、電力使用量を減らします。システムの最大電力使用量の低下が保証されます。このモードは、電力供給能力が制約されている場合に有益で、システムの最大電力使用を低減するのに必要です。
 - **スタティックハイパフォーマンスモード** - プロセッサは、電力と性能が最大の状態で動作します。OS の電源管理ポリシーは無視されます。このモードは、性能が重視され、電力消費はそれほど重要ではない環境で役立ちます。
 - **OS コントロールモード** - OS が電力管理ポリシーを有効にしない限り、プロセッサは常に最大電力/パフォーマンス状態で稼働します。
3. 設定を保存します。

最小プロセッサアイドル電力コア C ステートの設定

最小プロセッサアイドル電力コア C ステートオプションを使用して、オペレーティングシステムが使用するプロセッサの最小アイドル電力状態 (C ステート) を選択します。C ステートを高く設定すればするほど、そのアイドル状態の消費電力は少なくなります。

前提条件

ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > 最小プロセッサアイドル電力コア C ステートを選択します。
2. 設定を選択します。
 - **C6 ステート** (デフォルト - 最小)
 - **C3 ステート**

- C1E ステート
 - C ステートなし
3. 設定を保存します。

最小プロセッサアイドル電力パッケージ C ステートの設定

最小プロセッサアイドル電力パッケージ C ステートオプションを使用して、最小プロセッサアイドル電力状態（C ステート）を選択します。プロセッサは、プロセッサのコアの移行先の C ステートに基づいて、自動的にパッケージ C ステートに移行します。パッケージ C ステートを高く設定すればするほど、そのアイドルパッケージ状態の消費電力は少なくなります。

前提条件

ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > 最小プロセッサアイドル電力パッケージ C ステートを選択します。
2. 設定を選択します。
 - パッケージ C6 (リテンション) ステート (デフォルト - 最小)
 - パッケージ C6 (リテンションなし) ステート
 - パッケージステートなし
3. 設定を保存します。

インテルターボブーストテクノロジーの有効化または無効化

インテルターボブーストテクノロジーは、プロセッサが使用できる電力に余裕があり、温度が仕様内である場合に、定格よりも高い周波数にプロセッサを移行するかどうかを制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > インテル(R)ターボブーストテクノロジーを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効 - ハイパースレディングテクノロジーをサポートするプロセッサ上の論理プロセッサコアを有効にします。
 - 無効 - この機能を無効にすると電力使用は減りますが、ワークロードによってはシステムが実現できる最大のパフォーマンスも低くなります。
3. 設定を保存します。

エネルギー/パフォーマンスバイアスの設定

エネルギー/パフォーマンスバイアスオプションを使用すると、複数のプロセッササブシステムを、プロセッサのパフォーマンスと消費電力が最適化されるように構成できます。

注記:

オプションは、取り付けられているプロセッサによって異なります。

前提条件

ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > エネルギー/パフォーマンスバイアスを選択します。
2. 設定を選択します。
 - **最大パフォーマンス** - パフォーマンスが最大になり、遅延が最小になります。この設定は、消費電力に関する制約が厳しくない環境で使用してください。
 - **パフォーマンスに最適化** - 電力効率が最適化されるため、ほとんどの環境にお勧めします。
 - **電力に最適化** - サーバーの使用率に基づいて電力効率が最適化されます。
 - **省電力モード** - 消費電力に関する制約が厳しく、パフォーマンスの低下を容認できる環境で使用してください。
3. 設定を保存します。

協調電力制御の有効化または無効化

プロセッサクロッキングコントロール (PCC) インターフェイスをサポートしているオペレーティングシステムで協調電力制御を有効にすると、サーバーでパワーレギュレーターオプションがダイナミックパワーセービングモードに設定されている場合でも、プロセッサ周波数の変更を要求するようにオペレーティングシステムが構成されます。PCC インターフェイスをサポートしていないオペレーティングシステムの場合やパワーレギュレーターモードがダイナミックパワーセービングモードに構成されていない場合、このオプションはシステムの動作に影響しません。

前提条件

ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > 協調電力制御を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - オペレーティングシステムは、プロセッサの周波数の変更を要求します。
 - **無効** - オペレーティングシステムは、プロセッサの周波数の変更を要求しません。
3. 設定を保存します。

インテル DMI リンク周波数の設定

インテル DMI リンク周波数オプションを使用して、プロセッサとサウスブリッジのリンク速度を強制的に遅くできます。そうすることにより電力消費を削減できますが、システムパフォーマンスにも影響する可能性があります。

注記:

このオプションは、2 個以上の CPU を持つシステムで構成できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > インテル DMI リンク周波数を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **Gen 1 速度**
 - **Gen 2 速度**
3. 設定を保存します。

NUMA グループサイズ最適化の設定

NUMA グループサイズ最適化オプションを使用して、システム ROM が NUMA (Non-Uniform Memory Access) ノード内の論理プロセッサ数をレポートする方法を構成します。結果の情報を使用すると、オペレーティングシステムがアプリケーションでの使用のためにプロセッサをグループ化するのに役立ちます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > NUMA グループサイズ最適化を選択します。
2. 設定を選択します。
 - クラスター - NUMA の境界に沿ってグループを最適化し、より優れたパフォーマンスを提供します。
 - フラット - 複数グループにスパンニングするプロセッサを利用できるように最適化されていないアプリケーションが、より多くの論理プロセッサを使用することが可能になります。
3. 設定を保存します。

インテル Performance Counter Monitor の有効化または無効化

インテルプロセッサには、DRAM のパフォーマンス (NVDIMM-N のパフォーマンスを含む) を測定するためにソフトウェアで使用できるパフォーマンスカウンターが搭載されています。このオプションは監視ツールであり、パフォーマンスには影響を与えません。たとえば、インテルパフォーマンスカウンターモニター (PCM) ツールは、チャンネルごとの帯域幅をレポートできます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > インテル Performance Counter Monitor を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

アンコア周波数のスケーリングの構成

アンコア周波数のスケーリングオプションを使用して、プロセッサの内部バス (アンコア) の周波数のスケーリングを制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > アンコア周波数のスケーリングを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 自動 - プロセッサはワークロードに基づいて周波数を動的に変更できます。
 - 最大または最小の周波数 - レイテンシまたは消費電力の調整ができます。
3. 設定を保存します。

Sub-NUMA クラスタリングの有効化または無効化

Sub-NUMA クラスタリングを使用して、プロセッサのコア、キャッシュ、およびメモリを複数の NUMA ドメインに分割できます。NUMA に対応し、最適化されているワークロードでは、このオプションを有効にするとパフォーマンスが向上する可能性があります。

注記:

Sub-NUMA クラスタリングを有効にすると、最大 1GB のシステムメモリを使用できなくなる可能性があります。

前提条件

このオプションを有効にするために、XPT プリフェッチャーを有効にする。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > Sub-NUMA クラスタリングを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

エネルギー効率ターボオプションの有効化または無効化

エネルギー効率ターボオプションを使用して、プロセッサが、エネルギー効率ベースのポリシーを使用するかどうかを制御します。

前提条件

インテル(R)ターボブーストテクノロジーを有効にする。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > エネルギー効率ターボを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

ローカル/リモートしきい値の設定

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > ローカル/リモートしきい値を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 無効
 - 低
 - 中
 - 高
3. 設定を保存します。

プロセッサプリフェッチャーオプションの無効化

デフォルトでは、ほとんどの環境に最適なパフォーマンスを提供するために、プロセッサプリフェッチャーオプションが有効になっています。場合によっては、これらのオプションを無効にするとパフォーマンスが向上する可能性があります。



重要:

環境内のパフォーマンスを改善できることを確認するには、プロセッサプリフェッチャオプションを無効にする前に、アプリケーションベンチマーク評価を実行します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > プロセッサプリフェッチャオプションを選択します。
2. 設定を選択します。
 - HW プリフェッチャー
 - 隣接セクターのプリフェッチャー
 - DCU ストリームプリフェッチャー
 - DCU IP プリフェッチャー
 - XPT プリフェッチャー

注記:

Sub-NUMA クラスタリングを有効にする場合、この設定を有効にする必要があります。

3. 無効を選択します。
4. 変更を保存します。

I/O オプションの有効化または無効化

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > I/O オプションを選択します。
2. オプションを選択します。
 - **ACPI SLIT** - Advanced Configuration and Power Interface System Locality Information Table (ACPI SLIT) を有効または無効にします。ACPI SLIT は、プロセッサ、メモリサブシステム、および I/O サブシステム間の相対アクセス時間を定義します。SLIT をサポートするオペレーティングシステムでは、この情報を使用してリソースやワークロードの割り当てを効率化し、パフォーマンスを改善できます。
 - **インテル NIC DMA チャンネル** - インテル NIC 上で DMA アクセラレーションを有効または無効にします。ご使用のサーバーにインテル NIC が搭載されていない場合は、この設定を無効のままにしてください。
 - **I/O のメモリ近接関係レポート** - I/O デバイスとシステムメモリの近接関係をシステム ROM がオペレーティングシステムに報告するかどうかを有効または無効にします。ほとんどのオペレーティングシステムでは、この情報を使用して、ネットワークコントローラーやストレージデバイスなどのデバイスにメモリリソースを効率的に割り当てることができます。

注記:

OS のドライバーがこの機能をサポートするための適切な最適化が行われていない場合、特定の I/O デバイスでは I/O 処理の利点を利用できない場合があります。詳しくは、オペレーティングシステムおよび I/O デバイスのドキュメントを参照してください。

3. 有効または無効を選択します。
4. 変更を保存します。

アドバンストパフォーマンスチューニングオプションの構成

ジッターの原因になり遅延を発生させる周波数の変動を抑制するために、高度なパフォーマンスチューニングを使用します。ジッター制御は、手動または自動で管理できます。プロセッサ周波数の変動があるかどうかに関わらず、使用する周波数を指定することもできます。ジッター制御について詳しくは、*HPE Gen10 Servers Intelligent System Tuning* (<http://www.hpe.com/support/gen10-intelligent-system-tuning-en>) を参照してください

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > アドバンストパフォーマンスチューニングオプションを選択します。
2. 設定を構成します。
 - **プロセッサジッター制御** - 電力、温度、およびアクティブコア数に基づいて周波数を変化させる技術 (ターボなど) によるプロセッサ周波数の変化を管理します。以下から、オプションを選択します。
 - **自動調整** - 周波数の変化を監視し、長期的な変動を最小限に抑えるように周波数を自動的に調整します。
 - **手動調整** - プロセッサを固定した周波数で動作させ、ユーザーが低い周波数かまたは高い周波数を静的に選択できるようにします。
 - **無効** - プロセッサのジッター制御を無効にします。
 - **プロセッサジッター制御周波数** - 以下のいずれかを実行してください。
 - **自動調整**を選択した場合は、開始周波数単位を MHz で入力します。
 - **手動調整**を選択した場合は、周波数単位を MHz で入力します。

注記: 指定した周波数がサポートされていない場合、システムファームウェアは、それよりも高くても最も近い、プロセッサがサポートする中間周波数に周波数を調整します。

3. 変更を保存します。

冗長電源装置モードの設定

冗長電源装置モードオプションを使用すると、システムによる冗長電源装置の構成の取り扱い方法を設定できます。冗長電源装置を使用している場合は、どの高効率モード設定を使用しても、電力の半分が電力使用レベルの低いスタンバイモードに維持されるため、電力効率の最も高い動作が実現します。バランスモード - 取り付けられているすべての電源装置に均一に電力が供給されます。

前提条件

ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 電力およびパフォーマンスオプション > アドバンスト電力オプション > 冗長電源装置モードを選択します。
2. 設定を選択します。
 - **バランスモード** - システムでは、取り付けられているすべての電源装置に均一に電力が供給されます。
 - **高効率モード (自動)** - システムは、システムのグループ内のセミランダム分布に基づいて、奇数または偶数の電源装置から選択します。
 - **高効率モード (奇数電源スタンバイ)** - システムは、奇数の電源装置をスタンバイ状態にします。
 - **高効率モード (偶数電源スタンバイ)** - システムは、偶数の電源装置をスタンバイ状態にします。
3. 設定を保存します。

内蔵 UEFI シェルの構成

内蔵 UEFI シェルの有効化または無効化

内蔵 UEFI シェルオプションを使用すると、UEFI ブートローダーを含む UEFI アプリケーションのスクリプトを作成し、実行するための起動前のコマンドライン環境を有効または無効にすることができます。内蔵 UEFI シェルには、システム情報を取得し、システム BIOS を構成および更新するために使用できる CLI ベースのコマンドも用意されています。このオプションを有効にして、**内蔵 UEFI シェルをブート順序に追加**を有効にすると、内蔵 UEFI シェルが UEFI ブート順序リストに追加されます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 内蔵 UEFI シェル > 内蔵 UEFI シェルを選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - 起動前環境から内蔵 UEFI シェルを起動して UEFI ブート順序リストに追加できます。
 - **無効** - 内蔵 UEFI シェルは起動前環境で使用できないため、UEFI ブート順序リストに追加できません。
3. 設定を保存します。

UEFI ブート順序リストへの内蔵 UEFI シェルの追加

前提条件

ブートモードが UEFI モードに設定されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 内蔵 UEFI シェル > 内蔵 UEFI シェルをブート順序に追加を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - 次の再起動時に内蔵 UEFI シェルをブート順序リストに追加します。
 - **無効** - 内蔵 UEFI シェルは、ブート順序リストに追加されません。
3. 設定を保存します。

内蔵 UEFI シェル起動スクリプトの自動実行の有効化または無効化

シェル起動中の内蔵 UEFI シェル起動スクリプトの自動実行を有効または無効にするには、**UEFI シェルスクリプト自動起動オプション**を使用します。

- 起動スクリプトを使用して、RAM ディスクの作成、ネットワークからのファイルをダウンロード、データの収集、結果のネットワークへの再アップロードを行い、システムを再起動せずに OS を再起動できます。
- ローカルメディア上にスクリプトファイルを保存したり、ネットワーク上の位置からスクリプトファイルにアクセスしたりできます。
- スクリプトファイルに `startup.nsh` という名前を付け、ローカルメディア上、またはサーバーがアクセスできるネットワーク上の位置に配置する必要があります。
- 自動起動が有効な場合、**シェル自動起動スクリプトロケーションオプション**が自動的に設定されていると、シェルは、スクリプトファイルを、最初にネットワーク上、次にローカル接続の FAT16 または FAT32 フォーマットのメディアで探します。
- 1つのファイルシステムには、`startup.nsh` ファイルを1つだけ配置することをお勧めします。

始める前に

- **Boot Mode** が **UEFI Mode** に設定されている。
- **内蔵 UEFI シェル** が有効になっている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 内蔵 UEFI シェル > UEFI シェルスクリプト自動起動** を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - シェルの起動中に、UEFI シェル起動スクリプトを実行します。
 - **無効** - シェルの起動中に、UEFI シェル起動スクリプトを実行しません。
3. 設定を保存します。

シェルスクリプト検証の有効化または無効化

始める前に

- **ブートモード** が **UEFI モード** に設定されている。
- **内蔵 UEFI シェル** が有効になっている。
- **セキュアブート** が有効になっている。
- シェルスクリプトがセキュアブートデータベースに登録されている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 内蔵 UEFI シェル > シェルスクリプトの検証** を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - シェルスクリプトの検証を有効にします。
 - **無効** - (デフォルト) シェルスクリプトの検証を有効にはしません。
3. 設定を保存します。

内蔵 UEFI シェル起動スクリプトロケーションの設定

シェル自動起動スクリプトロケーションオプションを使用して、内蔵 UEFI シェル起動スクリプトの位置を選択します。UEFI シェルスクリプト自動起動を有効にすると、この設定はシェルが `startup.nsh` ファイルを検索する場所を指定します。

始める前に

- **内蔵 UEFI シェル** が有効になっている。
- **UEFI シェルスクリプト自動起動** が有効になっている。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 内蔵 UEFI シェル > シェル自動起動スクリプトロケーション** を選択します。
2. 設定を選択します。

- **自動** - シェルは起動スクリプトの取得を最初にネットワーク上の場所から試行し、続いてローカルに接続されたメディアから試行します。
 - **接続メディア上のファイルシステム** - シェルは USB ディスクまたは HDD 上の FAT32 パーティションのような UEFI からアクセス可能なローカルファイルシステム上で `startup.nsh` スクリプトファイルを探します。
 - **ネットワーク上** - シェルはシステムからアクセス可能な HTTP および HTTPS または FTP の場所から `.nsh` スクリプトを探します。
3. 設定を保存します。

DHCP を使用した、シェル自動起動スクリプトの検出の有効化または無効化

DHCP を使用したシェル自動起動スクリプトの検出オプションを使用して、シェルが DHCP を使用して、起動スクリプトの URL を検出できるようにします。有効に設定した場合、シェルは、文字列 `UEFIshell` に設定された `DHCP User Class` オプションと共に DHCP 要求を送信します。

始める前に

- **内蔵 UEFI シェル**が有効になっている。
- **UEFI シェルスクリプト自動起動**が有効になっている。
- **HTTP サポートポリシー**が有効になっており、DHCP サーバーによって提供された URL が、HTTP サポートポリシーの設定と一致する。
- **シェル自動起動スクリプトロケーション**がネットワーク上または自動に設定されている。
- DHCP サーバーが、HTTP/HTTPS または FTP の URL を提供するように構成されている。
- `UEFIshell` に設定されている `User Class` オプションに応答するように、DHCP サーバーが構成されている。IPv4 上の DHCP を使用する場合、`User Class` オプションはオプション 77 です。IPv6 上の DHCP を使用する場合はオプション 15 です。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 内蔵 UEFI シェル > DHCP を使用したシェル自動起動スクリプトの検出**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - シェルは、起動スクリプトの URL を検出するのに DHCP を使用します。
 - **無効** - シェルは、起動スクリプトの URL を検出するための DHCP 要求を送信しません。
3. 設定を保存します。

シェル自動起動スクリプトのネットワーク上の場所の設定

始める前に

- **内蔵 UEFI シェル**が有効になっている。
- **シェル自動起動スクリプトロケーション**がネットワーク上または自動に設定されている。
- **DHCP を使用したシェル自動起動スクリプトの検出**が無効に設定されている。
- HTTPS URL を指定するとき、**サーバーセキュリティ > TLS (HTTPS)オプション**を使用して、HTTPS サーバーの TLS 証明書が構成されます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 内蔵 UEFI シェル > シェル自動起動スクリプトのためのネットワーク上の場所**を選択します。
2. `.nsh` ファイルのネットワーク上の位置を入力します。有効な値は、次のとおりです。

- IPv4 または IPv6 サーバーアドレスかホスト名の HTTP/HTTPS 形式の URL。
- IPv4 または IPv6 サーバーアドレスかホスト名の FTP 形式の URL。

例 :

- `http://192.168.0.1/file/file.nsh`
- `http://example.com/file/file.nsh`
- `https://example.com/file/file.nsh`
- `http://[1234::1000]/file.nsh`

3. 設定を保存します。

サーバーセキュリティの構成

サーバーセキュリティのオプション

- 電源投入時パスワードの設定
- 管理者パスワードの設定
- セキュアブート設定
- TLS (HTTPS) オプション
- Trusted Platform Module オプション
- Intel (R) TXT Support
- ワンタイムブートメニュー (F11 プロンプト)
- プロセッサ AES-NI 有効
- システム侵入検出
- バックアップ ROM イメージの認証

電源投入時パスワード設定

電源投入時パスワード設定オプションを使用して、ブートプロセス中にサーバーにアクセスするためのパスワードを設定できます。サーバーの電源を投入すると、プロンプトが表示されます。続行するには、ここにパスワードを入力する必要があります。パスワードを無効化または消去するには、パスワードの入力を求めるメッセージが表示されたときに、パスワードの後に/ (スラッシュ) を付けて入力します。

注記:

ASR (自動サーバー復旧) 再起動の場合、電源投入時パスワードはバイパスされ、サーバーは通常どおり起動します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > 電源投入時パスワード設定を選択します。
2. パスワードを入力します。
パスワードは次の条件を満たしている必要があります。
 - 最大 31 文字
 - 英数字および特殊文字の任意の組み合わせ
3. 確認のためもう一度パスワードを入力して、Enter キーを押します。
パスワードが設定されていることを確認するメッセージが表示されます。
4. 変更を保存します。
5. サーバーを再起動します。

管理者パスワードの設定

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > 管理者パスワードの設定を選択します。
2. パスワードを入力します。
パスワードは次の条件を満たしている必要があります。

- 最大 31 文字
 - 英数字および特殊文字の任意の組み合わせ
3. 確認のためもう一度パスワードを入力して、**Enter** キーを押します。
パスワードが設定されていることを確認するメッセージが表示されます。
 4. 変更を保存します。
 5. サーバーを再起動します。

セキュアブート

セキュアブートはサーバーのセキュリティ機能で、完全に BIOS に組み込まれており、特殊なハードウェアは不要です。セキュアブートにより、ブートプロセス中に起動した各コンポーネントにデジタル署名が付けられ、この署名が UEFI BIOS に内蔵された信頼済み証明書のセットと照合されて検証されます。セキュアブートは、ブートプロセス中に次のコンポーネントのソフトウェア ID を検証します。

- PCIe カードからロードされた UEFI ドライバー
- 大容量ストレージデバイスからロードされた UEFI ドライバー
- プリブート UEFI シェルアプリケーション
- OS UEFI ブートローダー

セキュアブートが有効になっている場合には、以下が必要です。

- ブートプロセス中、ブートローダーを持つオペレーティングシステムとファームウェアコンポーネントは、実行するために適切なデジタル署名を持っている必要があります。
- オペレーティングシステムは、起動するためには、セキュアブートをサポートし、認証済みキーの 1 つで署名された EFI ブートローダーを持っている必要があります。サポートされるオペレーティングシステムについて詳しくは、<http://www.hpe.com/servers/ossupport> を参照してください。

独自の証明書を追加または削除することにより、UEFI BIOS に組み込まれている証明書をカスタマイズできます。カスタマイズは、サーバーに直接取り付けられた管理コンソールから行うことも、または iLO リモートコンソールを使用してサーバーにリモート接続して行うこともできます。

セキュアブートは、次のように構成できます。

- 以下の各項で説明されているシステムユーティリティオプションを使用する。
- iLO RESTful API を使用して、証明書をクリアし、復元する。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<http://www.hpe.com/info/redfish>) を参照してください。
- 内蔵 UEFI シェルで `secboot` コマンドを使用し、セキュアブートデータベース、キー、およびセキュリティレポートを表示する。

セキュアブートの有効化または無効化

前提条件

このオプションを有効にするには、次の操作を行います。

- **Boot Mode** を **UEFI Mode** に設定します。
- **UEFI 最適化ブート** を有効にします。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > Attempt Secure Boot** を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - セキュアブートを有効にします。
 - **無効** - セキュアブートを無効にします。
3. 変更を保存します。
4. サーバーを再起動します。

アドバンストセキュアブートオプション

- **PK - プラットフォームキー** - プラットフォームオーナーとプラットフォームファームウェア間の信頼関係を確立します。
- **KEK - キー交換キー** - 許可されていない変更から署名データベースを保護できます。このキーのプライベート部分がないと、署名データベースに変更を加えることはできません。
- **DB - 許可済み署名データベース** - プラットフォーム上での実行を許可された署名のセキュアブート許可済み署名データベースを保持します。
- **DBX - 禁止された署名データベース** - プラットフォーム上での実行を許可されていない署名のセキュアブートブラックリスト署名データベースを保持します。
- **DBT - タイムスタンプ署名データベース** - タイムスタンプ署名データベース内のコードの署名を保持します。
- すべてのキーを削除
- すべてのキーをエクスポート
- すべてのキーをプラットフォームのデフォルトにリセット

注記:

デフォルトのセキュリティ証明書を変更すると、一部のデバイスからシステムの起動に失敗することがあります。さらに、Intelligent Provisioning のようなシステムソフトウェアの起動に失敗することもあります。

アドバンストセキュアブートオプションの設定の表示

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション**を選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。
3. 交換キーまたは署名データベースオプションに対して**表示エントリ**を選択します。
4. 表示するオプションのエントリを選択します。

例：HPE UEFI セキュアブート 2016 PK キーの詳細の表示

システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション > PK - プラットフォームキー > PK エントリ**を表示 > **HPE UEFI Secure Boot 2016 PK** キーを選択します。

セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名の登録

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンストセキュアブートオプション**を選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。
3. **<オプション名を登録>**を選択します。
4. **ファイル名を使用して署名<オプション名>**を選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
5. 証明書ファイルが配置されている接続されているメディアデバイスを選択し、**Enter** を押します。
6. 証明書ファイルのメニューのパスの選択を続行します。選択するごとに、**Enter** キーを押します。
7. (オプション) **署名所有者の GUID** を選択します。
8. (オプション) 署名所有者 GUID で**その他**を選択した場合、**署名の GUID(オプション)**を入力します。

次の形式を使用します (36 文字) : 11111111-2222-3333-4444-1234567890ab

- Hewlett Packard Enterprise の証明書の場合は、F5A96B31-DBA0-4faa-A42A-7A0C9832768E を入力します。
 - Microsoft の証明書の場合は、77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b を入力します。
 - SUSE の証明書の場合は、2879c886-57ee-45cc-b126-f92f24f906b9 を入力します。
9. 変更をコミットして終了を選択します。

例：KEK エントリーを登録

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンスドセキュアブートオプション > KEK - キー交換キー > KEK エントリーを登録を選択します。
2. ファイルを使用して KEK を登録を選択します。
3. 接続されているメディアデバイスから証明書ファイルの場所を選択します。
4. (オプション) 署名所有者の GUID を選択します。
5. (オプション) 署名所有者 GUID でその他を選択した場合、署名の GUID(オプション)を入力します。
6. 変更をコミットして終了を選択します。

セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名の削除

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンスドセキュアブートオプションを選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。
3. 以下のいずれかを実行します。
 - 削除できるオプションが1つある場合は、次の手順に従います。
 - a. 削除 <オプション名>チェックボックスを選択します。
 - b. はいをクリックします。
 - 削除できるオプションが2つ以上ある場合は、次の手順に従います。
 - a. 削除 <オプション名>を選択します。
 - b. 削除するオプションのチェックボックスを選択します。
 - c. はいをクリックします。

例：KEK エントリーの削除

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンスドセキュアブートオプション > KEK - キー交換キー > KEK エントリーを削除を選択します。
2. 削除するエントリーのチェックボックスを選択します。
3. はいをクリックします。

すべてのキーを削除

すべてのキーを削除オプションを選択すると、プラットフォームキーを含む、システム内のすべてのキーが削除されます。

❗ 重要:

すべてのキーが削除されると、システムのセキュアブートはただちに強制的に無効になります。システムを再起動しても、セキュアブートは無効なままです。これは、有効なセキュアブートキーが復元されるまで続きます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンスドセキュアブートオプション > すべてのキーを削除を選択します。
2. **Enter** キーを押して、すべてのキーを削除します。
3. 削除を確認します。

セキュアブート証明書キーまたはデータベース署名のエクスポート

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンスドセキュアブートオプションを選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。
3. <Option name>をエクスポートを選択します。
4. エクスポートするエントリーを選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
5. 以下のいずれかを実行します。
 - ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパスの選択を続けます。選択するごとに、**Enter** キーを押します。
 - 新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

例：許可済み署名データベース署名のエクスポート

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンスドセキュアブートオプション > DB - 許可済み署名データベース > 署名をエクスポート > HPE UEFI Secure Boot 2016 DB Key を選択します。
2. エクスポートするエントリーを選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
3. 以下のいずれかを実行します。
 - ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパスの選択を続けます。選択するごとに、**Enter** キーを押します。
 - 新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

すべてのセキュアブート証明書キーのエクスポート

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンスドセキュアブートオプション > すべてのキーをエクスポートを選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
2. 以下のいずれかを実行します。
 - ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパスの選択を続けます。選択するごとに、**Enter** キーを押します。
 - 新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

セキュアブート認証キーまたはデータベース署名をプラットフォームのデフォルトにリセット

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンスドセキュアブートオプションを選択します。
2. 交換キーまたは署名データベースオプションを選択します。
3. プラットフォームのデフォルトにリセットを選択します。
4. はいをクリックします。

すべてのセキュアブート認証キーをプラットフォームのデフォルトにリセット

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > セキュアブート設定 > アドバンスドセキュアブートオプション > すべてのキーをプラットフォームのデフォルトにリセットを選択します。
2. はいをクリックします。

TLS (HTTPS) オプション

TLS 証明書の詳細の表示

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 証明書を表示を選択します。
2. 証明書を選択します。

TLS 証明書の登録

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 証明書を登録を選択します。
2. ファイルエクスプローラーを使用して証明書を登録を選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
3. 証明書ファイルが配置されている接続されているメディアデバイスを選択し、**Enter** を押します。
4. 証明書ファイルのメニューのパスの選択を続行します。選択するごとに、**Enter** キーを押します。
5. 変更をコミットして終了を選択します。

TLS 証明書の削除

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 証明書を削除を選択します。
2. 証明書のリストで、削除する証明書を選択します。
3. 変更をコミットして終了を選択します。

すべての TLS 証明書の削除

証明書をすべて削除オプションを選択すると、システム内のすべての証明書を削除できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 証明書をすべて削除を選択します。
2. Enter を押します。
3. 削除を確認します。

TLS 証明書のエクスポート

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 証明書をエクスポートを選択します。
2. エクスポートされる証明書のファイル形式を選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
3. 以下のいずれかを実行します。
 - ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパスの選択を続けます。選択するごとに、Enter キーを押します。
 - 新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

すべての TLS 証明書のエクスポート

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > TLS (HTTPS)オプション > すべての証明書をエクスポートを選択します。
ファイルエクスプローラー画面に、接続されているメディアデバイスが表示されます。
2. 以下のいずれかを実行します。
 - ファイルをエクスポートする接続されているメディアデバイスを選択し、証明書ファイルのメニューパスの選択を続けます。選択するごとに、Enter キーを押します。
 - 新しいファイルにエクスポートするには、+キーを押して、ファイル名を入力します。

すべて TLS 設定をプラットフォームのデフォルトにリセット

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > TLS (HTTPS)オプション > すべての設定をプラットフォームのデフォルトにリセットを選択します。
2. OK をクリックします。

高度な TLS セキュリティ設定の構成

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > TLS (HTTPS)オプション > 高度なセキュリティ設定を選択します。
2. オプションを構成します。
 - TLS 接続でどの暗号スイートが許可されるのかについて構成を行うには、次の手順に従います。

- a. **TLS 接続で許可する暗号スイート**を選択します。
 - b. 次のいずれかを選択します。
 - 許可する暗号スイートに対応する個々のチェックボックス。
 - **プラットフォームのデフォルトの暗号スイートを選択**
 - c. **変更をコミットして終了**を選択します。
 - TLS 接続ごとに証明書検証プロセスを構成するには、次の手順に従います。
 - a. **すべての TLS 接続の証明書の検証**を選択します。
 - b. 設定を選択します。
 - **PEER (推奨)** - セキュアな通信を実現するために、ピアで提供される証明書を検証します。
 - **なし** - 証明書を検証しません。
 - 厳密なホスト名のチェックを有効または無効にするには、次の手順に従います。
 - a. **ホスト名を厳密にチェック**を選択します。
 - b. 設定を選択します。
 - **ENABLE** - 接続されているサーバーのホスト名がサーバーが提供する証明書のホスト名と照合されます。
 - **DISABLE** - 接続されているサーバーのホスト名の、サーバーが提供する証明書のホスト名との照合は行われません。
 - TLS 接続に使用するプロトコルバージョンを指定するには、次の手順に従います。
 - a. **TLS プロトコルバージョンをサポート**を選択します。
 - b. 設定を選択します。
 - **AUTO** - TLS サーバーとクライアントの両方でサポートされる最新のプロトコルバージョンがネゴシエートされます。
 - **1.0** - TLS プロトコルバージョン 1.0 を使用します。
 - **1.1** - TLS プロトコルバージョン 1.1 を使用します。
 - **1.2** - TLS プロトコルバージョン 1.2 を使用します。
3. 変更を保存します。

Trusted Platform Module オプションの構成

Trusted Platform Module は、プラットフォームの認証に使用される仕掛けを安全に格納するコンピューターチップです。これらの仕掛けには、パスワード、証明書、暗号鍵などが含まれます。また、TPM を使用すると、プラットフォームの測定値を格納してプラットフォームの信頼性を保証することができます。Trusted Platform Module で構成されているサーバーでは、ファームウェアおよびオペレーティングシステムは、TPM を使用して、起動処理のすべてのフェーズを測定できます。TPM モジュールオプションの取り付けおよび有効化については、ご使用のサーバーモデルのユーザードキュメントを参照してください。

Trusted Platform Module を有効にするには、次のガイドラインに従ってください。

- デフォルトでは、Trusted Platform Module を取り付け後にサーバーの電源がオンになると、Trusted Platform Module は TPM 2.0 として有効化されます。
- UEFI モードでは、Trusted Platform Module を TPM 2.0 または TPM 1.2 として動作するように構成できません。
- レガシーブートモードでは、Trusted Platform Module 構成を TPM 1.2 と TPM 2.0 に切り替えることができますが、サポートされている動作は TPM 1.2 のみです。

△ 注意:

システムファームウェアやオプションファームウェアの更新、システムボードやハードディスクドライブなどハードウェアの交換、TPM の OS 設定の変更などのサーバーの変更において適切な手順に従わないと、TPM によりすべてのデータアクセスがロックされます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > **Trusted Platform Module オプション** を選択します。
2. オプションを選択します。オプションの TPM を使用して構成されているサーバーでは、以下を設定できます。
 - **TPM 2.0 操作** - 再起動後に実行する TPM 2.0 の動作を設定します。オプションは次のとおりです。
 - **アクションなし** - 構成されている TPM はありません。
 - **クリア** - 再起動中に TPM がクリアされます。また、**TPM 2.0 操作** は、**アクションなし** に設定されます。
 - **TPM モード切替** - TPM モードを設定して、再起動後に実行されるようにします。オプションは次のとおりです。
 - **アクションなし**
 - **TPM 1.2**
 - **TPM 1.2, FIPS**
 - **TPM 2.0**
 - **TPM ビジビリティ** - オペレーティングシステムが TPM を認識しないようにするかどうかを設定します。オプションは次のとおりです。
 - **隠さない**
 - **隠す** - オペレーティングシステムから TPM を隠します。この設定を使用して、実際のハードウェアを取り外さずに TPM オプションをシステムから削除します。
 - **TPM UEFI オプション ROM 測定** - UEFI PCI 操作 ROM の計測を有効または無効 (スキップ) にします。オプションは次のとおりです。
 - **有効**
 - **無効**
 - **チップセット TPM** - このオプションは、取り付けられている物理 TPM チップがないときのみ表示されます。このオプションは、仮想 TPM の状態を設定します。オプションは次のとおりです。
 - **有効**
 - **無効**
3. 変更を保存します。
4. システムを再起動します。

システムが再起動したら、**現在の TPM のタイプ**と**現在の TPM の状態**の設定を表示できます。
5. 新しい**現在の TPM のタイプ**と**現在の TPM の状態**の設定が、画面の上部に表示されることを確認します。

Intel TXT サポートの有効化または無効化

Intel TXT サポートオプションを使用すると、インテルプロセッサを搭載するサーバーで、Intel TXT (Trusted Execution Technology) サポートを有効または無効にすることができます。

始める前に

Intel (R) TXT サポートを有効にするには、次のものを有効にする必要があります。

- すべてのインテルプロセッサコア
- ハイパースレッディング
- VT-d
- TPM

TXT が有効な場合にこれらの機能のいずれかを無効にすると、TXT が正しく動作しなくなる可能性があります。

注記:

物理 TPM は常に有効で、検出可能で、デフォルトで動作しています。仮想 TPM はデフォルトではオンではなく、手動で有効にする必要があります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > Intel (R) TXT サポートを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効 - TXT サポートを有効にします
 - 無効 - TXT サポートを無効にします。
3. 変更を保存します。

ワンタイムブートメニュー (F11 プロンプト) の有効化または無効化

このオプションを使用して、現在のブート時に、F11 キーを押してワンタイムブートメニューに直接ブートできるかどうかを制御します。このオプションでは、通常のブート順序の設定は変更されません。このオプションを有効にすると、サーバーの再起動後に POST 画面で F11 キーを押すことにより、システムユーティリティのワンタイムブートメニューを直接起動できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > ワンタイムブートメニュー (F11 プロンプト) を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 変更を保存します。

Intelligent Provisioning (F10 プロンプト) の有効化または無効化

Intelligent Provisioning (F10 プロンプト) オプションを使用して、POST 画面からユーザーが F10 キーを押して Intelligent Provisioning にアクセスできるようにするかどうかを制御します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > Intelligent Provisioning (F10 プロンプト) を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効
 - 無効
3. 設定を保存します。

プロセッサ AES-NI サポートの有効化または無効化

プロセッサ AES-NI オプションを使用して、プロセッサ内の Advanced Encryption Standard Instruction Set を有効または無効にします。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > プロセッサ AES-NI サポートを選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効 - AES-NI サポートを有効にします。
 - 無効 - AES-NI サポートを無効にします。
3. 変更を保存します。

バックアップ ROM イメージ認証の有効化または無効化

起動時にバックアップ ROM イメージの暗号認証を有効または無効にするには、バックアップ ROM イメージの認証オプションを使用します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > バックアップ ROM イメージの認証を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効 - 起動時に、バックアップ ROM イメージが認証されます。
 - 無効 - バックアップ ROM イメージの起動時の認証は行われません。プライマリイメージのみが認証されます。
3. 変更を保存します。

システム侵入検知の有効化または無効化

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > サーバーセキュリティ > システム侵入検知を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 有効 - 侵入検知を有効にします。
 - 無効 - 侵入検知を有効にはしません。
3. 変更を保存します。

PCIe デバイスの構成

高度な PCIe デバイス設定の選択

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > PCIe デバイス構成 > アドバンスド PCIe 構成を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **NVMe PCIe リソースパディング** - NVMe ドライブの PCIe ホットアドをサポートするように PCIe リソースを構成します。
 - **正常** - ブート時にインストールされたデバイスにのみ PCIe リソースを割り当てます。PCIe ホットアドはサポートされていません。
 - **中** - 追加の PCIe リソースが PCIe ルートポートごとに割り振られます。これで、PCIe ホットアドイベントはシステムを再起動せずにデバイスを列挙できるようになります。
 - **高** - PCIe リソースの最大量が割り振られ、PCIe ホットアドイベントをサポートする最適な機会を活用できます。
 - **最大 PCI Express 速度** - ワークロードプロファイルがカスタムに設定されている場合、PCI Express デバイスがサーバーで稼働できる最大速度を設定します。
 - **ポートあたりの制御**
 - **PCIe Generation 1.0**
3. 設定を保存します。

特定の PCIe デバイスの構成

PCIe デバイス構成オプションを使用して、内蔵 PCI デバイスまたは増設した PCI デバイスの構成設定を、有効化、無効化、および選択します。デバイスを無効にすると、通常そのデバイスに割り当てられているリソース（メモリ、I/O、ROM スペース、電力など）が割り当てなおされます。デフォルトでは、すべてのデバイスが有効です。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > PCIe デバイス構成を選択します。
2. リストからデバイスを選択します。
3. 設定を選択します。デバイスに応じて、以下のオプションがあります。
 - **PCIe デバイスが無効**
 - **自動** - デバイスは、サーバーの起動時に自動的に有効になります。
 - **無効** - デバイスは、自動では有効になりません。
 - **PCIe リンク速度**
 - **自動** - PCIe リンクのサポートされる最大速度にリンク速度を設定します。
 - **PCIe Generation 1.0** - リンク速度を PCIe Generation 1.0 の最大速度に設定します。
 - **PCIe Generation 2.0** - リンク速度を PCIe Generation 2.0 の最大速度に設定します。
 - **PCIe 電力管理 (ASPM)**

- 自動
 - 無効
 - L1 有効 - デバイスのリンクは、長い終了レイテンシを犠牲にした低電力スタンバイ状態に入ります。
- **PCIe オプション ROM**
 - 有効 - プラットフォームは PCIe オプション ROM のロードを最適化し、ブート時間を節約します。
 - 無効 - プラットフォームは、古い PCIe デバイスで必要になる可能性があるすべての PCIe オプション ROM の最適化を無効にします。
4. 設定を保存します。

アドバンストプラットフォーム構成オプションの構成

ROM イメージの選択

冗長 ROM を搭載するサーバーでは、ROM の選択オプションを使用して、サーバーを以前の BIOS ROM イメージに戻してください。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > ROM の選択を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 現在の ROM を使用
 - バックアップ ROM へ切り替え - 最後のフラッシュイベントの前に使用されていたイメージに戻ります。
3. 設定を保存します。

内蔵ビデオ接続の構成

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > 内蔵ビデオ接続を選択します。
2. 設定を選択します。
 - 自動 - モニターが接続されていないと、内蔵ビデオコントローラーへの外部ビデオ接続は消費電力を節約するため、自動的に無効になります。モニターが接続されると自動的に有効になります (サーバーが動作中の場合を含む)。
 - 常に無効 - 内蔵ビデオコントローラーへの外部ビデオ接続は無効であり、システムの起動中を除いて、このポートに接続されているモニターには表示されません。
 - 常に有効 - 内蔵ビデオコントローラーへの外部ビデオ接続は常に有効です。このオプションが必要なのは、動作しないモニター検出機器にモニターが接続されていて、自動モードが適切に動作しなくなる場合だけです。
3. 設定を保存します。

一貫性のあるデバイスの名前付けの有効化または無効化

サポートされているオペレーティングシステムで、一貫性のあるデバイスの名前付けオプションを使用して、システム内の NIC ポートの位置に基づいて NIC ポートに名前を付ける方法を制御します。

注記:

既存の NIC 接続は、OS 環境で取り付けなおされるまではその名前を維持します。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > 一貫性のあるデバイスの名前付けを選択します。
2. 設定を選択します。

- **LOM およびスロットの CDN サポート** - システムのすべての NIC ポートに名前を付けます。
 - **LOM のみの CDN サポート** - 内蔵 NIC および Flexible LOM には名前を付けますが、その他の NIC ポートには付けません。
 - **無効** - 一貫性のあるデバイスの名前付けを無効にします。
3. 設定を保存します。

電源装置混在レポートの有効化または無効化

電源装置混在レポートオプションを使用すると、混合電源装置構成が存在する場合にサーバーがメッセージを記録するかどうかを設定できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > 電源装置混在レポート**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効**
 - **無効**
3. 設定を保存します。

高精度イベントタイマー (HPET) ACPI サポートの有効化または無効化

高精度イベントタイマー (HPET) ACPI サポートオプションを使用すると、ACPI の高精度イベントタイマー (HPET) テーブルとデバイスオブジェクトを有効または無効にすることができます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > 高精度イベントタイマー (HPET) ACPI サポート**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - 業界標準の ACPI 名前空間を使用して HPET をサポートするオペレーティングシステムは HPET を利用できます。
 - **無効** - 業界標準の ACPI 名前空間を使用して HPET をサポートするオペレーティングシステムは HPET を利用できません。
3. 設定を保存します。

TPM FIPS モード切替操作の設定

TPM FIPS モードスイッチオプションを使用して、TPM が連邦情報処理規格を使用して動作するかどうかを設定します。

始める前に

- ご使用のオペレーティングシステムは、TPM 1.2 FIPS モードをサポートしています。
- Trusted Platform Module **TPM モード切替**は、**1.2, FIPS** に設定されています。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > TPM FIPS モードスイッチ**を選択します。
2. 設定を選択します。

- **アクションなし** - モードは設定されません。
 - **通常モード** -TPM は FIPS モードで動作しません。
 - **FIPS モード** -TPM は連邦情報処理規格を使用して動作します。
3. 設定を保存します。

温度構成の設定

温度構成オプションを使用すると、システムのファン冷却方法を選択できます。このオプションの変更をお勧めするのは、**最適な冷却**では適切に冷却できない、Hewlett Packard Enterprise がサポートする通常の構成とは異なる構成を使用する場合に限られます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンスドオプション > ファンと温度のオプション > 温度構成**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **最適な冷却** - ファンが適切な冷却を行うために必要な最低限の速度に構成されるため、最も効率的な冷却が可能になります。
 - **増強した冷却** - ファンの回転速度を上げます。
 - **最大冷却** - システムで使用できる最大の冷却能力を提供します。
3. 設定を保存します。

高温シャットダウンの有効化または無効化

高温シャットダウンオプションを使用すると、非冗長ファンモードでファンに障害が発生した場合、システムをシャットダウンするように構成できます。非冗長ファンの障害、またはあらかじめ設定されたしきい値を超える温度の上昇が発生した場合に、シャットダウンを開始できます。無効にした場合、システムマネジメントドライバーは高温イベントを無視します。データが破壊されるような状況になると、システムの電源はただちにオフになります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンスドオプション > ファンと温度のオプション > 高温シャットダウン**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **有効** - サーバーの内部温度がクリティカルなレベルの 5 度以内に達すると、サーバーは自動的にシャットダウンされます。
 - **無効** - サーバーの内部温度がクリティカルなレベルの 5 度以内に達しても、サーバーは自動的にシャットダウンされません。温度がクリティカルなレベルに達するとシャットダウンされます。
3. 設定を保存します。

ファン設置要件のメッセージングの設定

ファン設置要件オプションを使用すると、すべての必要なファンが取り付けられていない場合のサーバーの対応方法を構成できます。必要なファンがない状態でサーバーを動作すると、ハードウェアコンポーネントが損傷を受ける可能性があります。必要なファンが取り付けられていない場合、デフォルトでは、サーバーは、メッセージを表示し、イベントを IML に記録します。サーバーは引き続き、起動して動作することが可能です。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンスドオプション > ファンと温度のオプション > ファン設置要件**を選択します。
2. 設定を選択します。

- **メッセージング有効** - 必要なファンが取り付けられていない場合、サーバーは、メッセージとログイベントをIMLに表示します。サーバーは引き続き、起動して動作することが可能です。この設定は推奨される設定です。
 - **メッセージング無効** - 必要なファンが取り付けられていない場合、サーバーは、メッセージとログイベントを表示しません。必要なファンがない状態でサーバーが動作していることを示すものがすべてが削除されます。
3. 設定を保存します。

ファン故障ポリシーの設定

ファン故障ポリシーオプションを使用すると、ファンの障害によって、稼働に必要なファンがサーバーからなくなったときのサーバーの対応方法を構成できます。

注記:

必要なファンを取り付けずにサーバーを動作させるのはお勧めできません。システムがコンポーネントを正しく冷却する機能に影響を及ぼす可能性があります。ハードウェアコンポーネントに損傷を与える可能性もあります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンスドオプション > ファンと温度のオプション > ファン故障ポリシー**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **重大なファン故障時にシャットダウン/停止** - 1つまたは複数のファンの障害によって必要なファンが動作していない場合、サーバーの起動または動作ができません。この設定は推奨される設定です。
 - **重大なファン故障時に稼働許可** - 1つまたは複数のファンの障害によって必要なファンが動作していない場合も、サーバーは起動して動作することが可能です。
3. 設定を保存します。

上昇した周囲温度のサポートの有効化または無効化

拡張周囲温度サポートオプションを使用すると、通常サポートされる温度よりも高い周囲温度でサーバーが動作するようにできます。

注記:

このオプションは、特定のハードウェア構成によってのみサポートされます。周囲温度の拡張サポートを有効にする前に、HPE サーバーのドキュメントを参照してください。不適切なシステムの動作やハードウェアコンポーネントの損傷は、未サポートの構成でこれらの機能を有効にすることが原因である場合があります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンスドオプション > ファンと温度のオプション > 拡張周囲温度サポート**を選択します。
2. 設定を選択します。
 - **無効**
 - **周囲温度 40c に対応 (ASHRAE 3)** - 周囲温度が最大 40 度 (摂氏) の環境でサーバーの動作を許可します。
 - **周囲温度 45c に対応 (ASHRAE 4)** - 周囲温度が最大 45 度 (摂氏) の環境でサーバーの動作を許可します。

注記:

すべてのサーバーが周囲温度 40c(ASHRAE 3)と 45c(ASHRAE 4)の両方をサポートするとは限りません。

3. 設定を保存します。

シリアル番号の再入力

シリアル番号オプションは、システムボードの交換後、サーバーのシリアル番号を再入力するのに使用します。この値はシャーシの背面に貼付されているシリアル番号のステッカーと一致する必要があります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > アドバンストサービスオプション > シリアル番号を選択します。
2. シリアル番号を入力し、Enter キーを押します。
3. 設定を保存します。

製品 ID の再入力

製品 ID オプションは、システムボードの交換後、製品 ID を再入力するのに使用します。この値は、シャーシの背面に貼付されている製品 ID ステッカーと一致する必要があります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > アドバンストサービスオプション > 製品 ID を選択します。
2. 製品 ID を入力して、Enter キーを押します。
3. 設定を保存します。

アドバンストデバッグオプションの構成

始める前に

ブートモードが UEFI モードに設定されている。

アドバンストデバッグオプションを使用して、デバッグおよび POST ブートの進捗状況メッセージの出力レベルを制御している。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > アドバンストデバッグオプションを選択します。
2. 設定を選択します。
 - UEFI シリアルデバッグメッセージレベル - シリアルコンソールへのデバッグメッセージ出力のレベルを設定します。
 - 無効
 - エラーのみ
 - 中
 - ネットワーク
 - 詳細

注記:

この設定により、ブート時間が大幅に増加する可能性があります。

- カスタム
 - **ポスト冗長ブート処理** - 起動プロセス中にサーバーが応答しなくなった理由を判定するために役立つ可能性がある詳細なメッセージ出力を有効にします。
 - 無効
 - シリアルのみ - 詳細なメッセージをシリアルコンソールに出力します。
 - すべて - 詳細なメッセージを POST 画面とシリアルコンソールに出力します。
3. 設定を保存します。


UEFI システムユーティリティによる UEFI シリアル出力ログデータの取得

サーバーに物理的にアクセスできない場合、このタスクを使用して、シリアル出力ログデータを取得します。PCIe 拡張カードを使用している場合、カードからのデバッグ収集を有効にできます。

手順

1. POST 中に F9 キーを押してシステムユーティリティを起動します。
2. システムユーティリティ画面で、**システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > アドバンストオプション > アドバンストデバッグオプション**を選択します。
3. デバッグレベルを設定します。
 - a. **UEFI シリアルデバッグレベル**を選択します。
 - b. **詳細**を選択します。
4. 拡張カードを使用している場合、拡張カードからのデバッグデータ収集を有効にします。
 - a. **ポスト冗長ブート処理**を選択します。
 - b. **シリアルのみ**または**すべてのいずれか**を選択します。
5. 保存して、システムユーティリティを終了します。
6. iLO 仮想シリアルポート (VSP) セッションを開始します。システムユーティリティの起動を参照してください。
7. PuTTY などのユーティリティを使用して接続を確立し、ファイルへのログを有効にしてください (**All session output** を選択します)。

次の例は、ログデータの収集のための PuTTY 設定の例を示します。

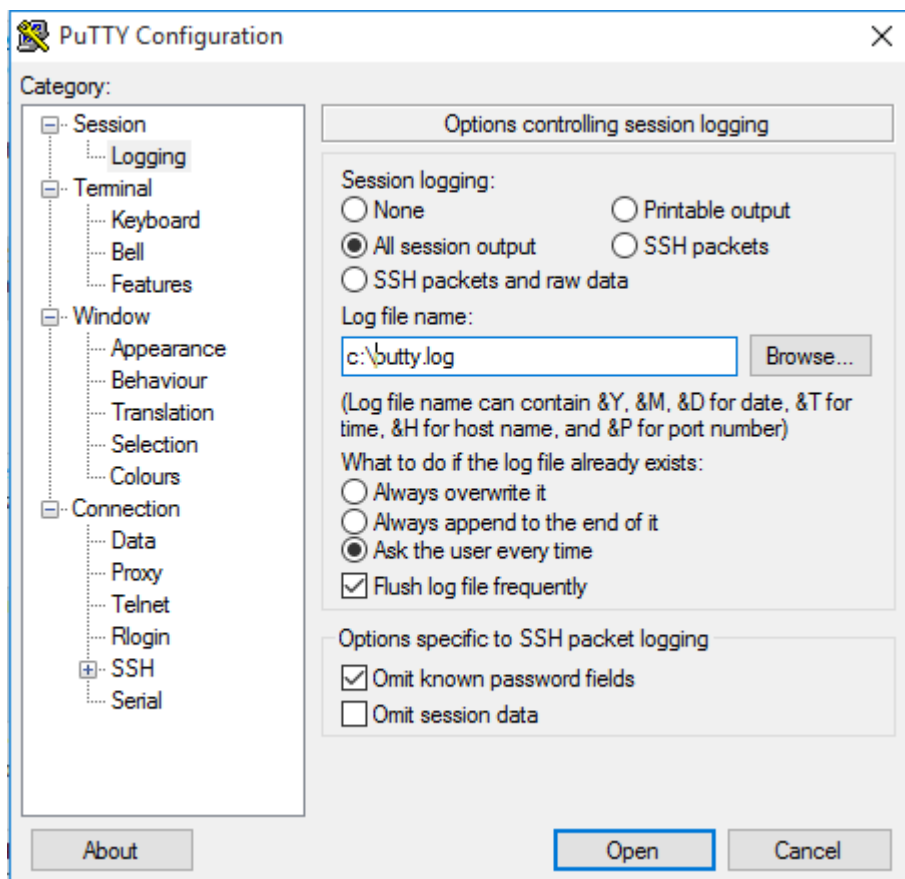

日付と時刻およびシステムデフォルトの構成

日付と時刻の設定

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > 日付と時刻を選択します。
2. 設定を選択し、項目を入力します。
 - 日付 (mm-dd-yyyy) - 日付を月-日-年 (mm-dd-yyyy) 形式で入力します。
 - 時刻 (hh:mm:ss) - 時刻を 24 時間形式 (hh:mm:ss) で入力します。
 - タイムゾーン - システムの現在のタイムゾーンを選択します。
 - サマータイム
 - 有効 - 表示された現地時間を夏時間に合わせて 1 時間だけ調節します。
 - 無効 - 表示された現地時間を夏時間に調節しません。
 - 時間フォーマット
 - 協定世界時 (UTC) - ハードウェアの Real Time Clock (RTC) に格納された時刻を、関連したタイムゾーン設定から計算します。
 - 現地時間 - タイムゾーン設定の使用を解除します。このオプションは、レガシー BIOS ブートモードで設定された Windows オペレーティングシステム間で発生する通信問題に対処する場合に役立ちます。
3. 設定を保存します。

システムデフォルトのリセット

システムデフォルト設定の復元

システムデフォルト設定の復元オプションを使用すると、すべての BIOS 構成設定がデフォルト値にリセットされ、サーバーは自動的に直ちに再起動します。

このオプションを選択すると、以下を除くすべてのプラットフォーム設定をリセットします。

- セキュアブート BIOS 設定
- 日付と時刻の設定
- プライマリおよび冗長の ROM の選択 (サポートされる場合)

システムの復元時にカスタムのデフォルト構成を保存するには、ユーザーデフォルトオプションを使用します。そうすることにより、保存していないと失うおそれのある設定を保存できます。

- オプションカードや iLO などの他のエンティティは、個別にリセットする必要があります。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > システムデフォルトオプション > システムデフォルト設定の復元を選択します。
2. はい、デフォルト値に復元しますを選択します。
3. サーバーを再起動します。

工場デフォルト設定の復元

工場デフォルト設定の復元オプションを使用すると、すべての BIOS 構成設定を工場デフォルト値にリセットして、ブート構成、セキュアブートのセキュリティキー（セキュアブートが有効になっている場合）など、不揮発性のすべての UEFI 変数を削除できます。それまでの変更内容が失われる可能性があります。

この動作と、システムデフォルト設定の復元オプションの違いは、工場デフォルト設定の復元では UEFI 変数がすべて消去されることです。OS は、ブート順序のエントリーやセキュアブート用キーデータベース情報などを保存する UEFI 変数を書き込むことができます。工場デフォルト設定の復元を行うときは、この情報はクリアされるのに対し、システムデフォルト設定の復元では保持されます。

システムの復元時にカスタムのデフォルト構成を保存するには、ユーザーデフォルトオプションを使用します。そうすることにより、保存していないと失うおそれのある設定を保存できます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システムデフォルトオプション > 工場デフォルト設定の復元を選択します。
2. はい、デフォルト値に復元しますを選択します。
3. サーバーを再起動します。

デフォルトの UEFI デバイス優先順位の変更

デフォルトの UEFI デバイス優先順位オプションを使用して、デフォルトのシステム設定が復元されるときに使用される UEFI デバイスの優先順位を変更します。このオプションで定義された優先順位に基づいて、初期の UEFI ブート順序リストが作成されます。デフォルトの構成設定がロードされる時、工場出荷時のデフォルト設定ではなく、保存されたデフォルトの UEFI デバイス優先順位が使用されます。

始める前に

ユーザーデフォルトオプションは、構成され、保存されています。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システムデフォルトオプション > デフォルトの UEFI デバイス優先順位を選択します。
2. エントリーを選択します。
3. リスト内のエントリーを上に移すには、+キーを使用します。リスト内のエントリーを下に移すには、-キーを使用します。リスト内の移動には、ポインティングデバイスまたは矢印キーを使用します。
4. 設定を保存します。

ユーザーデフォルトオプションの保存または消去

ユーザーデフォルトオプションを使用すると、構成を、カスタムデフォルト構成として保存または消去できます。必要に応じてシステムを構成した後、このオプションを有効にして、構成をデフォルト構成として保存します。システムがデフォルト設定をロードするとき、工場デフォルト設定の代わりにカスタムデフォルト設定が使用されます。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システムデフォルトオプション > ユーザーデフォルトオプションを選択します。
2. オプションを選択します。
 - ユーザーデフォルトの保存

- はい、保存します。 - 現在の設定をシステムのデフォルト設定として保存します。
 - いいえ、キャンセルします。 - 現在の設定はシステムのデフォルト設定として保存されません。
 - ユーザーデフォルトの消去
 - はい、現在の設定を消去します。 - 現在のユーザー定義のデフォルト設定を消去（削除）します。消去した設定は、手動でのみ復元できます。
 - いいえ、キャンセルします。 - 現在のユーザー定義のデフォルト設定を消去しません。
3. 設定を保存します。

スクリプトによる構成手順

スクリプトによる構成手順の使用

スクリプトによる構成手順

BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) を RESTful API ツールとともに使用して、標準的なサーバー構成スクリプトを作成することにより、サーバーの設定プロセスでの手動による手順の多くを自動化できます。

UEFI 用の iLO RESTful API サポート

ProLiant サーバーおよび HPE Synergy コンピュートモジュールには、RESTful API を使用して UEFI BIOS 設定を構成するためのサポートが含まれています。RESTful API ツールは、サーバー管理ツールから使用することでサーバーの構成、インベントリ、および監視を実行できる管理インターフェイスです。REST クライアントは、HTTPS 操作を使用して、iLO 5、UEFI BIOS 設定など、サポートされているサーバー設定を構成します。RESTful API および RESTful インターフェイスツールについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<http://www.hpe.com/info/restfulinterface/docs>) を参照してください。

Configuration Replication ユーティリティ (CONREP)

CONREP は、STK に含まれます。このユーティリティは、BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) と連携して、ハードウェア構成を複製します。このユーティリティは、スクリプトによるサーバーの展開の際に、「State 0, Run Hardware Configuration Utility」で実行されます。CONREP ユーティリティは、システム環境変数を読み出して構成を判定し、その結果を、編集可能なスクリプトファイルに書き出します。このファイルは、同様のハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを持つ複数のサーバーに展開できます。STK は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<http://www.hpe.com/servers/stk>) にあります。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト <http://www.hpe.com/info/stk/docs> にある、ご使用のオペレーティングシステム環境用の *Scripting Toolkit ユーザーガイド* を参照してください。

HPE Smart Storage Administrator (SSA)

HPE SSA スクリプティングは、HPE SSA CLI アプリケーションとともに配布されるスタンドアロンアプリケーションで、Smart アレイデバイス上にアレイを構成するために使用されます。詳しくは、*Scripting Toolkit for Windows ユーザーガイド* (http://www.hpe.com/support/STK_Windows_UG_ja) および <http://www.hpe.com/info/smartstorage/docs> にある HPE SSA ガイドを参照してください。

トラブルシューティング

トラブルシューティング

デバイスをブートできません

症状

起動するオプションまたはデバイスが見つからない、または不明なデバイスとしてシステム構成内にリストされている、というメッセージが表示されます。

解決方法 1

原因

UEFI オプション ROM ドライバーがないオプションを起動しようとしています。

アクション

1. ブート機能に x64 または EFI バイトコードのいずれかをサポートしている UEFI オプションドライバー (オプション ROM) がご使用のオプションカードにあることを確認してください。

注記:

- UEFI ドライバーは、システムユーティリティ画面にメッセージを表示したり、ファンクションキーのプロンプトを表示したりしません。
- マザーボードを交換すると、UEFI 変数は失われます。
- ブートイメージで PXE サーバーを構成する必要があります。また、x64 EFI マシンの場合、x64 EFI DHCP のブート要求をサポートするように DHCP サーバーを構成する必要があります。詳しくは、UEFI Information Library (<http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs>) を参照してください。

-
2. ブート手順を再度試みます。

解決方法 2

原因

サポートされていないオプションまたは最新のファームウェアを実行していないオプションで起動しようとしています。

アクション

1. ご使用のサーバーの Quick Specs または Read This First カードを参照して、ご使用のカードがサポートされていることを取り付ける前に確認します。他社製のオプションカードも動作する可能性がありますが、これらは、UEFI システムユーティリティを実行しているサーバー用に最適化されていません。
2. オプションのシステムヘルス設定に正しい情報が一覧表示されることを確認します。
3. 必要に応じて、最新の SPP をオフラインモードで使用して、ファームウェアを最新バージョンにアップグレードします。

解決方法 3

原因

デフォルトブートモード設定がユーザー定義の設定と異なります。

アクション

1. **User Default Options** は、カスタムのデフォルト構成を保存して、システムの復元時に使用します。
2. ブート手順を再度試みます。

システムデフォルトを復元できない

症状

- Windows で、あるサーバーから別のサーバーにドライブを移動した後、特定の設定が検出できないというエラーメッセージが表示されます。
- マザーボードを交換した後、セキュアブートなどの構成設定が失われます。

原因

ドライブを移動したり、システムのハードウェアを交換したりすると、以前に構成した設定へのポインターが破壊される可能性があります。

アクション

1. **Restore Default System Settings** オプションまたは **Restore Default Manufacturing Settings** を使用して、設定を復元します。
2. この手順を再度試みます。

ネットワークブート URL のファイルをダウンロードできない

症状

ネットワークブート用として指定した URL のファイルをダウンロードしようとする、エラーメッセージが表示されます。

解決方法 1

原因

静的構成時に指定したネットワーク URL が正しくありません。

アクション

1. 内蔵 UEFI シェルの ping コマンドを使用してネットワーク接続をチェックします。UEFI シェルユーザーガイドの「Ping」を参照してください。
2. 静的なネットワーク接続設定を変更し、URL にあるファイルをもう一度ダウンロードします。

解決方法 2

原因

DHCP サーバーが応答していません。

アクション

1. DHCP サーバーが使用可能で、動作していることを確認します。
2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

解決方法 3

原因

選択した NIC ポートにケーブルが接続されていません。

アクション

1. ケーブルが接続されていることを確認します。
2. URL をもう一度ダウンロードします。

解決方法 4

原因

ファイルが正しくないかサーバーに存在しない、または必要な権限がないためダウンロードできません。ファイル名をチェックし、サーバーに存在していることを確認します。そのサーバーに対する管理者権限があることを確認します。

アクション

1. ファイルが存在し、正しいファイル名を使用していること、そのファイルをダウンロードする十分な権限を持っていることを確認します。
2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

解決方法 5

原因

HTTP または FTP サーバーが停止、または応答しませんでした。

アクション

1. 指定した HTTP または FTP サーバーが利用可能で動作可能であるか確認します。
2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

ダウンロードしたイメージファイルを使用してネットワークブートを行うことができない

症状

URL に指定されているイメージからの起動に失敗します。

解決方法 1

原因

イメージが署名されておらず、**セキュアブート**が有効になっています。

アクション

1. イメージが署名されており、そのセキュアブート設定が正しいことを確認します。
2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

解決方法 2

原因

ダウンロードしたファイルが破損しています。

アクション

1. 新規ファイルを選択します。
2. URL 構成を繰り返して新しいファイルを指定します。
3. URL にある新規ファイルのダウンロードを再度試行します。

UEFI シェルスクリプトから展開できない

症状

UEFI シェルスクリプトを使用して OS を展開しようとする、展開が失敗したことを示すエラーメッセージが表示されます。

原因

構成設定が正しくありません。

アクション

1. 以下を確認します。
 - a. 内蔵 UEFI シェルインターフェイスが **UEFI ブート順序リスト** または **ワンタイムブートメニュー** に追加されている。
 - b. **UEFI ブート順序リスト** に追加されると、内蔵 UEFI シェルインターフェイスが **UEFI ブート順序リスト** 内の最初のブートオプションになり、ロードする他のブートオプションよりも優先される。
 - c. UEFI シェルスクリプト自動起動が有効になっている。
 - d. 接続されているメディアまたはネットワーク上の `startup.nsh` スクリプトファイルの場所が正しく指定されている。接続メディア内の場合は、`startup.nsh` スクリプトは `fsX:\` または、`fsX:\efi\boot\` ディレクトリ内になければなりません。
 - e. `.nsh` スクリプトに、サポートされているコマンドのみが含まれている。
 - f. 使用しているシステムに、自動スクリプトの実行中に RAM ディスクを作成するための十分な RAM メモリがある。
 - g. `.nsh script` を使用して起動された OS ブートローダーや診断アプリケーションの UEFI 環境での実行がサポートされている。
 - h. シェルスクリプトの検証が有効になっている場合、スクリプトがセキュアブートデータベースに登録され、スクリプトが `#INSH` 行で始まることを確認する。
2. 展開をやり直します。

1 つ以上のデバイスのオプション ROM を実行できない

症状

1 つ以上のデバイスのオプション ROM を実行できません。

原因

利用可能なオプション ROM の総容量を超えました。

アクション

1. 不要なオプション ROM があれば (PXE など) 無効にします。
2. この手順を再度試みます。

ブート順序リストに新しいネットワークまたはストレージデバイスが見つからない

症状

ネットワークまたはストレージデバイスを接続しましたが、ブート順序リストに表示されません。

原因

新しく追加されたデバイスは、システムを再起動するまで、ブート順序リストには表示されません。

アクション

1. システムを再起動します。
2. ご使用のデバイスがブート順序リストに表示されることを確認します。

Intel TXT が正常に動作していない

原因

いずれかの前提条件が有効になっていない可能性があります。

アクション

- 前提条件が有効になっていることを確認します。
 - すべてのインテルプロセッサコア
 - ハイパースレッディング
 - VT-d
 - TPM

無効なサーバーシリアル番号と製品 ID

症状

サーバーのシリアル番号と製品 ID が無効化、破損、または喪失したことを示すエラーメッセージが表示されます。

原因

シリアル番号、製品 ID、またはその両方が有効でない、壊れている、あるいは失われました。

アクション

1. これらのフィールドに正しい値を入力します。
2. エラーメッセージが再び表示されないことを確認します。

無効な日付/時刻

症状

日付と時刻が設定されていないことを示すメッセージが表示されます。

原因

構成メモリの時間または日付が無効です。

アクション

1. Date and Time オプションを使用して、設定を変更します。
2. メッセージが再び表示されないことを確認します。

ネットワークデバイスが正しく機能しない

原因

サポートされるサーバーオプションのリストにあるネットワークデバイスのみを使用する必要があります。

アクション

- ネットワークデバイスをサーバーで使用する前に、ファームウェアを最新バージョンに更新することをお勧めします。オペレーティングシステムをインストールする前に、最新の Service Pack for ProLiant をオフラインモードで使用して、ファームウェアを最新バージョンにアップグレードしてください。

注記:

デフォルトのブートモード設定とユーザーが構成した設定が異なる場合は、デフォルト設定に復元すると、システムが OS インストールを起動しなくなる可能性があります。この問題を回避するには、UEFI システムユーティリティのユーザーデフォルトオプション機能を使用して、工場出荷時のデフォルト設定をオーバーライドしてください。

システムが応答しなくなる

原因

PCIe 拡張カードが誤って構成されているか誤動作を起こしています。

アクション

- 問題のカードを識別するために PCIe デバッグ情報の収集を有効にします。[UEFI システムユーティリティによる UEFI シリアル出力ログデータの取得](#)を参照してください。

サーバーが起動しない


原因

メンテナンススイッチでシリアルデバッグを有効にします

アクション

- サーバーの電源を切ります。
- サーバーメンテナンススイッチ（12 ポジションスイッチ）を探して、DIP 4 をオンの位置に設定します。スイッチの位置についてはシャーシのフードラベルを参照してください。
- NULL モードケーブルをサーバーのシリアルポートに接続するか、iLO 仮想シリアルポート（VSP）セッションを開きます。
- PuTTY などのユーティリティを使用して接続を確立し、ファイルへのログを有効にしてください（**All session output** を選択します）。

次の例は、ログデータの収集のための PuTTY 設定の例を示します。

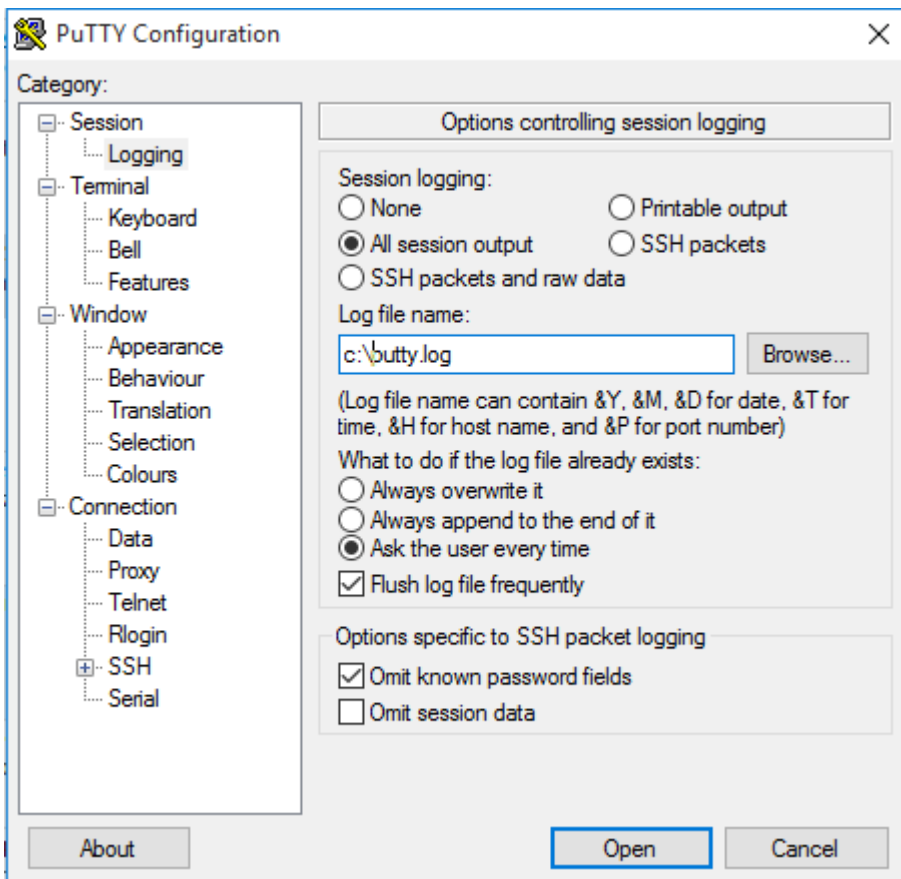

Smart アレイコントローラーが正しく機能しない

原因

他の Smart アレイコントローラーはサポートされておらず、正しく機能しません。

サポートされるオプションについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるサーバーの QuickSpecs を参照してください (<http://www.hpe.com/info/qs>)。

ファームウェアとドライバーの最新バージョンについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<https://www.hpe.com/support/hpesc>) を参照してください。

アクション

- Smart アレイコントローラーをサーバーで使用する前に、ファームウェアを最新バージョンに更新することをお勧めします。オペレーティングシステムをインストールする前に、最新の Service Pack for ProLiant をオフラインモードで使用して、ファームウェアを最新バージョンにアップグレードしてください。

VMware は UEFI モードで起動しません

原因

UEFI 最適化ブートは有効ではありません。

アクション

- UEFI 最適化ブートを有効にします。

サポート

Web サイト

全般的な Web サイト

Hewlett Packard Enterprise Information Library

<http://www.hpe.com/info/EIL>

Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK) ストレージ互換性マトリックス

<http://www.hpe.com/storage/spock>

ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

<http://www.hpe.com/storage/whitepapers>

UEFI の仕様

<http://www.uefi.org/specifications>

UEFI の学習資料

http://www.uefi.org/learning_center

RESTful API ツール

<http://www.hpe.com/info/redfish>

Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

<http://www.hpe.com/assistance>

サブスクリプションサービス/サポートアラート

<http://www.hpe.com/support/e-updates-ja>

Software Depot

<http://www.hpe.com/support/softwaredepot>

カスタマーセルフリペア (CSR)

<http://www.hpe.com/support/selfrepair>

Insight Remote Support

<http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs>

上記以外の Web サイトについては、[サポートと他のリソース](#)を参照してください。

サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

- ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアクセスします。

<http://www.hpe.com/assistance>

- ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイトにアクセスします。

<http://www.hpe.com/support/hpesc>

ご用意いただく情報

- テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）
- 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
- オペレーティングシステム名およびバージョン
- ファームウェアバージョン
- エラーメッセージ
- 製品固有のレポートおよびログ
- アドオン製品またはコンポーネント
- 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

- 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。
- 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

<http://www.hpe.com/support/hpesc>

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

<http://www.hpe.com/support/downloads>

Software Depot

<http://www.hpe.com/support/softwaredepot>

- eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

<http://www.hpe.com/support/e-updates>

- お客様の資格を確認および更新して、契約および保証をプロフィールにリンクするには、次に示す Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの **More Information on Access to Support Materials** ページにアクセスします。

<http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials>

❗ 重要:

一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセスするときに製品の製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポートをセットアップしておく必要があります。

カスタマーセルフリペア（CSR）

Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）

リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

<http://www.hpe.com/jp/hpalert>

HPE プロアクティブケアサービス

<http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja>

HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

<http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts>

HPE プロアクティブケアアドバンスドサービス：サポートされている製品のリスト

<http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts>

保証情報

ご使用の製品の保証またはサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報に関するドキュメントを確認するには、「エンタープライズの安全性、規制への適合」の Web サイトを参照してください。

<http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts>

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション

<http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties>

HPE エンタープライズサーバー

<http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties>

HPE ストレージ製品

<http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties>

HPE ネットワーク製品

<http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties>

規定に関する情報

安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。

<http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts>

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

<http://www.hpe.com/info/reach>

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについては、次を参照してください。

<http://www.hpe.com/info/ecodata>

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する情報については、次を参照してください。

<http://www.hpe.com/info/environment>

ドキュメントに関するご意見、ご指摘

Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございましたら、ドキュメントフィードバック担当 (docsfeedback@hpe.com) へお寄せください。この電子メールには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。